




進口商：承嘉國際股份有限公司
地址：新北市中和區中山路二段315巷6號2樓
客服電話：02-22406600
網址：www.romeocreate.com.tw

羅密歐

來電顯示電話機 安裝使用說明書 TC-223N

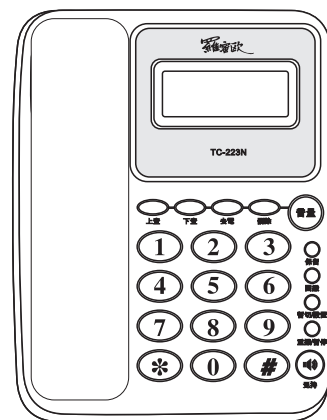

感謝您購買本公司產品，在使用之前
請詳細閱讀本說明書，並請妥為保存
以備不時之需，謹表謝忱。

目 錄

目錄.....	1
本機特點.....	2
來電顯示服務須知.....	2
安裝方法.....	3
各部名稱.....	4
本機附件.....	4
話機功能設置說明.....	5
待機設定.....	5
設定年份/日期/時間.....	5
設定電子鈴聲及音量調整.....	5
設定鬧鐘.....	5
設定免打擾時間.....	6
設定暫切時間.....	6
設定撥號方式及電子防盜打功能.....	6
設定本地區域碼.....	6
設定出局碼.....	6
字體亮度選擇.....	6
設定自動IP功能(此項功能未開放無需設定).....	6
操作說明.....	7
接聽電話.....	7
撥打電話.....	7
螢幕顯示說明.....	7
重撥/暫停鍵.....	7
暫切/設置鍵.....	8
預置撥號鍵.....	8
上查與下查鍵 (查詢來電號碼).....	8
去電鍵.....	8
刪除鍵.....	8
保留鍵.....	8
音量鍵.....	8
簡易故障排除方法.....	10
注意事項.....	11
保固內容.....	12

本機特點及來電顯示服務須知

本機特點

- 1、50組 來電顯示，來電翻查、回撥、加“0”回撥
- 2、15組 撥出號碼查號、查時
- 3、DTMF/FSK雙制式來電顯示
- 4、日期時間顯示
- 5、8種暫切時間可選
- 6、鈴聲音量四段可調 / 免持音量2段可調
- 7、音樂保留功能



【來電顯示服務須知】

來電顯示的服務，是由您所在地的電信局所提供！便於您選擇接聽或追查惡意電話，在無人接聽時，能將來電號碼及時間紀錄下來，供您查閱使用。

如您裝好話機，仍無法顯示來電號碼，請向所在地電信局申請。

👉 查詢來電顯示是否開放，請撥電話——

123


特別提醒您：

- ◎若對方所在地未開通來電顯示服務或使用投幣電話、國際電話...等，您的電話無法顯示來電的電話號碼。
- ◎若話機與外線之間接有小型交換機（總機）、防盜器、分機、傳真機、答錄機、長控器...等，將影響來電顯示的功能。
- ◎若府上有使用ADSL寬頻上網，請記得使用濾波分離器（Splitter）以免來電顯示不完整。
- ◎若您還未申請或未開放來電顯示服務，本話機可當普通電話使用。

安裝方法

(初次使用時,請務必詳閱)

- 1、本機使用電話線供電。將電話線一端接入局線插座後,此時顯示幕會顯示數字。若無顯示,請確定電話線是否插好。
- 2、將聽筒彈線連接聽筒與話機,將電話線一端接入話機底部的局線插座內,另一端接家中電話線插座。




注意 ※ 本機一部主機可再接一部分機,請勿自行再加裝分機,以免導致信號減弱而影響來話顯示的號碼及響鈴品質。

本話機應安裝在陰涼、乾燥、通風、無腐蝕性氣體的地方。盡量避免放要潮濕或高溫曝曬的地方及家用電器附近,如電視機、電腦、音響等,防止對電話機的干擾。請勿再多加裝,以免影響通話品質。請務必裝上電池,以確保來電顯示的正常使用。


3

各部名稱及本機附件

1. 外線插座
2. 液晶顯示
3. 上查鍵
4. 下查鍵
5. 去電鍵
6. 數字鍵
7. 刪除鍵
8. 音量鍵
9. 保留鍵
10. 回撥鍵
11. 暫切/設置鍵
12. 重撥/暫停鍵
13. 免持鍵
14. 掛機鍵

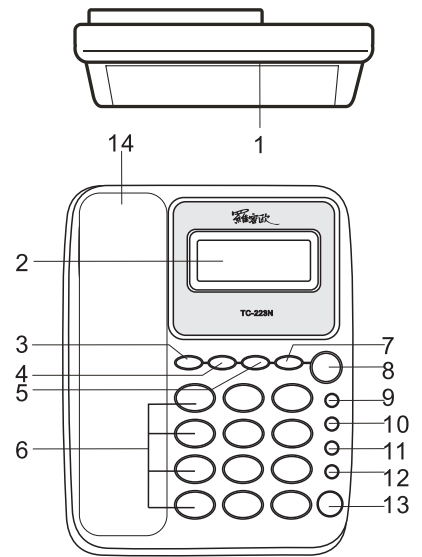

本機附件



4

話機功能設置說明

待機設置

掛機狀態下按設置鍵進入設置狀態, LCD 顯示 SET12345678, 并且 12345678 閃爍, 此時按數字鍵進入每項設置(本機共有8大項設置, 每大項設置有1-3小項設置), 再按數字鍵進入每小項設置, LCD 右上角同時顯示對應的設置項, 再按數字鍵或上、下查鍵進行各小項設置(輸入時如有錯, 可用刪除鍵修改), 設置完成後, 按設置鍵確認, 按刪除鍵退回上一目錄再進行下項設置或按免持鍵退出設置。

1. 設置日期 / 時間

(1) 設置日期;

在待機狀況下, 依序按『暫切 / 設置鍵』→『1鍵』→『1鍵』, 再依年、月、日輸入數字, 〈例: 2015年11月12日; 按151112〉再按『暫切 / 設置鍵』, 螢幕右上方11後1數字會閃爍, 再按『免持鍵』即可完成。

(2) 設置時間;

在待機狀況下, 依序按『暫切 / 設置鍵』→『1鍵』→『2鍵』, 再依時、分輸入數字, 〈例: 下午13時25分; 按1325〉再按『暫切 / 設置鍵』, 螢幕右上方11後1數字會閃爍, 再按『免持鍵』即可完成。

2. 鈴聲種類選擇及鈴聲音量大小選擇

(1) 鈴聲種類選擇:

在待機狀況下, 依序按『暫切 / 設置鍵』→『2鍵』→『1鍵』, 按上查或下查選擇你所需要鈴聲, 再按『暫切 / 設置鍵』, 螢幕右上方11後1數字會閃爍, 再按『免持鍵』即可完成。

(2) 真實鈴聲: 目前不支援。

(3) 鈴聲音量大小選擇:

在待機狀況下, 依序按『暫切 / 設置鍵』→『2鍵』→『3鍵』, 按上查或下查選擇鈴聲大小聲, 4最大聲1最小聲, 再按『暫切 / 設置鍵』, 螢幕右上方11後1數字會閃爍, 再按『免持鍵』即可完成。

3. 開鈴設置:

本機設定開鈴後, 第一組響開一次, 第二、三組每天都響開。若在設定開鈴前已設定了開鈴時間, 則顯示所設定的開鈴時間。

5

話機功能設置說明

(1) 第一組開鈴設定: 按設置鍵, 再按數字鍵 3、1, LCD 顯示 ALAR OFF, 看到OFF閃爍, 表示進入第一組開鈴設定, 此時按各數字鍵輸入要設定的開鈴時間, 按設置鍵確認。

(2) 第二組開鈴設定: 按設置鍵, 再按數字鍵 3、2, LCD 顯示 ALAR OFF, 看到OFF閃爍, 表示進入第二組開鈴設定, 此時按各數字鍵輸入要設定的開鈴時間, 按設置鍵確認。

(3) 第三組開鈴設定: 按設置鍵, 再按數字鍵 3、3, LCD 顯示 ALAR OFF, 看到OFF閃爍, 表示進入第三組開鈴設定, 此時按各數字鍵輸入要設定的開鈴時間, 按設置鍵確認。若想關閉開鈴設定狀態按上、下鍵選為OFF即可。

4、免打擾時間設定:

按設置鍵, 再按數字鍵 4, LCD 顯示 off r00 - 00, 并且 00 - 00 閃爍, 表示進入免打擾時間設定, 此時按各數字鍵輸入要設定的免打擾時間(小時和分鐘), 按設置鍵確認。按免持鍵退出, 此時 LCD 顯示所設定的免打擾時間并且倒計時。在免打擾期間, 所有來電均被接收, 但不響鈴。按任意鍵可退出免打擾。

5、功能選擇設定:

(1) 暫切時間選擇: 按設置鍵, 再按數字鍵 5、1, LCD 顯示 flash 600, 并且600閃爍, 表示進入閃斷時間選擇, 此時可用上、下查鍵選擇所需的閃斷時間, 本機共有90, 95, 100, 120, 180, 300, 600, 1000ms可選。按設置鍵確認。

(2) 音頻、脈衝轉換: 本機已設為臺灣通用撥號方式, 此功能不需設置。

(3) 防盜開關切換: 按設置鍵, 再按數字鍵 5、3, LCD 顯示 DEFEND OFF, 并且OFF閃爍, 表示進入防盜開、關轉換, 此時可用上、下查鍵選擇防盜開或關。按設置鍵確認。

6、本地碼設定: 按設置鍵, 再按數字鍵6, LCD 顯示 1-loc 2-OL, 并且 --- 閃爍(若已設定了本地碼, 則顯示所設定的本地碼), 選擇1進入本地碼設定, 此時按數字鍵輸入要設定的本地碼, 按設置鍵確認。本機可設定8位本地碼, 用戶可根據具體情況設定本地碼。設定本地碼後, 來電號碼的區號與本地碼相同時, 則被過濾。選擇2進入出局碼設定, 按上、下查鍵選擇出局碼, 當前設定OFF。(本機功能為針對小型交換機用戶, 一般用戶不需設置)

7、LCD 字體調整: 按設置鍵, 再按數字鍵 7, LCD 顯示 LCD con 4, 并且4閃爍(本機顯示亮度共有5段, 初始化為第4段), 表示進入顯示亮度調整, 此時按上、下查鍵選擇顯示亮度, 選擇過程中顯示亮度之變化, 選擇滿意後按設置鍵確認。

8、IP功能設定: 按設置鍵, 再按數字鍵8, LCD 會提示 1-au 2- 3-ip. 本產品無此功能, 不須設置。

6

操作說明

接聽電話

在待機狀態下,聽到電話鈴聲:

1. 不考慮來電顯示時,拿起聽筒,即可通話。
2. 考慮來電顯示,聽到第二聲鈴聲響起,看螢幕顯示的號碼後,再決定是否接聽電話。

撥打電話

用聽筒打電話

1. 拿起聽筒,聽到局音後,直接撥號。
2. 當聽到(斷二秒續一秒的局音)等待對方回答,當聽到忙音"嘟, 嘟, 嘟"聲,代表忙線中,此時可按"暫切"鍵,再按一次"重撥"鍵,即可將剛才所撥的號碼撥出去。
3. 通話完畢,要掛好聽筒。

用免持撥號鍵打電話

1. 按"免持"鍵,聽到局音後,直接撥號。
2. 當聽到(斷二秒續一秒的局音)等待對方回答,當聽到忙音" 嘟, 嘟, 嘟"聲,代表忙線中,此時,可按"暫切"鍵,再按一次"重撥"鍵,即可將剛才所撥的號碼撥出去。
3. 拿起聽筒與對方通話,通話完畢,要掛好聽筒。

螢幕顯示說明

- | | |
|------------------|-----------------------|
| 1. 顯示(---P---)保密 | 表示來電方申請保密功能。 |
| 2. 顯示(---0---)出局 | 表示來電方之訊息不能提供電話號碼。 |
| 3. 顯示(---E---)出錯 | 表示來電方之訊息有錯誤,無法正常接收訊息。 |
| 4. 顯示(-重複-)重複 | 表示來電方之訊息已經重複來電或兩次以上。 |
| 5. 顯示(---I---) | 表示國際電話。 |
| 6. 顯示(---C---) | 表示公用電話。 |

重撥/暫停鍵

1. 撥出電話號碼後,聽到忙線音時。
2. 放回聽筒,再次拿起聽筒(或不放回聽筒,直接按"暫切"鍵)。
3. 再按"重撥/暫停"鍵,即可將剛才所撥的號碼撥出去。
4. 預設撥號中,按"重撥/暫停"鍵,可插入3.6秒的暫停時間。

7

操作說明

暫切/設置鍵

1. 在待機狀態下,為設置功能,按此鍵進入各項功能。
2. 提機狀態下,按暫切/設置鍵,和掛話鍵快速切換同樣的效果,當您需要連續撥打幾個電話時,本鍵就顯得方便,快速。

預置撥號

在待機狀態下,按數字(0-9)鍵,如輸入號碼有錯誤,可按"刪除"鍵,刪除錯誤號碼,再重新輸入正確號碼,然後,按下"回撥"鍵,即可撥出該組電話號碼。
提示:預置撥號最多32位元。

上查與下查鍵(查詢來電號碼)

向上查詢或向下查詢來電號碼,查詢來電號碼最多50組。

去電鍵

按"去電"鍵,螢幕右上方顯示"去電"字樣,然後,連續按"去電"鍵,可查詢去電號碼最多15組。

刪除鍵

1. 在待機狀態下,各種設定號碼時,按"刪除"鍵,可刪除錯誤的輸入號碼。
2. 在查詢來電號碼或去電號碼時,按"刪除"鍵,可刪除該組號碼,若長按"刪除"鍵約3秒鐘,可刪除全部來電號碼或去電號碼。

保留鍵

在通話狀態下,若您需要對方等待,請按"保留"鍵,進入音樂保留狀態,掛回聽筒(此時,外線保留中),LCD顯示HOLD,對方會聽到悅耳音樂,欲回到通話時,再拿起聽筒(保留功能解除),可直接與對方通話之。

音量鍵

1. 在掛機狀態下按該鍵進入鈴聲音量選擇功能,此時按上下查進行選擇音量的大小;4檔音量循環調整。
2. 提機時為免持音量鍵:(免持音量為2級循環可調,預設值為最大檔)。

8

簡易故障排除方法

1. 無外線(局線)音或無鈴聲

- A. 檢查聽筒及捲線是否脫落或斷線。
- B. 檢查直線或電信局的局線,是否脫落或斷線。

2. 電話機工作不正常,而外線供電正常時

- A. 請拆卸外線(局線),三分鐘後,重新安裝即可。

3. 雜音

- A. 線路是否有鬆動或脫落或短路現象,接線盒是否潮濕或生鏽。
- B. 電話機直線由ADSL盒子接出,產生雜音(需另外購買防干擾接線盒)。

4. 電話響一聲即斷線,但可撥打外線

- A. 請檢查接線盒的位置,是否潮濕。
- B. 是否併接其他分機或分機品質不佳,逐一拆除。
- C. 是否遭雷擊,導致故障。

5. 液晶螢幕顯示暗淡

- A. 重新設定螢幕亮度選擇,詳見P 6 頁說明。

6. 來電號碼不顯示

- A. 本地電信局是否有開通來電服務。
- B. 對方是否設定來電號碼不顯示功能或來電方是國際電話或公用電話。
- C. 併接傳真機或節費器所引起來電不顯示。



注意事項

⚠ 關於電話線路

所有的來電顯示電話,均不適宜接入裝有防竊聽之分插座或併接傳真機或節費器等設備,這樣可能導致來電不顯示或功能不正常。

⚠ 關於運輸

包裝成箱的電話機,應避免雨淋或猛力撞擊的條件下運輸。

⚠ 關於防震

防止碰撞,震盪和跌落而損壞電話機。

⚠ 關於售後服務

用戶非法操作引起故障時,非專業人員不要打開機器,請送到當地銷售點或本公司維修服務部(具體維修事宜,見產品保證書)。

⚠ 關於保存

包裝成箱的電話機,應放在通風,乾燥,無腐蝕性氣體的地方保存,堆放高度不要超過十層。

⚠ 關於電話機保持清潔

電話機應放在乾燥清潔的地方,以免內部元器件材料受潮濕或其他雜物,進入電話機,而影響使用效果。

宣 告 本手冊經仔細檢查及核對,但不排除併寫及技術錯誤之可能,此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容,本公司享有隨時修改之權利,且不予另行通知。

保證卡

機型:_____ 購買日期:_____ (未填寫無效)

姓名:_____ 電話:_____

地址:_____

一.為維護您的權益,請即詳實填寫購買日期及加蓋店章,並於接受服務時,主動出示此卡。

二.本產品自購買日起在正常使用下,憑本有效保證卡享有免費保固一年服務,無此卡或無填寫購買日期或未蓋經銷店章者,則依製造日期起一年為保固期。

三.消耗性及周邊零附件品,恕不在保固範圍內。

四.保固期內,因下列因素導致故障者,本公司酌收材料工本費:

1.人為不當使用或未依說明書內容使用者。

2.自行拆修或改裝者。

3.運送過程中意外損壞者,摔壞者。

4.遇不可抗拒之天災如:地震,雷擊,淹水...等

5.蟲害,如鼠咬,蟑螂排遺侵蝕,蟲蟻害...等

6.未主動出示本保證卡或保證卡填寫不實,塗改者。

五.如需維修服務,請至原購買處或親洽本公司服務地址亦可郵寄方式至本公司,惟來回運費需由消費者負擔。

六.本保證卡請妥善保存,遺失恕不補發。

經銷店章

未蓋經銷店章者無效