圖片索引	由圖片搜尋	
安全及防盜	請務必閱讀此內容 (主題：兒童椅、防盜系統)	1
車輛狀態資訊及指示燈	閱讀行駛相關資訊 (主題：儀表、多功能資訊顯示幕)	2
行車前	開啟及關閉車門及車窗，行車前調整 (主題：鑰匙、車門、座椅、電動窗)	3
行駛時	行車時必要的操作及建議 (主題：啟動引擎、加油)	4
內部裝備	使用內部功能 (主題：空調、儲藏位置)	5
保養與照料	照料您的車輛及保養程序 (主題：內裝與外觀、燈泡)	6
緊急狀況處理	如果發生故障及緊急情況要怎麼辦 (主題：電瓶沒電、輪胎洩氣)	7
車輛規格	車輛規格、可個人化的功能 (主題：燃油、機油、胎壓)	8
索引	如果 ... 怎麼辦	

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 2 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

重要參考資訊 6
使用本手冊 9
如何搜尋 10
圖片索引 12

1 安全及防盜

1-1. 安全使用
行車前 24
安全行駛 25
安全帶 26
SRS 氣囊 31
廢氣注意事項 38

1-2. 兒童安全
兒童乘車時 40
兒童安全座椅 40

1-3. 防盜系統
引擎晶片防盜系統 53
雙重鎖定系統 54
警報 55

2 車輛狀態資訊及指示燈

2-1. 儀表板
警示燈及指示燈 60
量表及儀表 65
多功能資訊顯示幕 68
HUD 多功能抬頭顯示幕 74
油耗資訊 79

3 行車前

3-1. 鑰匙資訊
鑰匙 84

3-2. 開啟、關閉及上鎖車門
車門 88
尾門 92
Smart Access 智慧型車門啟閉控制系統 & Smart Start 引擎觸控啟動開關 105

3-3. 調整座椅
前座座椅 110
後座座椅 111
駕駛位置記憶 116
頭枕 119

3-4. 調整方向盤及後視鏡
方向盤 121
車內後視鏡 122
車外後視鏡 123

3-5. 開啟、關閉車窗及天窗
電動窗 126
天窗 128
電動遮陽板 131

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 3 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

4 行駛時

4-1. 行車前

駕駛車輛 134
貨物及行李 140
拖曳尾車 (未配備拖曳套件的車型) 142

4-2. 駕駛程序

引擎 (點火) 開關 143
自排變速箱 146
CVT (無段變速系統) 150
方向燈控制桿 154
駐車煞車 155
HOLD 定車煞車輔助系統 158
動力聲浪控制系統..... 159

4-3. 操作燈光和雨刷

頭燈開關 161
AHS 智慧型遠光燈自動遮蔽系統..... 164
AHB 智慧型遠光燈自動切換系統..... 167
霧燈開關 170
擋風玻璃雨刷和噴水器 ... 171
後擋雨刷和噴水器..... 174

4-4. 加油

打開油箱蓋 176

4-5. 使用行車輔助系統

LSS+ 主動式安全防護系統 178
PCS 預警式防護系統附自動煞車輔助 182
LTA 車道循跡輔助系統 ... 189
LDA 車道偏離警示系統... 198
DRCC 雷達感應式車距維持定速系統 (型式一) 205
DRCC 雷達感應式車距維持定速系統 (型式二) 214
Stop & Start 智慧型引擎節能系統 223
停車輔助系統 230
停車輔助系統附煞車輔助功能 235
BSM 盲點偵測警示系統 .. 245
智能多重駕馭模式選擇開關 252
行車輔助系統 254
全輪驅動鎖定開關 (AWD 車型) 258

4-6. 駕駛技巧

冬季行車要領 259
友善環境駕駛技巧..... 261
多用途休旅車注意事項 ... 263

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 4 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

5 內部裝備

5-1. Remote Touch 資訊整合操控介面

Remote Touch 資訊整合操控介面 266

5-2. 使用空調系統和除霧器

自動空調系統 270

座椅加熱器 / 座椅通風器 278

5-3. 使用室內燈

室內燈一覽 280

5-4. 使用儲藏功能

儲藏位置明細 283

行李廂功能 286

5-5. 使用其他內部設備

其他內部裝備 290

6 保養與照料

6-1. 保養與照料

清潔與保護車輛外部 298

清潔與保養車輛內部 301

6-2. 保養

保養須知 304

定期保養 306

6-3. 自行保養

自行保養注意事項 311

引擎蓋 312

放置千斤頂 313

引擎室 314

輪胎 323

輪胎胎壓 329

輪圈 330

空調濾芯 331

智慧型鑰匙電池 332

檢查及更換保險絲 334

燈泡 337

7 緊急狀況處理

7-1. 基本資訊

緊急警示燈 340

如果車輛必須緊急停止 340

如果車輛在水位上升時受困 341

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 5 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

7-2. 緊急狀況之處理程序

如果車輛需要拖吊..... 342
如果您認為有些情況異常 346
燃油泵浦切斷系統..... 347
如果警示燈亮起或警告蜂鳴器響起 348
如果警示訊息顯示..... 358
如果輪胎洩氣 (未配備備胎車型)..... 361
如果輪胎洩氣 (配備備胎車型)..... 371
如果引擎無法啟動..... 380
如果遺失鑰匙 381
如果加油蓋無法開啟時 ... 382
如果智慧型鑰匙無法正常操作 382
如果電瓶沒電..... 385
如果車輛過熱..... 389
如果車輛陷住 392

8 車輛規格

8-1. 規格

維修資料 (燃油、油位等) 394
燃油資訊 405

8-2. 個人化

個人化功能 406

8-3. 初始化

初始化項目 417

9 索引

如果 ... 怎麼辦 (緊急狀況處理)..... 420

重要參考資訊

車主使用手冊

本手冊適用於所有車型及解說所有配備，包括選擇配備在內。因此，您可能會發現某些有說明的配備並未安裝在您的愛車上。

本手冊所列規格以付印時資料為準。然而，因 Lexus 有不斷改進產品的政策，因此，本公司將保留隨時變更的權利而不另行通知。

由於規格的差異，圖示車輛的顏色及裝備可能與您的愛車不同。

配件、零件及改裝您的 Lexus

目前市場上有許多非 Lexus 正廠的零件及配件。如果使用這些非正廠零件和配備，可能會影響車輛的安全，即使這些零件獲得國家正式的品質認證。對於這些非正廠的零件和配件，豐田汽車不接受對這些零配件的任何保證或免費服務，也不會提供更換或安裝這些零件的服務。

本車不應使用任何非正廠產品進行改裝。使用非正廠產品改裝可能會影響性能、安全或耐用性，甚至違反政府法令。此外，因改裝所造成的損壞或性能問題也將無法列入保固範圍。

安裝雙向無線電系統

在車上安裝雙向無線電系統可能會影響下列電子系統：

- 多點式燃油噴射系統 / 序列式多點燃油噴射系統
- LSS+ 主動式安全防護系統
- 定速系統
- ABS 防鎖定煞車系統
- SRS 氣囊系統
- 安全帶緊縮器系統

請您於安裝雙向無線電系統前先與 Lexus 保養廠洽詢有關事宜或裝置時應特別的注意事項。

有關雙向無線電的頻寬、功率等級、天線位置和安裝規定等更進一步的資訊，在 Lexus 保養廠皆可諮詢。

車輛資料紀錄器

本車配備若干精密電腦，能夠記錄您操作車輛的各項資料，例如：

所記錄的資料會隨車輛等級和配備而有所不同。

這些電腦不會記錄交談或聲音，並且只有在某些情況下才會記錄車外影像。

- 引擎轉速 / 電動馬達轉速 (牽引馬達轉速)
- 油門狀態

- 煞車狀態
- 車速
- 行車輔助系統的作動狀態，例如 ABS 及 PCS 預警式防護系統附自動煞車輔助

● 資料使用

Lexus 可能會使用此電腦記錄的資料來進行故障診斷、產品研發及品質改善。

Lexus 不會把記錄資料揭露給第三方，除非：

- 車主同意或承租人同意 (車輛為租用車時)
- 警方、法院或政府機構的正式請求
- Lexus 在法律訴訟中的使用
- 資訊研究的目的並非僅針對某特定車輛或車主

事件資料記錄器

本車配備事件資料記錄器 (EDR)。EDR 的主要目的為記錄在某些撞擊或近似撞擊時的情況資料，(例如：氣囊充氣或撞擊障礙物)，資料將協助了解車輛的系統運作。EDR 是設計用來記錄短時間內車輛動態和安全系統的相關數據，一般為 30 秒或以下。然而，根據不同撞擊類型及撞擊嚴重地程度，資料可能不被記錄。

本車的 EDR 是設計用來記錄下列資料：

● 您愛車的各個系統如何運作；

● 駕駛人踩下油門踏板和 / 或煞車踏板的程度 (若有踩下)；與

● 車輛行駛速度多快。

這些資料可以協助提供更加了解在何種情況下發生撞擊和傷害。

註：EDR 僅在車輛發生撞擊事故時才會記錄資料，在正常行駛過程中 EDR 不會記錄任何資料，此外也不會記錄個人資料 (例如姓名、身分、年紀及撞擊位置)。但是，其他單位 (例如：執法機關等) 在撞擊事故調查期間，可以定期請求獲得 EDR 資料結合個人身份識別的資料。

要讀取 EDR 的記錄資料，需要特殊的設備，且需要連接車輛或 EDR。除了車輛製造商外，其他單位 (例如：執法機關等) 也需要有特殊的設備並且需要連接到車輛或 EDR 才能讀取資料。

● EDR 資料的揭露

Lexus 不會把 EDR 的記錄資料揭露給第三方，除非：

- 獲得車主同意或承租人同意 (車輛為租用車時)
- 警方、法院或政府機構的正式請求
- Lexus 在法律訴訟中的使用

然而，如果有必要 Lexus 可能會：

- 使用資料來研究車輛安全性能

- 在不揭露特定車輛資料或車主資料下，將資料揭露給以研究為目的的第三公正單位。

車輛報廢注意事項

您車上的 SRS 氣囊及安全帶緊縮器含有爆炸性化學品。車輛報廢時，若 SRS 氣囊及安全帶緊縮器沒有妥善處理，則可能引發如火災等意外。請務必於車輛報廢前，交由合格的保養廠或 Lexus 保養廠拆除 SRS 氣囊及安全帶緊縮器。

⚠ 警告

■行車時一般注意事項

請勿在以下情況駕駛：絕不可在酒精和藥物影響下駕駛車輛，這樣會降低您操控車輛的能力。酒精和某些藥物會使反應遲緩、判斷能力減弱及協調能力降低，因而非常容易導致意外，造成死亡或嚴重傷害。

謹慎駕駛：開車時永遠要謹慎小心。請提防其他駕駛人或行人的失誤，以避免發生意外事故的發生。

專心駕駛：開車時請務必全神貫注。任何使駕駛者分心的事，如調整某項控制鍵、使用行動電話或閱讀等都會導致意外事故，造成您及車內乘客或其他人死亡或嚴重傷害。

■關於兒童安全的一般注意事項

絕不可將兒童在無人照顧的情況下留置於車內，且不可讓兒童持有或使用鑰匙。

兒童有可能會發動車輛或將排檔桿移入空檔，此外，在酷熱或嚴寒的天候情況下，車內溫度也會對兒童造成致命的危險。此外，在酷熱或嚴寒的天候情況下，車內溫度也會對兒童造成致命的危險。


使用本手冊

說明本手冊使用的符號


本手冊中的符號

符號	意義
	警告： 如果忽略此警告時，可能會造成人員死亡或嚴重傷害。
	注意： 如果忽略此注意時，可能會造成車輛或配備損壞。
	指示操作或工作程序，請依號碼順序執行。

圖中符號

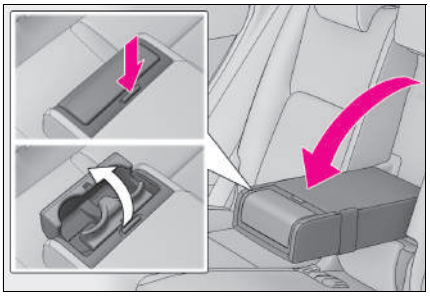

符號	意義
	指示該動作 (按下、轉動等) 用於操作開關和其他裝置。
	指示操作的結果 (如蓋子開啟)。

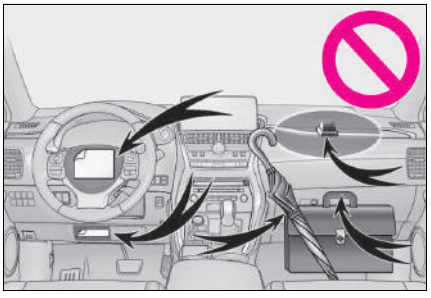


符號	意義
	指示說明的組件或位置。
	表示「不可」、「不可做」或「不可讓此情況發生」。

如何搜尋

■ 依安裝位置搜尋

● 圖片索引：→P. 12

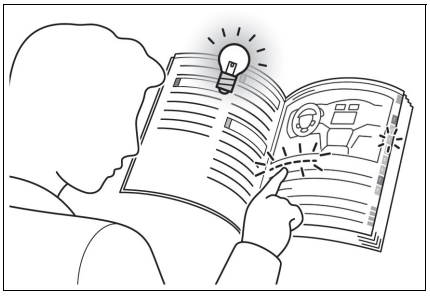


■ 依徵狀或聲音搜尋

● 如果 ... 怎麼辦
(緊急狀況處理)：→P. 420



■ 藉由標題搜尋

● 目錄：→P.2

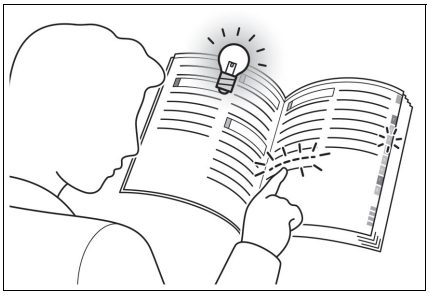


NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 11 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 12 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

圖片索引

■外部

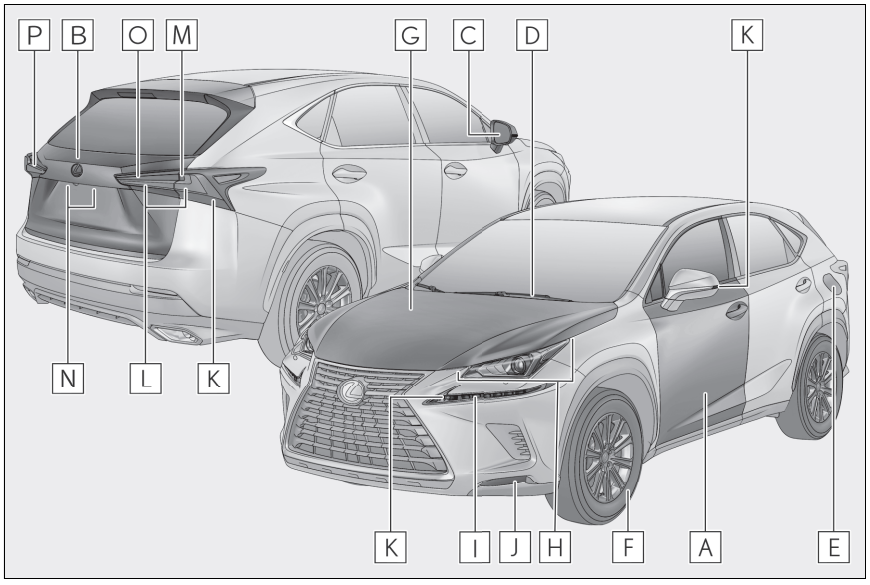

依據車型等級等，頭燈的形狀可能會有所不同。

A 車門 ..... P. 88

上鎖 / 開鎖 ..... P. 88
開啟 / 關閉側車窗 ..... P. 126
使用機械式鑰匙上鎖 / 開鎖 ..... P. 383
警告訊息 ..... P. 358

B 尾門 ..... P. 92

從車內開啟 *1 ..... P. 95
從車外開啟 ..... P. 94, 95
警告訊息 ..... P. 358

C 車外後視鏡 ..... P. 123

調整鏡面角度 ..... P. 123
收摺後視鏡 ..... P. 125
駕駛位置記憶 *1 ..... P. 116
鏡面除霧 *1 ..... P. 272

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 13 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

D **擋風玻璃雨刷 ..... P. 171, 174**
冬季注意事項 ..... P. 259
避免結凍 (擋風玻璃雨刷除冰器)*1 ..... P. 272
洗車注意事項 (配備雨滴感應式雨刷)*1 ..... P. 299
E **加油蓋 ..... P. 176**
加油方法 ..... P. 176
燃油種類 / 油箱容量 ..... P. 396
F **輪胎 ..... P. 323**
輪胎尺寸 / 胎壓 ..... P. 402
冬季輪胎 / 雪鏈 ..... P. 259
檢查 / 調胎 /TPW 胎壓偵測警示系統 *1 ..... P. 323
輪胎洩氣的處理 ..... P. 361, 371
G **引擎蓋 ..... P. 312**
開啟 ..... P. 312
引擎機油 ..... P. 397
引擎過熱的處理 ..... P. 389
警告訊息 ..... P. 358

外部燈光的燈泡 (更換方法：P. 337)

H **頭燈 ..... P. 161**
I **前位置燈 /LED 日間行車燈 ..... P. 161**
J **前霧燈 *1 ..... P. 170**
轉向輔助燈 *1 ..... P. 163
K **方向燈 ..... P. 154**
L **煞車燈 / 尾燈 ..... P. 161, 254**
M **煞車燈**
緊急煞車警示信號 ..... P. 254
N **牌照燈 ..... P. 161**

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 14 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

O **倒車燈 *2**

排檔桿排至 R 檔位 ..... P. 146, 150


P **後霧燈 *1、2 ..... P. 170**

*1: 若有此配備

*2: 視銷售地區，可能裝在另一側。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 15 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

■ 儀表板

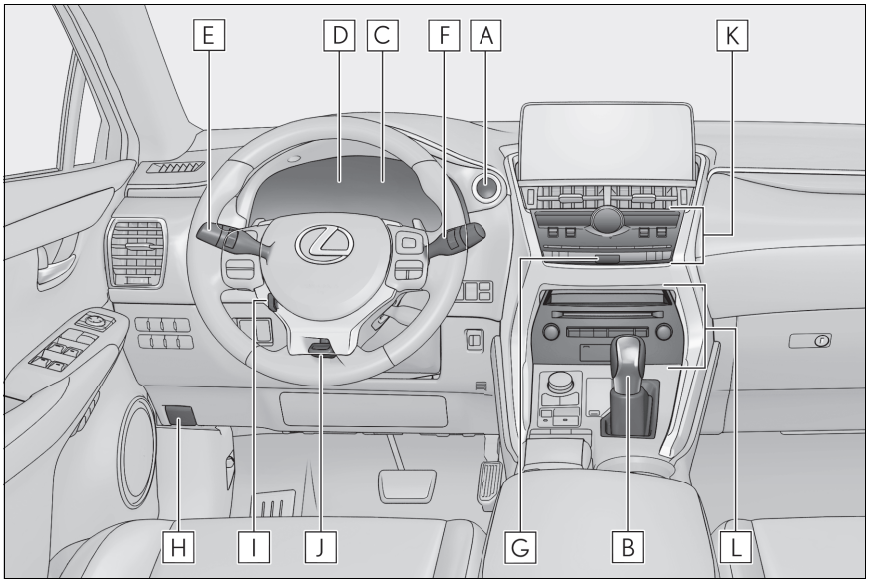

A 引擎開關 ..... P. 143

啟動引擎 / 切換模式 ..... P. 143, 145
緊急停熄引擎 ..... P. 340
引擎無法啟動時 ..... P. 380
警告訊息 ..... P. 358

B 排檔桿 ..... P. 147, 151

變換檔位 ..... P. 147, 151
拖吊注意事項 ..... P. 342
排檔桿無法移動時 ..... P. 148, 151

C 儀表 ..... P. 65

讀取儀表 / 調整儀表板亮度 ..... P. 65, 67
警示燈 / 指示燈 ..... P. 60
警示燈亮起時 ..... P. 348

D 多功能資訊顯示幕 ..... P. 68

顯示 ..... P. 68

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 16 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

顯示警示訊息 ..... P. 358

E 方向燈控制桿 ..... P. 154

頭燈開關 ..... P. 161

頭燈 / 前位置燈 / 尾燈 / 牌照燈 / 日間行車燈 ..... P. 161

前霧燈 *1/ 後霧燈 *1 ..... P. 170

F 擋風玻璃雨刷及噴水器開關 ..... P. 171, 174

使用方式..... P. 171, 174

添加清洗液 ..... P. 323

警告訊息..... P. 358

G 緊急警示燈開關 ..... P. 340

H 引擎蓋鎖定釋放桿 ..... P. 312

I 傾斜及伸縮方向盤控制開關 *1 ..... P. 121

調整 ..... P. 121

駕駛位置記憶 *1 ..... P. 116

J 傾斜及伸縮方向盤鎖定釋放桿 *1 ..... P. 121

調整 ..... P. 121

K 恆溫空調系統 ..... P. 270

使用 ..... P. 270

後擋除霧器 ..... P. 271


L 音響系統 *2

*1: 若有此配備

*2: 請參閱 「衛星導航與多媒體系統使用手冊」。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 17 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

■開關

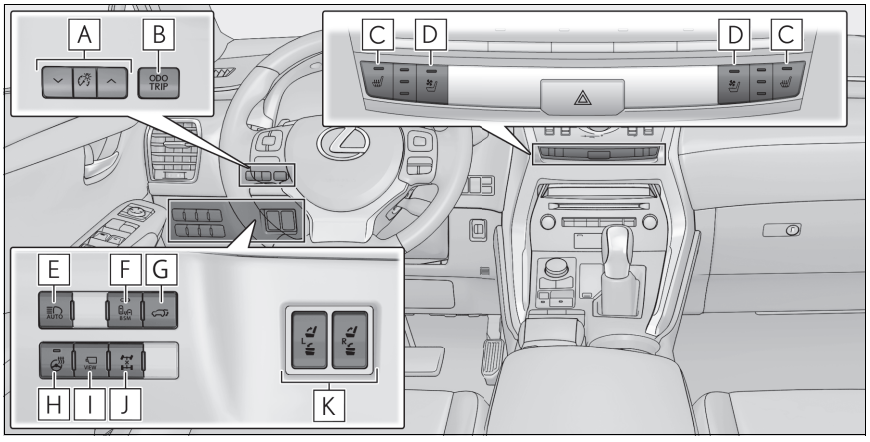

A 儀表板燈光控制開關 ..... P. 67

B 里程表 / 計程表及計程表歸零按鈕 ..... P. 67

C 前座椅加熱器開關 *1 ..... P. 278

D 前座椅通風器開關 *1 ..... P. 279

E AHB 智慧型遠光燈自動切換系統開關 *1 ..... P. 167
AHS 智慧型遠光燈自動遮蔽系統開關 *1 ..... P. 164

F BSM 盲點偵測警示系統主開關 *1 ..... P. 245

G 電動尾門開關 *1 ..... P. 95

H 未配備

I 360 度環景影像輔助系統開關 *1、2


J 全輪驅動鎖定模式開關 *1 ..... P. 258

K 後座座椅作動開關 *1 ..... P. 112

*1:若有此配備


*2:請參閱 「衛星導航與多媒體系統使用手冊」。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 18 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

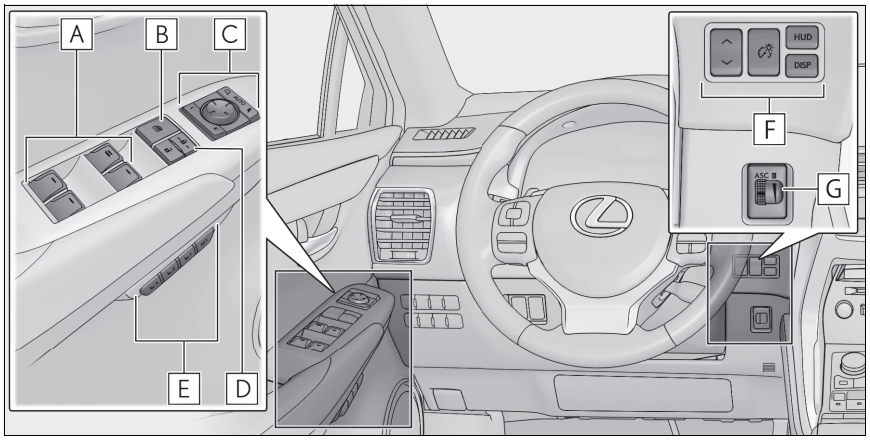

A 電動窗開關 ..... P. 126
B 電動窗鎖定開關 ..... P. 128
C 車外後視鏡開關 ..... P. 123
D 車門鎖開關 ..... P. 91
E 駕駛位置記憶開關* ..... P. 116
F HUD (多功能抬頭顯示幕) 開關* ..... P. 74
G 動力聲浪控制系統旋鈕* ..... P. 159

*: 若有此配備

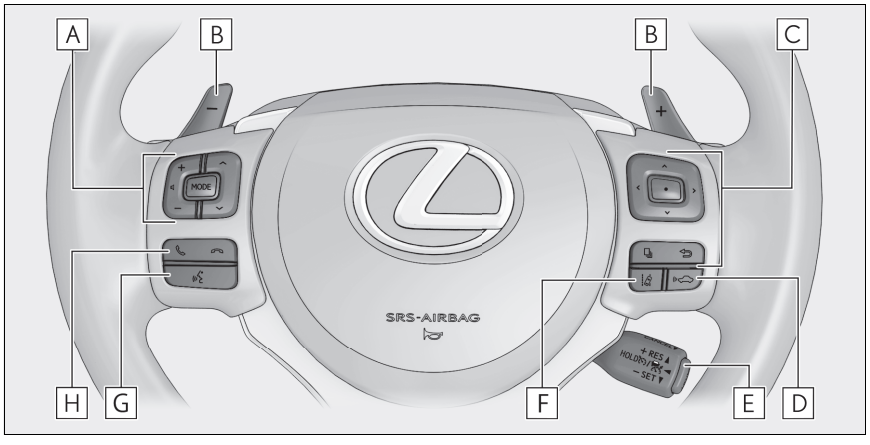

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 19 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

A 音響控制鍵 *1

B 換檔撥片 *2 ..... P. 148, 149, 152

C 儀表控制開關 ..... P. 68

D 兩車間距設定開關 *2 ..... P. 210, 219

E 定速系統開關

DRCC 雷達感應式車距維持定速系統 (型式二) *2 ..... P. 214

DRCC 雷達感應式車距維持定速系統 (型式一) *2 ..... P. 205

F LDA 車道偏離警示系統開關 *2 ..... P. 201


LTA 車道循跡輔助系統開關 *2 ..... P. 193

G 語音控制鍵 *1

H 電話開關 *1

*1: 請參閱 「衛星導航與多媒體系統使用手冊」。

*2: 若有此配備

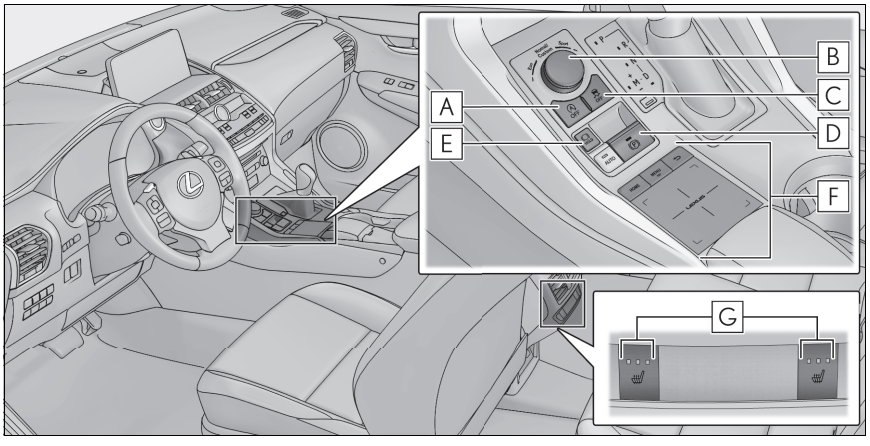

A Stop & Start 智慧型引擎節能系統取消開關 * ..... P. 229

B 智能多重駕駛模式選擇開關 ..... P. 252

C VSC OFF 開關 ..... P. 255

D 駐車煞車開關 ..... P. 155

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 20 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

使用 / 釋放 ..... P. 155
冬季注意事項 ..... P. 260
警告蜂鳴器 / 訊息 ..... P. 156, 358

E HOLD 定車煞車輔助系統開關 ..... P. 158


F Remote Touch 資訊整合操控介面 ..... P. 266

G 後座椅加熱器開關 * ..... P. 279

*: 若有此配備

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 21 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM


■內部

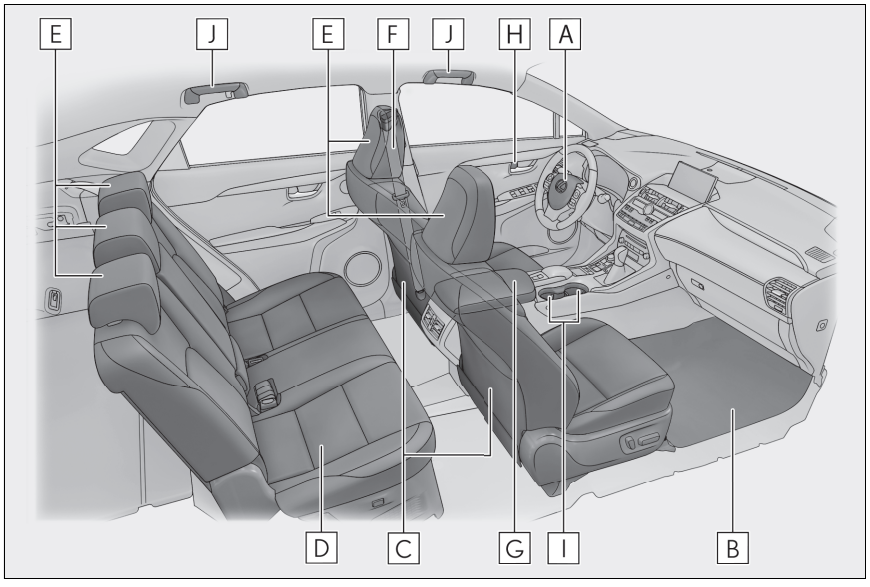

A SRS 氣囊 ..... P. 31
B 腳踏墊 ..... P. 24
C 前座座椅 ..... P. 110
D 後座座椅 ..... P. 111
E 頭枕 ..... P. 119
F 安全帶 ..... P. 26
G 中央置物盒 ..... P. 284
H 車內門鎖旋鈕 ..... P. 91
I 置杯架 ..... P. 285
J 輔助握把 ..... P. 295

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 22 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

■車頂

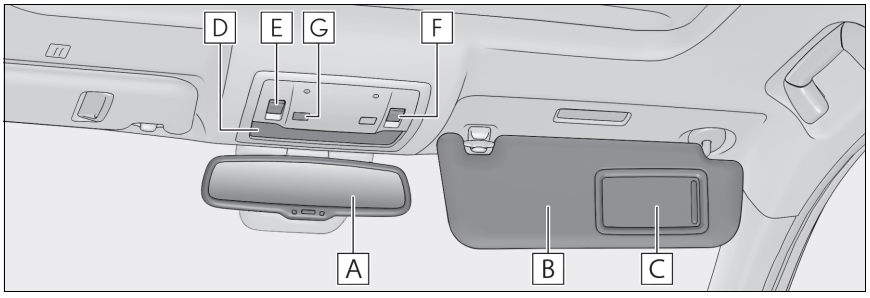

A 車內後視鏡 ..... P. 122
B 遮陽板 *2 ..... P. 290
C 化妝鏡 ..... P. 290
D 室內燈 *3 ..... P. 281
閱讀燈 ..... P. 282
E 天窗開關 *1 ..... P. 128
F 天窗開關 *1 ..... P. 128
電動遮陽板開關 *1 ..... P. 132
G 侵入感知器取消開關 *1 ..... P. 56

*1:若有此配備

*2:請勿讓嬰幼兒和兒童坐在前乘客座。除了前乘客座椅以外，絕對不可將面朝後的兒童安全座椅使用在前方有主動式氣囊提供保護的座位上，否則可能導致兒童死亡或嚴重傷害。(→P. 42)



*3:本圖顯示為前座，但後座也有配備。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 23 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

安全及防盜 1

1-1. 安全使用

行車前 24

安全行駛 25

安全帶 26

SRS 氣囊 31

廢氣注意事項 38

1-2. 兒童安全

兒童乘車時 40

兒童安全座椅 40

1-3. 防盜系統

引擎晶片防盜系統 53

雙重鎖定系統 54

警報 55

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 24 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM


行車前

發動車輛前請遵守以下事項，確保行車安全。


安裝腳踏墊

僅可使用相同車型與年份的專用腳踏墊，並將腳踏墊確實固定在地毯上。

1 插入固定鉤 (扣) 至腳踏墊的固定孔中。

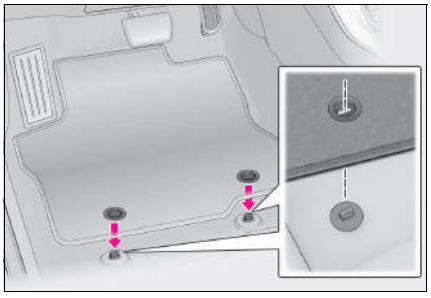

2 旋轉每個固定鉤 (扣) 的上半部來固定腳踏墊的位置。

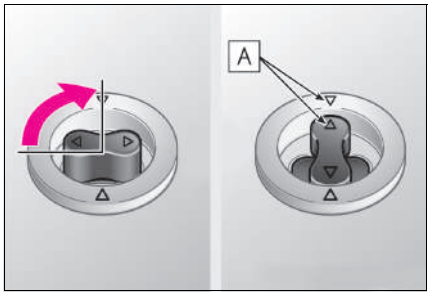

A 請務必對準 △ 記號。

固定鉤 (扣) 形狀可能與圖示的有所不同。

⚠ 警告

請遵守下列事項。


未確實固定會導致駕駛座腳踏墊滑動，在車輛行駛中會阻礙踏板，造成非預期的加速或難以煞車，進而發生意外導致死亡或嚴重傷害。

■安裝駕駛座的腳踏墊時

- 不可使用其他車型或不同年式的腳踏墊，即使是 Lexus 正廠腳踏墊也不可以。
- 僅可使用駕駛座專用的腳踏墊。
- 請務必使用提供的固定鉤 (扣) 確實安裝腳踏墊。
- 不可使用雙層以上的腳踏墊。
- 不可將腳踏墊上下顛倒放置。

■行車前

- 檢查是否使用所提供的所有固定鉤 (扣) 將腳踏墊固定在正確位置。尤其在清潔地板之後，應特別仔細檢查。

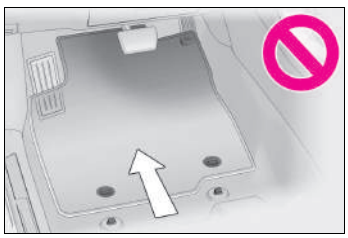


- 當引擎熄火且排檔桿在 「P」檔位時，請將每個踏板踩到底確定不會受到腳踏墊的干涉。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 25 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

安全行駛

為了安全行駛，行車前請調整座椅及後視鏡至適當位置。

正確的駕駛姿勢

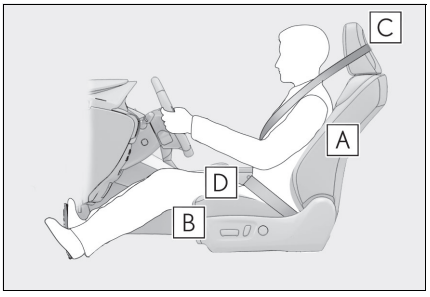

A 調整椅背角度使您坐直且不需往前傾即可轉動方向盤。(→P. 110)

B 調整座椅讓您在手臂微彎握住方向盤時可以完全踩下踏板。(→P. 110, 121)

C 將頭枕鎖定至定位，讓頭枕的中心與您耳朵的上緣切齊。(→P. 119)

D 正確地繫妥安全帶。(→P. 27)

⚠ 警告

請遵守下列注意事項。
否則，可能會導致死亡或嚴重傷害。

- 不可在行車時調整駕駛座椅的位置。否則，可能會造成駕駛失控。
- 不可在駕駛人或乘客與椅背之間放置靠墊。靠墊可能會妨礙正確的坐姿並降低安全帶及頭枕的防護效果。
- 不可在前座座椅下放置任何東西。
  放在座椅底下的東西可能會卡住座椅滑軌並使座椅無法鎖定到定位，如此可能會造成意外且調整機構也可能損壞。
- 行駛於公路時，務必遵守道路速限。
- 當長途駕駛時，在您感到疲倦前應定時休息。
  此外，若您在駕駛時感到疲倦或昏昏欲睡時，不可勉強繼續駕駛並應立即休息。

安全帶正確使用方法

行車前，請確保所有的乘客都已繫妥安全帶。(→P. 27)

在兒童成長到可以正確繫緊車上的安全帶之前，請使用兒童適用的兒童安全座椅。(→P. 40)

調整鏡面

調整車內及車外後視鏡至適當位置，以確保您可清楚地看見車輛後方。(→P. 122, 123)

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 26 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

安全帶

行車前，請確保所有的乘客都已繫妥安全帶。

⚠ 警告

請遵守下列注意事項，以降低在緊急煞車、突然轉向或遭遇意外事件時受傷的風險。
否則，可能會造成死亡或嚴重傷害。

■繫妥安全帶


- 請確定所有乘客都已繫妥安全帶。
- 請隨時正確地繫妥安全帶。
- 每條安全帶只限一個人使用。不可一條安全帶同時多人使用，包括兒童在內。
- Lexus 建議讓兒童乘坐於後座，並使用安全帶或適當的兒童安全座椅。
- 為使乘坐的位置正確，不可過度傾斜座椅。端正坐直並向後坐貼緊椅背，可使安全帶發揮最大功效。
- 不可將肩部安全帶穿過腋下。
- 隨時保持安全帶放低且服貼地橫跨臀部。
- 依照中華民國道路交通安全規則第八十九條之第五款規定：「駕駛人、前座及小型車後座乘客均應繫妥安全帶」。

■孕婦

應詢問醫師的專業意見並以正確的方式繫妥安全帶。(→P. 27)

孕婦如同其他乘客一樣要將腰部安全帶橫跨臀部且越低越好，拉伸肩部安全帶使其完全跨過肩膀，避免安全帶跨過突出的腹部。

如果未正確繫妥安全帶，在緊急煞車或發生碰撞時，不僅是孕婦本人包括胎兒都可能死亡或受到嚴重傷害。

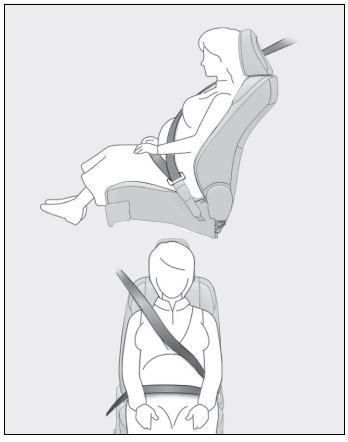

■病患

應詢問醫師的專業意見並以正確的方式繫妥安全帶。(→P. 27)

■車內有孩童時

→P. 50

■安全帶損壞或磨損


- 不可讓安全帶、帶扣或接片被車門夾住而造成損壞。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 27 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

⚠ 警告

- 定期檢查安全帶系統。檢查是否有割傷、磨損和零件鬆脫。損壞的安全帶在未更換前不可使用。損壞的安全帶將無法保護乘客免於嚴重傷害或死亡。
- 確定安全帶及扣環是鎖住的，且安全帶也未扭曲。
  如果安全帶無法正常作用，請立即聯絡 Lexus 保養廠。
- 如果您的愛車遭受嚴重的意外事故，即使沒有明顯損壞也應更換包括安全帶在內的座椅總成。
- 不可試圖自行安裝、拆除、改裝、拆解或棄置安全帶，請由 Lexus 保養廠進行必要的維修。處理不當可能會導致不正確的作動。

安全帶正確使用方法

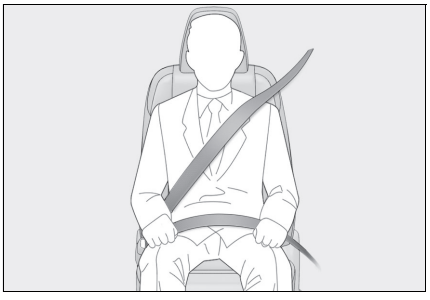

- 將肩部安全帶拉出並完全跨過肩膀，但不可與頸部接觸或滑落肩膀。
- 腰部安全帶的位置應儘量放低跨過臀部。
- 調整椅背位置。

端正坐直並儘量貼住椅背乘坐。

- 不可扭曲安全帶。

■兒童安全帶的使用


車內配備的安全帶主要是為成人的體型所設計。

- 在兒童成長到可以正確繫用車上的安全帶之前，請使用兒童適用的兒童安全座椅。(→P. 40)
- 當兒童成長到可以正確繫用車內安全帶時，請依說明使用安全帶。(→P. 26)

■安全帶的規定

如果您居住的國家有安全帶的規定，請洽詢 Lexus 保養廠有關安全帶更換或安裝的相關規定。

繫上及解開安全帶 (後座中央座椅除外)

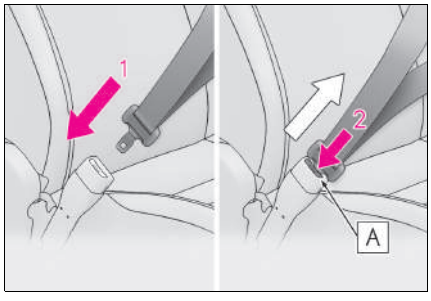

1 要繫上安全帶，請將接片推入安全帶扣內，直到聽到卡嗒聲。

2 要解開安全帶，請按下安全帶釋放按鈕 A 即可。


NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 28 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

■緊急鎖定回縮器 (ELR)

緊急煞車或遭遇撞擊時，回縮器會鎖住安全帶。若您突然向前傾安全帶也可能會鎖住。安全帶鎖定時，用力拉安全帶後放開，然後慢慢輕拉即可拉長安全帶。

繫上安全帶 (後座中央座椅)


1 取出接片。

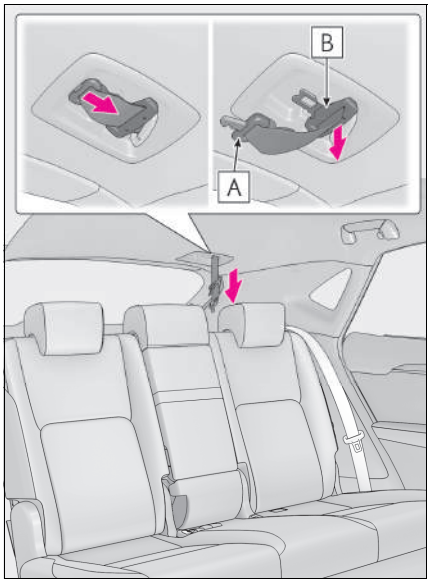

A 接片 A

B 接片 B

2 固定安全帶時，依序將接片 A 和接片 B 插入帶扣，直到聽見卡嗒聲。

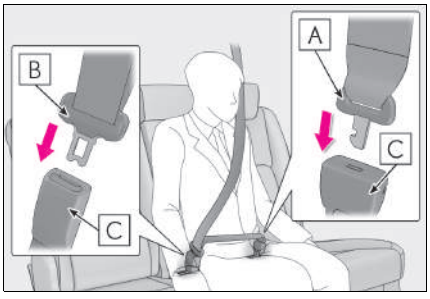

A 接片 A

B 接片 B

C 帶扣

警告

■後座中央座椅安全帶使用時


使用後座中央座椅安全帶時不可有任一帶扣未扣上。若僅扣上其中一個安全帶扣，在緊急煞車或發生碰撞時，可能會導致受到嚴重傷害或死亡。



NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 29 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM


解開及收起安全帶 (後座中央座椅)

1 若要解開扣入的帶扣，請按壓帶扣釋放按鈕 A。

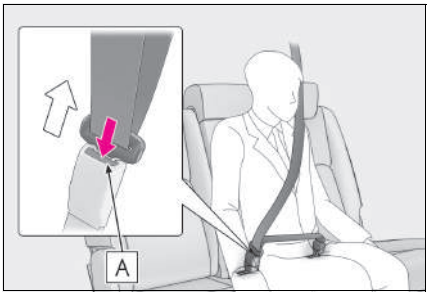

2 將機械式鑰匙 (→P. 84) 或接片 B 插入帶扣的缺口，然後解開安全帶。

解開及收起安全帶時，請慢慢縮回安全帶。

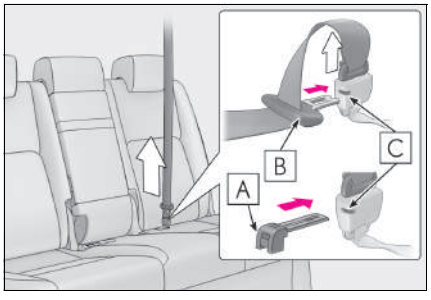


A 機械式鑰匙

B 接片 B

C 帶扣

3 依序將接片 B 和接片 A 收回飾蓋內。


為確保緊緊固定，請確實向後插入。

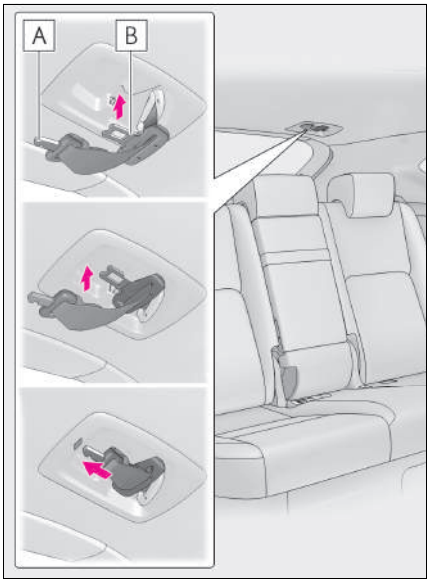

A 接片 A

B 接片 B

4 將安全帶帶扣收回扣座。

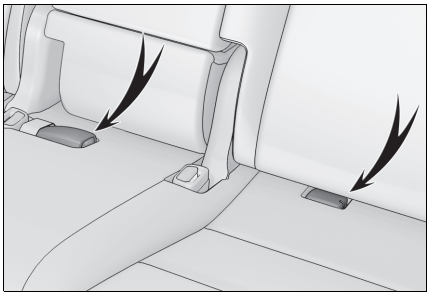


■緊急鎖定回縮器 (ELR)

緊急煞車或遭遇撞擊時，回縮器會鎖住安全帶。若您突然向前傾安全帶也可能會鎖住。安全帶鎖定時，用力拉安全帶後放開，然後慢慢輕拉即可拉長安全帶。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 30 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

調整肩部安全帶固定座高度 (前座椅)

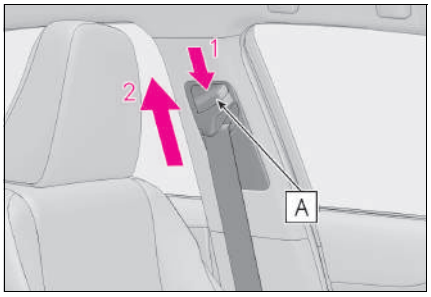

1 按住釋放按鈕 [A]，再將肩部安全帶固定座往下推。

2 將肩部安全帶固定座往上推。

將肩部安全帶固定座依所需高度上下移動，直到聽到卡嗒聲。

⚠ 警告


■可調整式肩部安全帶固定座

務必隨時保持肩部安全帶跨過肩膀的中央位置。肩部安全帶應遠離頸部，但不可滑落肩膀。否則，可能會降低在造成死亡或嚴重傷害的緊急停止、急轉彎或意外事故時保護能力。

安全帶緊縮器 (前座)

當車輛遭受到某些正面或側面的嚴重撞擊時，安全帶緊縮器會快速束緊安全帶以拉住乘客。

當車輛遭受到輕微正面碰撞、側面撞擊及後方追撞或車輛翻滾時，安全帶緊縮器不會作動。

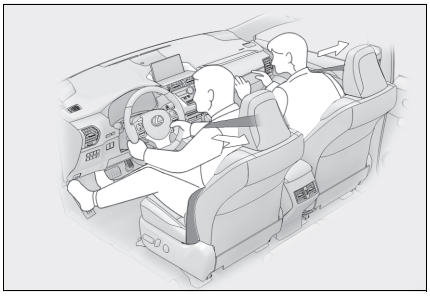

■安全帶緊縮器作動後，請立即更換安全帶

若車輛遭受多次撞擊，束力限制安全帶僅能在第一次撞擊時作用，而無法在第二次或後續的撞擊時繼續作用。

⚠ 警告

請遵守下列注意事項，以降低在緊急煞車、突然轉向或遭遇意外事件時受傷的風險。

否則，可能會造成死亡或嚴重傷害。

■安全帶緊縮器

安全帶緊縮器作用後，SRS 警示燈會亮起。此時，安全帶無法再使用，請至 Lexus 保養廠更換。


NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 31 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

SRS 氣囊

車輛遭受某些可能會造成乘客傷害的嚴重撞擊時，SRS 氣囊便會充氣。它需搭配繫妥安全帶一起使用，以協助降低死亡或嚴重傷害的風險。

SRS 氣囊系統

■ SRS 氣囊的位置

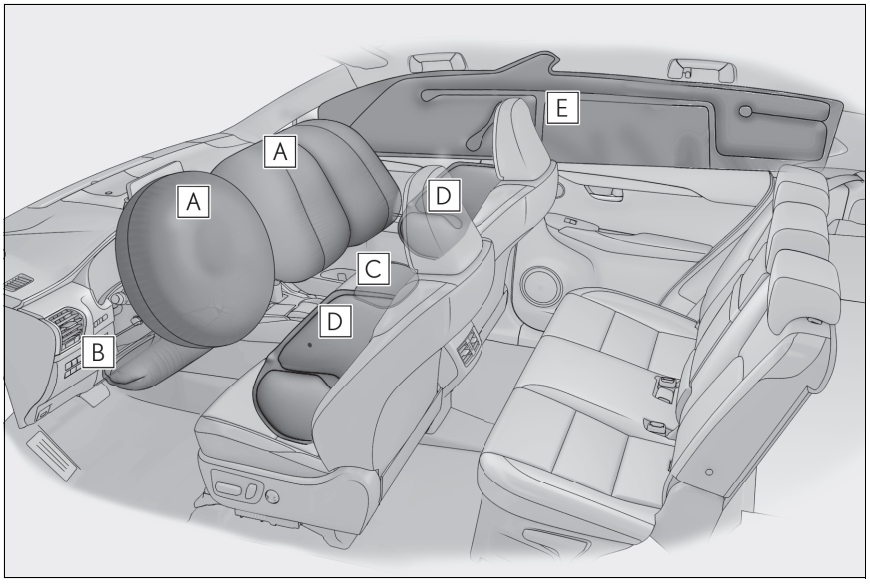

▶ SRS 前座氣囊

A SRS 駕駛座氣囊 / 前乘客座氣囊

可以協助保護駕駛人及前座乘客的頭部及胸部免於撞到車內的組件

B SRS 膝部防護氣囊

可以協助保護駕駛人

C SRS 椅墊氣囊

可以協助保護前座乘客

▶ SRS 側氣囊及車側簾式氣囊

D SRS 側氣囊


可以協助保護前座乘客的軀幹部位

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 32 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

E SRS 車側簾式氣囊

主要是協助保護外側座位乘客的頭部

■ SRS 氣囊系統組件

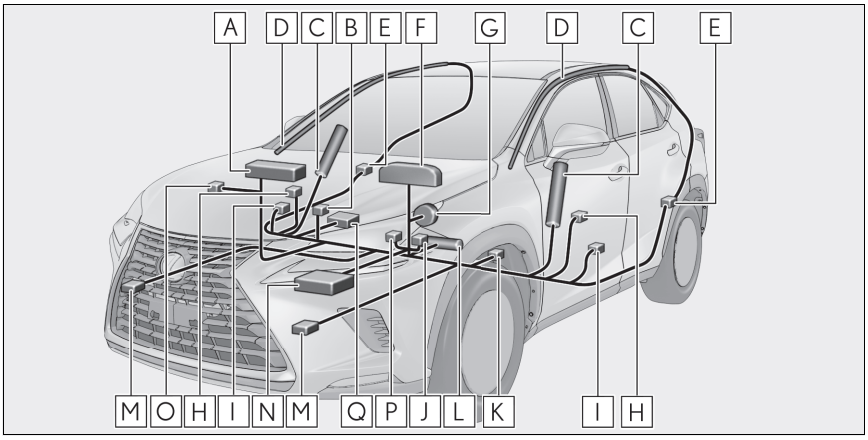

A 前乘客座氣囊

B 「PASSENGER AIR BAG」(乘客座SRS氣囊)指示燈 (若有此配備)

C SRS 側氣囊

D 車側簾式氣囊

E 側撞擊感知器 (後)

F SRS 警示燈

G 駕駛座氣囊

H 側撞擊感知器 (前車門)

I 安全帶緊縮器

J 駕駛座安全帶扣開關

K 駕駛座椅位置感知器

L 膝部防護氣囊

M 前撞擊感知器

N 氣囊感知器總成

O 未配備

P 前乘客座安全帶扣開關

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 33 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

Q 椅墊氣囊

SRS 氣囊系統主要的組件如上圖所示。SRS 氣囊系統由氣囊感知器總成所控制，氣囊充氣時，充氣裝置內的化學反應會迅速將無毒的氣體注入氣囊，以協助限制乘客的移動。

■如果 SRS 氣囊觸發 (充氣)

- 與觸發 (充氣中) 的氣囊接觸可能會造成瘀傷或輕微擦傷。
- 會發出巨響並散發出白色粉末。
- 部分氣囊組件 (方向盤護蓋、氣囊護蓋和充氣裝置) 與前座座椅、部分的前 / 後門柱及車頂側邊條可能會變燙數分鐘。氣囊本身也可能發燙。
- 擋風玻璃可能會破裂。
- 所有車門皆會解鎖。(→P. 89)
- 引擎的燃油供應會停止。(→P. 347)

■SRS 氣囊作動條件 (SRS 前氣囊)

- 當前方撞擊的強度超過設計限度時 (此限度值大約是車輛以 20 - 30 km/h 的車速正面撞擊不會變形或移動的固定物)，SRS 前氣囊即會觸發。但是，在下列狀況，此車速門檻將會提高許多：
  - 如果車輛撞擊到會移動或變形的物體，如停著的車輛或號誌桿。
  - 如果車輛遭遇潛入式撞擊，如：車輛的前端穿過或鑽進卡車下方。
- 依據撞擊的類型，有可能僅安全帶緊縮器觸發作動。
- 如果乘客未繫安全帶，則前乘客座的 SRS 椅墊氣囊不會作動。


■SRS 氣囊充氣條件 (SRS 側氣囊及車側簾式氣囊)

- 當側面撞擊的強度超過設計限度時 (此力量大小相當於約被 1500 kg 的車輛以約 20 至 30 km/h 的速度垂直撞擊客艙側所產生的力量)，SRS 車側氣囊和 SRS 車側簾式氣囊即會觸發。
- 在嚴重的正面撞擊事故中，兩顆 SRS 側氣囊都將會觸發。
- 在嚴重的前方撞擊事件中，兩顆 SRS 車側簾式氣囊也可能會觸發。

■除了碰撞外，其他可能會導致 SRS 氣囊觸發 (充氣) 的情況

SRS 前氣囊、SRS 車側氣囊和車側簾式氣囊在車輛底部受到強烈撞擊時，也可能會觸發。下列圖示為某些可能會發生的範例：

- 碰撞馬路邊欄、人行道邊緣及堅硬的東西
- 掉進或跳過很深的坑洞
- 重重地落地或跌落低處

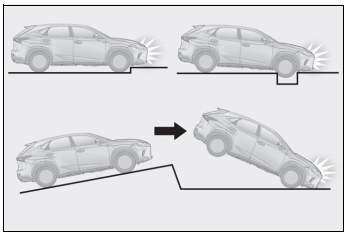

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 34 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM


■**SRS 氣囊可能不會觸發的撞擊類型 (SRS 前氣囊)**

SRS 前氣囊的設計並不是在車輛遭受遇側面撞擊或後方追撞、翻滾、或低速下的正面撞擊時充氣。但是任何一種撞擊只要產生足夠的向前減速度，SRS 前氣囊就有可能會觸發。

●前方撞擊

●後方追撞

●車輛翻滾

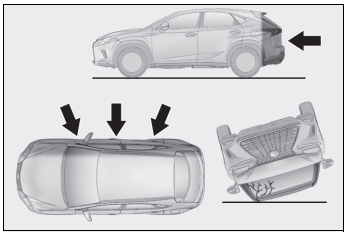


■**SRS 氣囊可能不會觸發的撞擊類型 (SRS 側氣囊及車側簾式氣囊)**

如果車輛遭受側面特定角度撞擊、或是遭到撞擊的部位除了乘客艙以外的其他側邊部位時，SRS 側氣囊及車側簾式氣囊就有可能不會觸發。

●側面撞擊乘客艙以外的車身部位


●由側面斜角撞擊車身

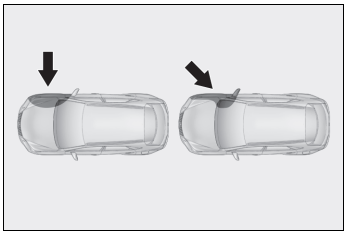

SRS 車側簾式氣囊的設計並不是在車輛遭受後方追撞、翻覆或低速的側面或正面撞擊時充氣。

●後方追撞

●車輛翻滾

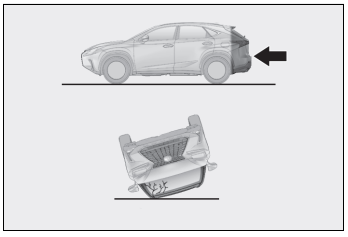


■**何時該聯絡 Lexus 保養廠**


發生下列情況時，表示車輛需要修理及 / 或檢查。請儘速聯絡 Lexus 保養廠。

●任何一個 SRS 氣囊充氣。

●車輛的前方損壞、變形或是所遭遇的意外事故還未嚴重到使 SRS 前座氣囊充氣。

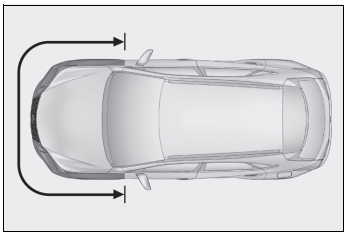


●車門部分或其周圍區域損壞或變形，或車輛所遭遇的意外事故還未嚴重到使 SRS 側氣囊及車側簾式氣囊充氣。

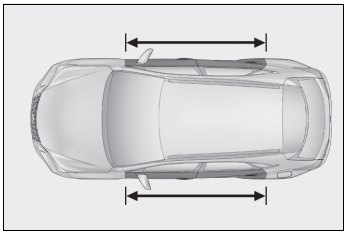


●方向盤的護蓋部位、前乘客座氣囊週邊或前儀表板下半部被刮傷、裂開或有其他損壞。


NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 35 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

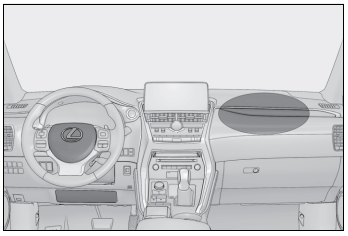


●前乘客座椅墊表面刮傷、裂開或有其他損壞。

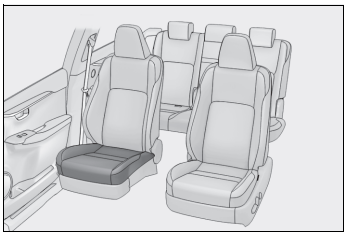

●配備 SRS 車側氣囊的座椅表面有刮傷、裂痕或有其他損壞。

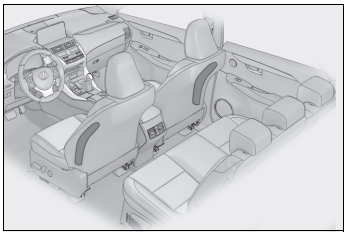

●前門柱、後門柱或車頂邊緣裝有 SRS 車側簾式氣囊 (填充部分) 的內側有刮傷、裂痕或有其他損壞。

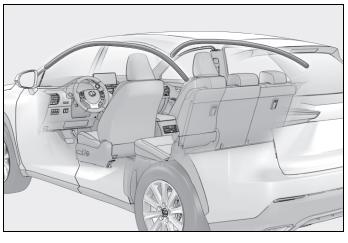

⚠ 警告

■SRS 氣囊注意事項

請遵守下列 SRS 氣囊注意事項。否則，可能會導致死亡或嚴重傷害。

●車內的駕駛人及所有乘客都必須正確繫妥安全帶。
SRS 氣囊為必須配合安全帶使用的輔助裝置。

●SRS 駕駛座氣囊會以相當強的力量充氣，如果駕駛人太接近氣囊，充氣的力量可能會造成死亡或嚴重的傷害。
駕駛座氣囊的危險範圍是充氣處的前方 50-75 mm，因此請與氣囊保持 250 mm 以上的安全距離。這個距離大約是從方向盤的中央到胸骨的距離。如果您的距離少於 250 mm，請依照下列幾種方式調整駕駛位置：

- 將座椅在仍可輕鬆地踩到踏板的範圍內儘量往後移。
- 將椅背略為往後傾。雖然車輛設計各自不同，但多數駕駛人都可以達到 250 mm 的距離，即使座椅是在最前面的位置，只需將椅背略為往後傾即可。如果椅背後傾會造成視線不良，請使用較硬且不會滑動的椅墊將自己墊高或將座椅調高 (若有此配備)。


NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 36 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

⚠ 警告


- 如果方向盤是可以調整的，請將它向下調整。這樣可以使氣囊朝向胸部展開而非頭部及頸部。

座椅需依上述建議調整，但先決條件是仍能保持對腳踏板、方向盤的控制，以及保持儀表板各項控制有良好的視線。

- SRS 前乘客座氣囊也會以相當大的充氣力量，如果前座乘客太靠近氣囊也可能會造成死亡或嚴重的傷害。前乘客座椅也應儘可能遠離氣囊，椅背則應調整到乘客端坐的姿勢。
- 未能正確乘坐或防護的嬰兒和孩童，可能會因充氣中的氣囊導致死亡或嚴重傷害。嬰兒或孩童太小以致無法使用安全帶時，應該正確地使用兒童安全座椅。
  Lexus 強烈建議所有的嬰兒和孩童都應該乘坐在後座並加以正確防護，後座對嬰兒和孩童來說是最安全的地方。(→P. 40)
- 不可乘坐在座椅的邊緣或倚靠在儀表板。

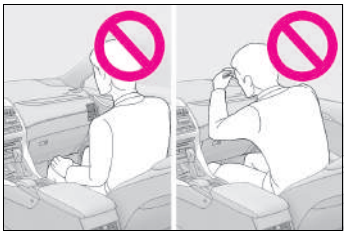

- 不可讓孩童站立在SRS前乘客氣囊組件的前面或坐在前座乘客的腿上。

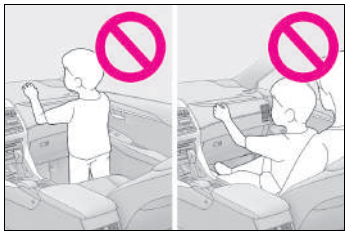

- 不可讓前座乘客在腿上放置東西。
- 不可倚靠在車門、車頂蓬的邊條或前、側和後門柱上。




- 不可讓任何乘員面朝車門跪坐在乘客座椅上或將頭手伸出車外。




NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 37 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

⚠ 警告

- 不可將任何東西附著或靠在儀表板、方向盤護蓋、儀表板下方的部位。
  這些物品在 SRS 駕駛座氣囊、前乘客座和膝部氣囊充氣時，都會變成投射物。

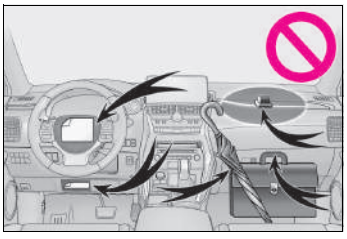

- 不可黏貼任何物品於車門、擋風玻璃、車窗玻璃、前或後門柱、車頂邊緣和輔助握把上。(速限標籤除外 →P. 365)

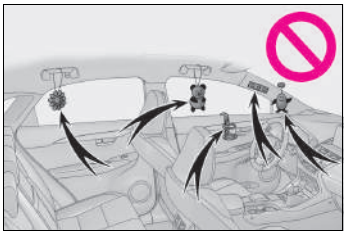

- 不可將衣架或其他堅硬物品吊掛在衣物掛鉤上。這些物品在 SRS 車側簾式氣囊充氣時全部都會變成投射物，可能造成死亡或嚴重傷害。
- 如果有膠膜覆蓋於SRS前座膝部氣囊充氣的區域，請務必將其拆除。
- 不可使用任何會遮住SRS側氣囊及 SRS 椅墊氣囊充氣位置的座椅附件，以干擾到 SRS 氣囊的充氣。這類配件可能會妨礙 SRS 側氣囊及 SRS 椅墊氣囊的正確動作、使系統無法作用或造成 SRS 側氣囊及 SRS 椅墊氣囊意外作動，因而導致死亡或嚴重的傷害。
- 不可敲擊或施加過大的力量於 SRS 氣囊組件或車門的位置。否則，可能會造成 SRS 氣囊故障。
- 在 SRS 氣囊觸發充氣後，不可立即觸摸氣囊的任何組件，因為它們可能很燙。
- 在SRS氣囊觸發充氣後如果呼吸困難，請開啟車門或車窗讓新鮮空氣進入車內，或在安全許可的情況下離開車內。儘速清洗掉任何的殘餘物以免造成皮膚過敏。
- 如果安裝SRS氣囊的部位如方向盤護蓋及前 / 後柱飾板損壞或裂開，請至 Lexus 保養廠更換。

■改裝或棄置 SRS 氣囊系統組件

不可在沒有諮詢 Lexus 保養廠的情況下棄置車輛或作下列任何改裝：SRS 氣囊可能故障或意外觸發 (充氣) 造成死亡或嚴重的傷害。

- 安裝、移除、分解和維修 SRS 氣囊。
- 修理、改裝、移除或更換方向盤、儀表板、下護板、座椅或座椅裝璜、前 / 側和後門柱或頂蓬側邊條。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 38 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

⚠ 警告

- 修理或改裝前葉子板、前保險桿或車廂的側面。
- 安裝水箱罩保護裝置 (防撞桿、護桿等)、雪鏟或絞盤。
- 修改車輛的懸吊系統。
- 安裝電子裝置，如移動式雙向無線電及 CD 播放機。

廢氣注意事項

如果吸入廢氣將對人體有害。

⚠ 警告

廢氣包含無色無味有害的一氧化碳 (CO)。
請遵守下列注意事項。
否則，可能會使廢氣進入車內，並可能引起頭暈而造成意外，進而導致死亡或嚴重危害身體健康。

■行車時

- 保持尾門在關閉狀態。
- 當尾門關閉時，如果您在車內聞到廢氣，請打開車窗並將車輛儘速送至 Lexus 保養廠檢查。

■停車時

- 如果車輛停在通風不良或密閉區域，請關閉引擎。
- 不可在離開車輛的狀況下讓引擎長時間運轉。
  如果此狀況無法避免，請將車輛停放於開放的空間並確保廢氣不會進入車內。
- 不可在積雪地區或正在下雪的地方，讓引擎運轉。
  在引擎運轉中，若雪牆囤積在車輛周圍時，廢氣可能會聚集並進入車內。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 39 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

⚠ 警告

■排氣管

排氣系統需定期檢查。如果是因腐蝕而有小孔或裂縫、接頭損壞或排氣聲異常，請將車輛送至 Lexus 保養廠檢查和維修。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 40 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

兒童乘車時

兒童在車內時，請遵守下列注意事項。
在幼童成長到可以正確繫用車內的安全帶之前，請使用兒童適用的兒童安全座椅。

- 建議兒童乘坐在後座以避免意外接觸排檔桿、雨刷開關等。
- 使用後車門兒童防護鎖或電動窗鎖定開關避免行車時兒童開啟車門或意外操作電動窗。(→P. 91, 128)
- 不可讓兒童操作設備如電動窗、引擎蓋、尾門、座椅等，如此可能會撞到或夾住身體部位。

⚠ 警告

■車內有孩童時

絕不可將兒童在無人照顧的情況下留置於車內，且不可讓兒童持有或使用鑰匙。

兒童有可能會發動車輛或將排檔桿移入空檔，亦可能因玩弄電動窗、天窗 (若有此配備)、或其他機件而受傷。此外，在酷熱或嚴寒的天候情況下，車內溫度也會對兒童造成致命的危險。

兒童安全座椅

在車內安裝兒童安全座椅前，有些必須遵守的注意事項、各種兒童安全座椅類型以及其安裝方式等，在本手冊中都有詳細說明。

不適合使用安全帶的兒童乘車時，必須使用兒童安全座椅。基於兒童安全考量，請務必將兒童安全座椅安裝在後座。請務必遵守兒童安全座椅使用手冊中所列的安裝方式。

目錄

請記住下列要點：→P. 40

使用兒童安全座椅時：→P. 42

兒童安全座椅適合座位：→P. 44

兒童安全座椅的安裝方式：→P. 48

- 使用安全帶固定：→P. 48
- 使用 ISOFIX 下固定器固定：→P. 50
- 使用上固定帶固定器：→P. 51

請記住下列要點

- 如果居住的國家有兒童安全座椅規定，有關兒童安全座椅的安裝請洽詢 Lexus 保養廠。
- 在兒童成長到可以正確繫用車

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 41 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

上的安全帶之前，請使用兒童適用的兒童安全座椅。

- 選擇適合您愛車與兒童年齡及體型的兒童安全座椅。
- 並非所有兒童安全座椅都能順利安裝於每一輛車上。

使用或購買兒童安全座椅前，請先確認座位是否適用於兒童安全座椅。(→P. 44)

⚠ 警告

■兒童乘車時

請遵守下列注意事項。
否則，可能會導致死亡或嚴重傷害。

- 為在車禍意外或緊急煞車時提供有效保護，孩童必須正確地使用安全帶或兒童防護系統。相關安裝細節，請參閱兒童安全座椅隨附之使用手冊說明。本手冊僅提供一般的安裝說明。
- Lexus 強烈建議您使用正確且適合兒童體重和身材尺寸並安裝在後座的兒童安全座椅。根據意外事故的統計資料，兒童正確地安置在後座的兒童安全座椅中比在前座安全。
- 不可將幼童抱在手上來取代兒童安全座椅。意外發生時，幼童可能直接撞擊到擋風玻璃或被壓擠在您和車輛內裝之間。
- 絕不可將兒童安全座椅安裝在前乘客座上。意外發生時，前座乘客氣囊瞬間充氣的力量可能導致坐在安裝在前乘客座上的兒童防護系統中的孩童死亡或受到嚴重傷害。

■使用兒童安全座椅

如果兒童安全座椅未能正確安裝到定位，發生緊急煞車、急轉彎或意外事故時，可能導致兒童或其他乘客死亡或嚴重傷害。

- 若車輛因為意外事故等原因而遭受強烈撞擊，兒童安全座椅有可能會發生肉眼無法看出的損傷。此時請勿繼續使用安全座椅。
- 視兒童安全座椅而定，有可能難以安裝或完全無法安裝。此時請確認兒童安全座椅是否適合安裝於您的愛車上。(→P. 44) 在您詳閱本手冊和兒童安全座椅隨附之說明手冊中，關於兒童安全座椅的固定方式後，請務必遵守其安裝和使用規定。
- 即使未使用也應將兒童安全座椅正確地固定在座椅上。不可將兒童安全座椅未經固定就放置於車廂內。
- 如有需要，可解開兒童安全座椅，將其拆下或將其固定在行李廂內。
- 依照中華民國道路交通安全規則第八十九條之第四款規定：「兒童須乘座於小客車之後座」。故所有兒童安全座椅請安裝於後座椅來使用。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 42 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM


使用兒童安全座椅時

⚠ 警告

■使用兒童安全座椅時

請遵守下列注意事項。
否則，可能會導致死亡或嚴重傷害。


- 絕不可將兒童安全座椅安裝在前乘客座椅上。SRS 前乘客座氣囊急遽充氣的力量，可能導致兒童在意外事故中死亡或造成嚴重傷害。

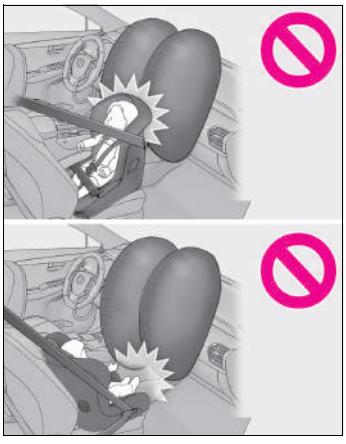

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 43 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

警告

●乘客側遮陽板有指示禁止將兒童安全座椅安裝在前乘客座椅的標籤。
乘客側遮陽板標籤內容如下圖所示。

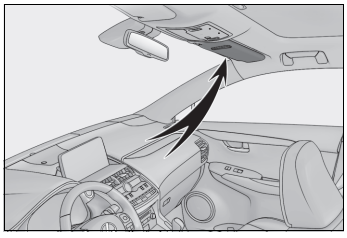



“ 圖示中的 「9L」與警告標籤的內容無關。


NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 44 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

⚠ 警告

- 即使兒童乘坐於兒童安全座椅中，也不要讓兒童的頭或身體的任何部位靠在門、座椅、後門柱或車頂邊緣，也就是車側氣囊或車側簾幕式氣囊展開的地方。車側簾式氣囊充氣展開時非常危險，氣囊充氣展開的衝擊可能造成兒童死亡或受到嚴重傷害。



- 安裝孩童椅 (加高椅) 時，隨時確保肩部安全帶是通過兒童肩膀的中心點。安全帶要保持遠離兒童的頸部，但也不可滑落肩膀。
- 使用適合幼童年齡及體型的兒童安全座椅，並且安裝於後座。
- 如果駕駛座椅干擾到兒童防護系統正確地安裝，將兒童防護系統安裝到後座椅的右側。

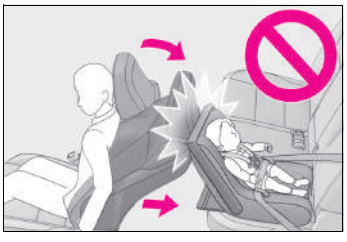

- 調整前乘客座椅使兒童安全座椅不會受到干涉。

適合兒童安全座椅安裝的座位

■ 適合兒童安全座椅安裝的座位

兒童安全座椅適合座位 (→P. 45) 以符號顯示可使用及可能安裝座位的兒童安全座椅類型。

同時參考以下 「確認兒童安全座椅適合座位前」檢查所選的兒童安全座椅。


■ 確認兒童安全座椅適合座位前

1 檢查兒童安全座椅標準。

請使用符合 UN (ECE) R44[*1] 或 UN (ECE) R129[*1, 2] 規範的兒童安全座椅。

兒童安全座椅上貼有以下通過認證的許可標誌。

請確認兒童安全座椅上的許可標誌。

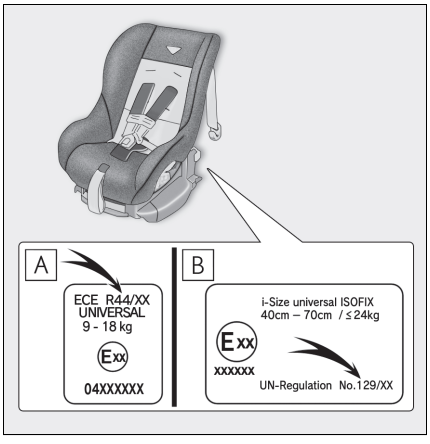

認證編號顯示範例

A UN(ECE) R44 許可標誌 [*3]

適合 UN(ECE) R44 許可標誌上所列體重範圍內的兒童使用。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 45 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

B UN (ECE) R129 許可標誌 *3


適合 UN (ECE) R129 許可標誌上所列身高及體重範圍內的兒童使用。

2 檢查兒童安全座椅類別。

檢查兒童安全座椅的許可標誌，瞭解兒童安全座椅屬於以下哪個類別。

此外，如有任何不確定之處，請查看兒童安全座椅隨附的使用指南或聯絡兒童安全座椅的零售商。

- 「universal」 (通用型)
- 「semi-universal」(半通用型)
- 「restricted」 (限定條件)
- 「vehicle specific」(特定車型)

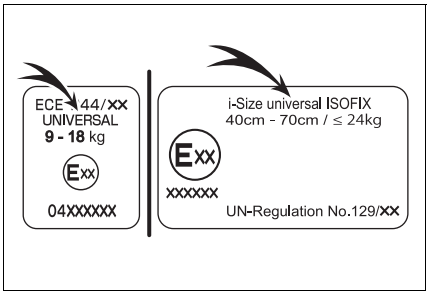


*1: UN(ECE) R44 及 UN(ECE) R129 為聯合國針對兒童安全座椅所制定的規範。

*2: 表中所提到的兒童安全座椅可能無法用於 EU(歐盟) 以外的區域。

*3: 視個別產品而定，顯示標誌可能不盡相同。

■ 兒童安全座椅適合座位

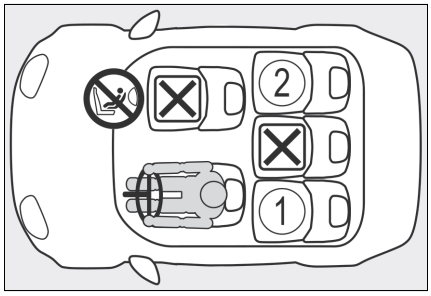

① *1, 2	U i-Size ISOFIX
② *1, 2	U i-Size ISOFIX

U 適合使用安全帶固定的 「通用型」兒童安全座椅。

i-Size 適合 i-Size 及 ISOFIX 兒童安全座椅。

ISOFIX 包括上固定帶固定點。


不適合使用兒童安全座椅。

*1: 將椅背調到最直立位置。安裝面

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 46 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

朝前的兒童安全座椅時，如果兒童安全座椅和椅背之間有空隙，請將椅背角度調整至完全接觸。

*2: 假如頭枕妨礙到兒童安全座椅，請將其拆下。否則，請將頭枕調整到最高位置。

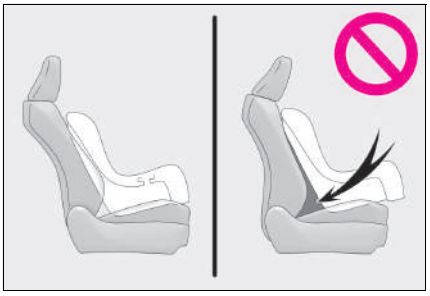

■ 兒童安全座椅安裝詳細資訊

座椅位置		
座椅位置編號	①	②
適合使用安全帶固定的通用型座椅位置 (是 / 否)	是	是
i-Size 座椅位置 (是 / 否)	是	是
適合橫向固定裝置的座椅位置 (L1/L2/ 否)	否	否
適合面朝後固定裝置 (R1/R2X/R2/R3/ 否)	R1、R2X、R2、R3	R1、R2X、R2、R3
適合面朝前固定裝置 (F2X/F2/F3/ 否)	F2X、F2、F3	F2X、F2、F3
適合孩童椅固定裝置 (B2/B3/ 否)	B2、B3	B2、B3

ISOFIX 兒童安全座椅分成不同的 「固定裝置」。兒童安全座椅可用於具有上表所述 「固定裝置」的座椅位置。於 「固定裝置」類型的關係，請參考下表。


若您的兒童安全座椅無 「固定裝置」的種類 (若無法在下表中找到資訊)，請參閱兒童安全座椅 「車輛清單」查看相容性資訊，或洽詢兒童座椅的零售商。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 47 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

固定裝置	說明
F3	完整高度、面朝前的兒童安全座椅
F2	降低高度、面朝前的兒童安全座椅
F2X	降低高度、面朝前的兒童安全座椅
R3	完整高度、面朝後的兒童安全座椅
R2	降低高度、面朝後的兒童安全座椅
R2X	降低高度、面朝後的兒童安全座椅
R1	面朝後的嬰兒椅
L1	面朝左的 (臥式兒童座椅) 嬰兒椅
L2	面朝右的 (臥式兒童座椅) 嬰兒椅
B2	孩童椅
B3	孩童椅

將某些類型的兒童安全座椅固定在後座座椅時，若要正常使用兒童安全座椅旁座位的安全帶，則會對此兒童安全座椅造成干擾，或影響安全帶的防護效果。請務必保持安全帶橫跨肩膀，且放低、服貼地橫跨臀部。若未這樣做，或干擾兒童安全座椅，請移至不同的位置。否則，可能會導致死亡或嚴重傷害。

- 於後座安裝兒童安全座椅時，請調整前乘客座椅使其不會干擾到兒童安全座椅。
- 使用支撐底座安裝兒童安全座椅時，如果將兒童安全座椅扣入支撐底座時和椅背產生干涉，請將椅背向後調整直到不再有干涉情形。
- 如果安全帶扣在兒童安全座椅安全帶導扣之前時，則向前移動座椅座墊。



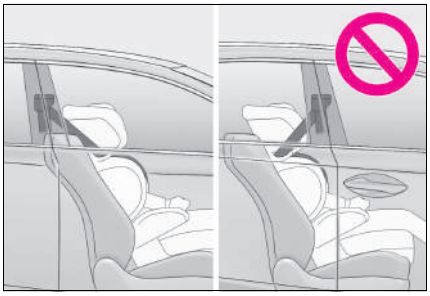


- 安裝孩童椅時，如果坐在兒童安全座椅內的兒童坐姿太直，請將椅背角度調整到最舒適的位置。如果安全帶扣在兒童安全座椅安全帶導扣之前時，則向前移動座椅座墊。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 48 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

兒童安全座椅的安裝方式

確認兒童安全座椅隨附說明手冊內關於兒童安全座椅的安裝方法。

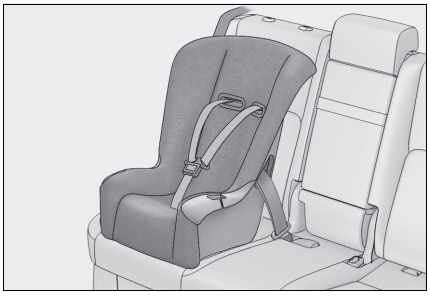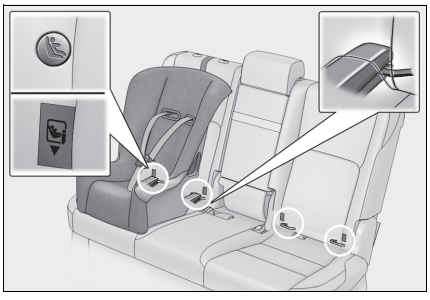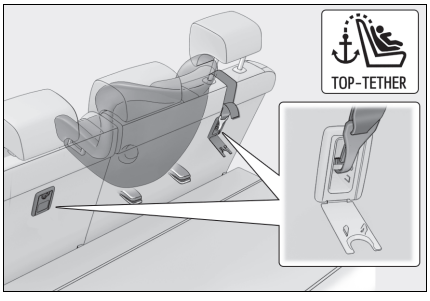安裝方法		頁次
安全帶固定		P. 48
ISOFIX 下固定裝置		P. 50
上固定帶固定裝置		P. 51

使用安全帶固定的兒童安全座椅

■ 使用安全帶安裝兒童安全座椅

請依照兒童安全座椅隨附使用手冊的說明安裝兒童安全座椅。

如果手邊的兒童安全座椅不屬於「通用型」類別 (或必要資訊不在表格內)，請參閱兒童安全座椅製造商提供的 「車輛清單」以瞭解可能的安裝位置，或在詢問兒童安全座椅的零售商後查看相容性。
(→P. 44)


NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 49 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

1 如果必須將兒童安全座椅安裝於前乘客座，請按照 P. 42 調整前乘客座椅。


2 將椅背調到最直立位置。安裝面朝前的兒童安全座椅時，如果兒童安全座椅和椅背之間有空隙，請將椅背角度調整至完全接觸。

3 假如頭枕妨礙到兒童安全座椅，請將其拆下。否則，請將頭枕調整到最高位置。
(→P. 120)

4 將安全帶穿過兒童安全座椅後再將接片插入安全帶扣，確定安全帶未扭曲。
請依照兒童安全座椅隨附使用手冊的說明將安全帶固定至兒童安全座椅。

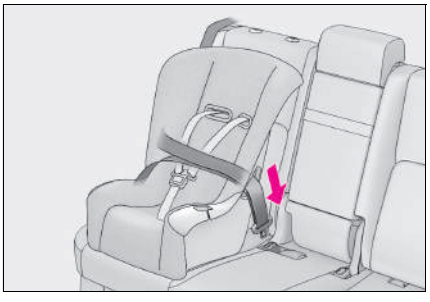

5 如果您的兒童安全座椅沒有配備鎖定功能 (安全帶鎖定功能)，則使用固定夾來固定兒童安全座椅。

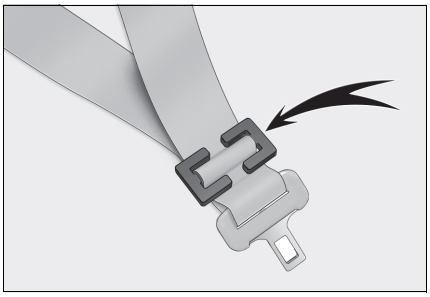

6 安裝兒童安全座椅後，前後搖動兒童安全座椅確認已安裝牢固。(→P. 50)

■ 拆下使用安全帶安裝的兒童安全座椅

按下安全帶扣釋放鈕，讓安全帶完全縮回。

釋放帶扣時，兒童安全座椅有可能會因為椅墊回彈而跳起。
釋放帶扣時請將兒童安全座椅往下壓住。

安全帶會自動收回，因此請讓安全帶緩緩收回存放位置。

■ 安裝兒童安全座椅時

您可能會需要一個鎖定固定夾來安裝兒童安全座椅。請遵照兒童安全座椅製造商所提供的安裝說明進行安裝。如果您的兒童安全座椅未提供鎖定固定夾，可向 Lexus 保養廠訂購。兒童安全座椅的鎖定固定夾

(零件編號 73119-22010)

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 50 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

⚠ 警告

■安裝兒童安全座椅時


請遵守下列注意事項。
否則，可能會導致死亡或嚴重傷害。

- 不可讓兒童玩弄安全帶。如果安全帶不慎纏繞到兒童的頸部，則可能造成窒息或其他嚴重傷害，甚至導致死亡。若發生此狀況且無法解開安全帶扣，應使用剪刀剪斷安全帶。
- 確定安全帶和接片有穩固地鎖住且安全帶也未扭曲。
- 以左右搖動兒童安全座椅的方式來確定兒童安全座椅已安裝牢固。
- 在安裝兒童安全座椅後，不可再調整座椅。
- 安裝孩童椅 (加高椅) 時，隨時確保肩部安全帶是通過兒童肩膀的中心點。安全帶要保持遠離兒童的頸部，但也不可滑落肩膀。
- 請遵循兒童安全座椅廠商所提供的安裝說明進行安裝。

使用 ISOFIX 下固定器固定兒童安全座椅

■ ISOFIX 下固定器 (ISOFIX 兒童安全座椅)

後座外側座椅有提供下固定器。(座椅上的釦子或標籤代表固定扣的位置。)

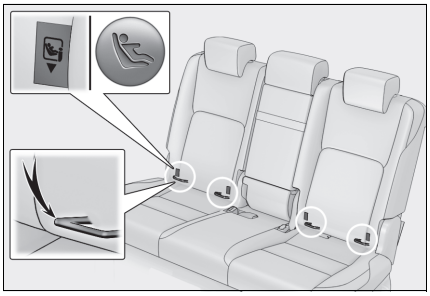

■ 使用 ISOFIX 下固定器 (ISOFIX 兒童安全座椅)


請依照兒童安全座椅隨附使用手冊的說明安裝兒童安全座椅。

如果手邊的兒童安全座椅不屬於「通用型」類別 (或必要資訊不在表格內)，請參閱兒童安全座椅製造商提供的 「車輛清單」以瞭解可能的安裝位置，或在詢問兒童安全座椅的零售商後查看相容性。
(→P. 44)

1. 將椅背調到最直立位置。安裝面朝前的兒童安全座椅時，如果兒童安全座椅和椅背之間有空隙，請將椅背角度調整至完全接觸。
2. 假如頭枕妨礙到兒童安全座椅，請將其拆下。否則，請將頭枕調整到最高位置。
(→P. 120)
3. 確認專用固定扣的位置，然後將兒童安全座椅安裝於後座座椅上。

此固定扣位於椅墊與椅背之間的縫隙內。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 51 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

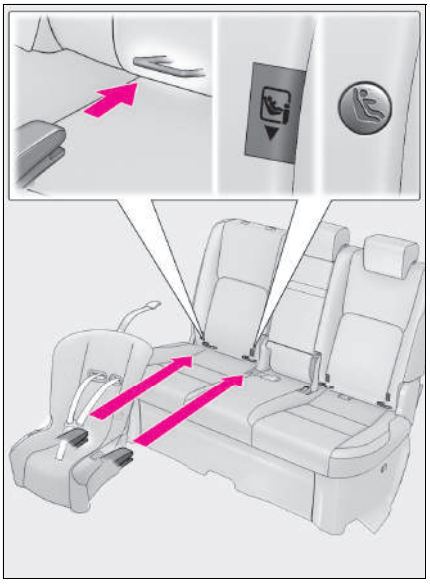

4 安裝兒童安全座椅後，前後搖動兒童安全座椅確認已安裝牢固。(→P. 50)

⚠ 警告

■安裝兒童安全座椅時

請遵守下列注意事項。
否則，可能會導致死亡或嚴重傷害。


- 在安裝兒童安全座椅後，不可再調整座椅。
- 使用下固定器時，確保固定器四周無任何異物，同時安全帶也未被夾在兒童安全座椅的後面。
- 請遵循兒童安全座椅廠商所提供的安裝說明進行安裝。

使用上固定帶固定器

■ 上固定帶固定器

後座外側座椅有提供上固定帶固定器。

固定上固定帶時，請使用上固定帶固定器。

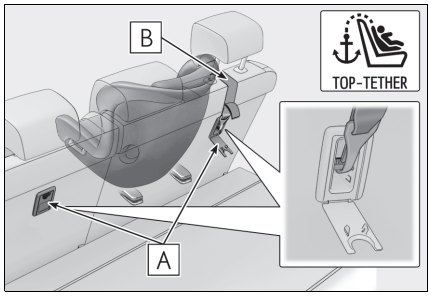


A 上固定帶固定器

B 上固定帶

■ 將上固定帶繫至上固定帶固定器

請依照兒童安全座椅隨附使用手冊的說明安裝兒童安全座椅。

1 假如頭枕妨礙到兒童安全座椅，請將其拆下。否則，請將頭枕調整到最高位置。(→P. 120)

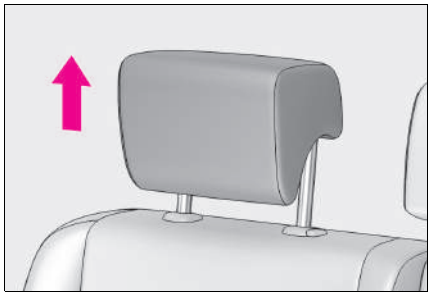


2 開啟上固定帶固定器外蓋，將固定鉤扣在上固定帶固定器上，再拉緊上固定帶。

確定上固定帶已牢固地扣住。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 52 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

(→P. 50) 於頭枕往上升起狀態下安裝兒童安全座椅時，請務必將上固定帶穿過頭枕下方。

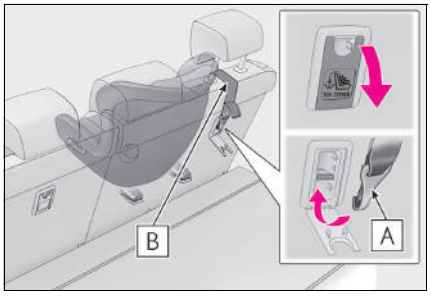

A 固定鉤

B 上固定帶

⚠ 警告

■安裝兒童安全座椅時

請遵守下列注意事項。
否則，可能會導致死亡或嚴重傷害。

- 確定上固定帶有確實扣住，且固定帶也未扭曲。
- 請勿將上固定帶繫至上固定帶固定器以外的地方。
- 在安裝兒童安全座椅後，不可再調整座椅。
- 請遵循兒童安全座椅廠商所提供的安裝說明進行安裝。
- 於頭枕往上升起狀態下安裝兒童安全座椅時，在頭枕升起且上固定帶固定器確實固定後，請勿再將頭枕降下。

⚠ 注意

■上固定帶固定器

不使用時，請務必將護蓋關上。若維持開啟，有可能會損壞。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 53 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

引擎晶片防盜系統

車輛的鑰匙中內建有收發晶片，如果鑰匙未登錄到車上的電腦，將無法啟動引擎。


在您離開車輛時，絕不可將鑰匙留置在車內。

本系統是設計用來嚇阻或防止車輛被竊，但並無法保證車輛絕對安全。

操作系統

引擎開關關閉後，防盜指示燈會閃爍以指示系統作用中。

在引擎開關切換至配件或點火開關開啟模式後，指示燈會停止閃爍以指示系統停止作用。

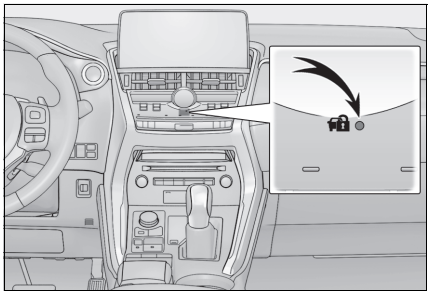

■系統保養

車輛配備免保養式的晶片防盜系統。

■下列狀況可能會造成系統故障

- 若鑰匙握把的部分與金屬物體接觸。
- 鑰匙相當接近或接觸到另一台有防盜系統車輛且登錄過的鑰匙 (內建收發晶片) 時。

■晶片防盜系統認證

低功率電波輻射性電機管理辦法：

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

⚠ 注意

■為了確保系統正常作用

不可修改或拆開此系統。如果修改或拆開，則無法保證系統可正常的作用。


NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 54 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

雙重鎖定系統*

*: 若有此配備

從車內及車外同時停用車門開鎖功能，防止未經許可進入車輛。

搭載此系統的車輛於兩個前車門的車窗上皆有黏貼標籤。

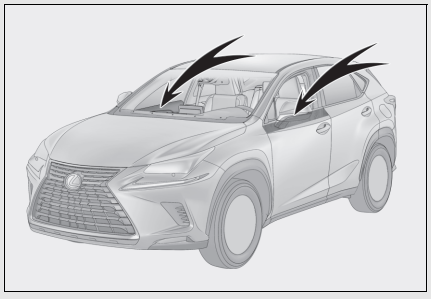

設定 / 取消雙重鎖定系統

■ **設定**

將引擎開關關閉、讓所有乘客離開車輛，並確定關上所有車門。

使用 Smart Access 智慧型車門啟閉控制系統：
在 5 秒內碰觸車門外把手內側的感知器區域兩次。

使用遙控器：

在 5 秒內按下 🔒 兩次。

■ **取消**

使用 Smart Access 智慧型車門啟閉控制系統：握住車門外把手。

使用遙控器：按下 🔓 。

⚠ 警告

■雙重鎖定系統注意事項

有人在車內時，切勿啟用雙重鎖定系統，這時將無法從車內開啟任何車門。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 55 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

警報

偵測到入侵時，即會使用燈光和聲響來發出警報。

設定警報後，會在下列狀況觸發：

- 上鎖的車門使用 Smart Access 智慧型車門啟閉控制系統 (若有此配備)、遙控器或機械式鑰匙以外的其他任何方式開鎖或開啟時。(所有車門將再次自動上鎖。)
- 打開引擎蓋時。
- 侵入感知器偵測到車內有東西移動。(侵入者進入車內) (若有此配備)
- 傾斜感知器偵測車輛傾斜度改變。(若有此配備)
- 任何車窗破裂。(若有此配備)

設定 / 取消 / 停止警報系統

■ 車輛上鎖前必須檢查的項目

為了預防意外觸發警報及車輛被偷，請確認下列事項：


- 無人在車內。
- 設定警報前，所有車窗及天窗 (若有此配備) 皆已關妥。
- 無貴重物品或其他個人物品留置於車內。

■ 設定

關閉所有車門及引擎蓋、並使用 Smart Access 智慧型車門啟閉控制系統功能 (若有此配備) 或遙控器上鎖所有車門。系統在 30 秒後將自動設定。

警報也可使用機械式鑰匙設定。

系統設定後，防盜指示燈會從亮起變為閃爍。

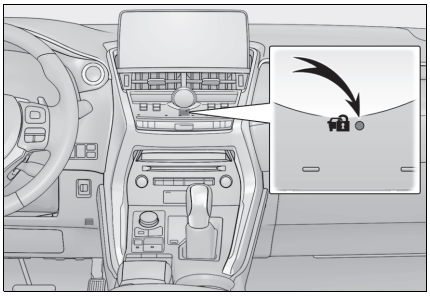

■ 取消或停止

執行下列任一步驟，可以解除或停止警報：

- 使用Smart Access智慧型車門啟閉控制系統 (若有此配備) 或遙控器將所有車門開鎖。(也可以使用機械式鑰匙。)
- 引擎開關切換到配件或點火開關開啟模式或啟動引擎。(數秒鐘後，警報將被解除或停止。)

■ 系統保養

本車的警報系統是免保養的。

■ 觸發警報

警報在下列狀況可能會被觸發：


NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 56 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

(要停止警報，請解除警報系統。)

●有人由車內開啟車門、引擎蓋或使用車內門鎖旋鈕開鎖。



●車輛已上鎖時，更換電瓶或充電。(→P. 387)

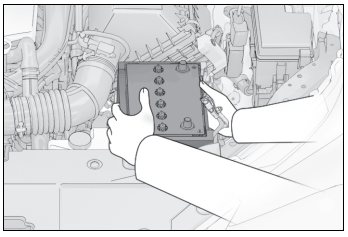

■警報連動上鎖

發生下列情況時，視情況而定，車門可能會自動上鎖，以免不當進入車內：

●當車內乘客將車輛解鎖且警報作動。

●當警報作動時，車內乘客將車輛解鎖。

●充電或更換電瓶時。

⚠ 注意

■為了確保系統正常作用

不可修改或拆開此系統。如果修改或拆開，則無法保證系統可正常的作用。

侵入感知器及傾斜感知器 (若有此配備)

● 侵入感知器偵測闖入者或車內東西的移動。

● 傾斜感知器偵測車輛傾斜度的改變，例如：當車輛被拖吊時。

本系統是設計用來嚇阻或防止車輛被竊，但並無法保證車輛絕對安全。

■ 設定侵入感知器及傾斜感知器

當警報設定後，侵入感知器和傾斜感知器將會自動設定。(→P. 55)

■ 取消侵入感知器及傾斜感知器

若您將寵物或其他會移動的物體留置於車內，設定警報前務必取消侵入感知器及傾斜感知器，因為它會對車內的移動有所反應。


1 請將引擎開關切換至 OFF。

2 按下侵入感知器和傾斜感知器的取消開關。

儀表板上的多功能資訊顯示幕會顯示訊息。

每次引擎開關切換至點火開關開啟模式時，將會恢復侵入感知器和傾斜感知器至開啟狀態。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 57 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

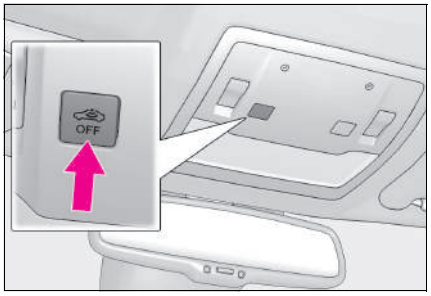

■侵入感知器及傾斜感知器的取消和自動回復 (若有此配備)

●即使取消侵入感知器和傾斜感知器，警報功能仍會設定。


●在侵入感知器和傾斜感知器被取消之後，按下引擎開關或使用 Smart Access 智慧型車門啟閉控制系統、遙控器將車門開鎖，將可使侵入感知器和傾斜感知器再度恢復功能。

●當警報系統再次作動時，侵入感知器和傾斜感知器將自動恢復。

■侵入感知器偵測注意事項

感知器在下列狀況可能會被觸發：


●有人或寵物在車內。

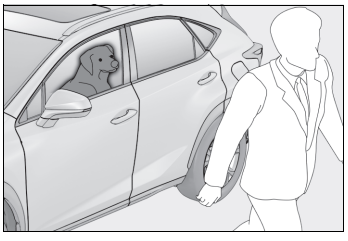


●車窗或天窗 (若有此配備) 開啟。

在下列狀況，感知器可能會偵測到：


- 風或物體的移動，如：在車內的樹葉或昆蟲
- 從他車車內侵入感知器發射的超音波
- 車外人員的移動

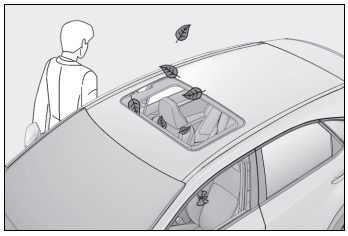


●不穩定的東西，如：吊飾或掛於衣物掛鉤或車內之衣物。

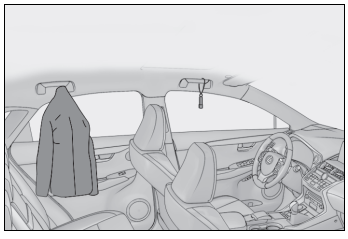

●車輛停放在激烈震動或噪音產生的地方，例如停車場的車位。

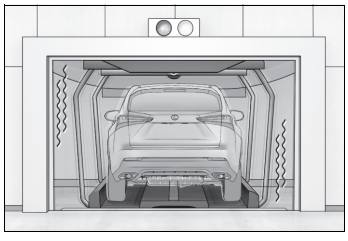

●在車上除冰或除雪時，會使車輛接收到重複的撞擊和振動。

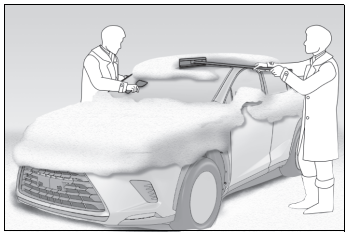

●當車輛在自動或高壓洗車機內。

●車輛遭受衝擊，例如冰雹、電擊和

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 58 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

其他形式的重複撞擊或振動。

■傾斜感知器偵測注意事項


感知器在下列狀況可能會被觸發：

- 車輛以輪船、拖吊車、火車等運送時。
- 車輛停在車庫時。
- 車輛在隧道式洗車機中移動時。
- 任一輪胎胎壓不足時。
- 車輛被頂高時。
- 地震發生或在隧道內時。
- 貨物自車頂置物架裝載或卸載。


⚠ 注意

■為確保侵入感知器功能正常

- 不可對感知器孔直接噴空氣清新劑或其他產品。

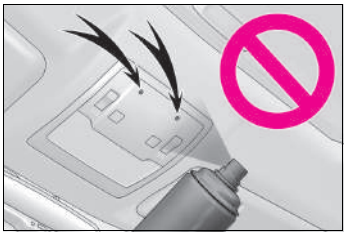

- 為確保感知器作動正常，不可觸摸或將它遮住。

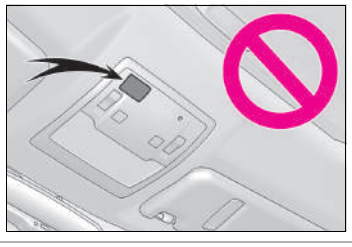

- 安裝 Lexus 正廠以外的用品或留置物品於駕駛座或前乘客座椅上，可能會降低感知器的偵測性能。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 59 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

車輛狀態資訊及指示燈 2

2-1. 儀表板

警示燈及指示燈 60
量表及儀表 65
多功能資訊顯示幕..... 68
HUD 多功能抬頭顯示幕 .. 74
油耗資訊..... 79

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 60 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

警示燈及指示燈

警示燈及指示燈能提供駕駛人有關車輛各項系統的狀態。

儀表板

為了說明，下圖顯示所有的警示燈及指示燈。



儀表使用的單位因銷售地區而有所不同。

警示燈

警示燈可通知駕駛人，表示車輛的系統發生故障。

煞車系統警示燈 *1 (→P. 348)
(紅色)

充電系統警示燈 *2 (→P. 348)

低引擎機油壓力警示燈 *2 (→P. 348)

冷卻液溫度過高警示燈 *2 (→P. 349)

煞車系統警示燈 *1 (→P. 349)
(黃色)

引擎故障警示燈 *1 (→P. 349)

SRS 警示燈 *1 (→P. 349)

ABS 警示燈 *1 (→P. 350)

電子動力方向盤系統警示燈 *1 (→P. 350)
(黃色)

電子動力方向盤系統警示燈 *1 (→P. 350)
(紅色)

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 61 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM



PCS 警示燈 *1 (若有此配備) (→P. 350)
LTA 指示燈 *2 (若有此配備) (→P. 351)


(橘色)

LDA 指示燈 *2 (若有此配備) (→P. 351)



PKSB OFF 指示燈 *1, 3 (若有此配備) (→P. 351)



打滑指示燈 *1 (→P. 352)



HOLD 定車煞車輔助系統作動指示燈 *1, 3 (→P. 352)



駐車煞車指示燈 *3 (→P. 352)



低燃油油位警示燈 (→P. 352)



駕駛座和前座乘客座安全帶提醒燈 (→P. 353)



後乘客座安全帶提醒燈 *4 (若有此配備) (→P. 353)



主警示燈 *1 (→P. 354)



胎壓偵測警示燈 *1 (若有此配備) (→P. 354)



煞車優先系統 / 檔位誤入動力限制系統警示燈 *2 (→P. 355)

*1: 當引擎開關切換到點火開關開啟模式時，這些燈會亮起以表示正在執行系統檢查。引擎啟動或數秒鐘後，這些燈即會熄滅。如果有指示燈未亮起或未熄滅，即表示該系統可能有故障，請立即將車輛送至 Lexus 保養廠檢查。

*2: 此燈會在多功能資訊顯示幕上亮起。

*3: 指示燈閃爍以指示有故障。

*4: 此燈會在中央面板亮起。

警告

■如果某一安全系統警示燈未亮起

當引擎啟動後，這些安全系統警示燈 (例如：ABS 及 SRS 氣囊警示燈) 未亮起，即表示這些系統將無法在發生意外事故時協助保護您的安全，可能導致死亡或嚴重傷害。請立即將車輛送至 Lexus 保養廠檢修。

指示燈

指示燈能提供駕駛人有關車輛各項系統的運作資訊。



方向燈指示燈 (→P. 154)



尾燈指示燈 (→P. 161)



頭燈遠光指示燈 (→P. 163)
AHB 智慧型遠光燈自動切換系統指示燈 (若有此配備) (→P. 167)



AHS 智慧型遠光燈自動遮蔽系統指示燈 (若有此配備) (→P. 164)



前霧燈指示燈 (若有此配備) (→P. 170)



後霧燈指示燈 (若有此配備) (→P. 170)



ECO 行駛指示燈 *1 (→P. 63)

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 62 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM



「Eco」指示燈 *2 (→P. 252)



「Sport」指示燈 *2 (若有此配備) (→P. 252)



「Sport S」指示燈 *2 (若有此配備) (→P. 252)



「Sport S+」指示燈 *2 (若有此配備) (→P. 252)



「Custom」指示燈 *2 (若有此配備) (→P. 252)


DRCC 雷達感應式車距維持定速系統 (型式二) 指示燈 *2 (若有此配備) (→P. 205, 214)



定速系統 「SET」指示燈 *2 (→P. 205, 214)


定速系統指示燈 *2 (→P. 205, 214)


(白色)
LTA 指示燈 *2 (若有此配備) (→P. 194)
LDA 指示燈 *2 (若有此配備) (→P. 202)


(綠色)
LTA 指示燈 *2 (若有此配備) (→P. 194)
LDA 指示燈 *2 (若有此配備) (→P. 202)


(橘色)
LTA 指示燈 *2, 3 (若有此配備) (→P. 194)
LDA 指示燈 *2, 3 (若有此配備) (→P. 202)


停車輔助系統指示燈 (若有此配備) (→P. 231)



PKSB OFF 指示燈 *1, 4 (若有此配備) (→P. 237)


打滑指示燈 *1, 3 (→P. 255)



VSC OFF 指示燈 *1, 4 (→P. 255)



PCS 警示燈 *1, 4 (若有此配備) (→P. 184)


Stop & Start 智慧型引擎節能系統指示燈 *1, 2 (若有此配備) (→P. 228)



Stop & Start 智慧型引擎節能系統取消指示燈 *1, 2, 4 (若有此配備) (→P. 229)


EPB 電子式駐車煞車指示燈 (→P. 155)



HOLD 定車煞車輔助系統待命指示燈 *1 (→P. 158)



HOLD 定車煞車輔助系統作動指示燈 *1 (→P. 158)


(僅限 AWD 車型)
全輪驅動鎖定指示燈 *1 (→P. 258)


車外低溫指示燈 *2, 5 (→P. 65)


BSM 車外後視鏡指示燈 *6, 7 (若有此配備) (→P. 245)


防盜指示燈 *8 (→P. 53, 55)

*1: 當引擎開關切換到點火開關開啟模式時，這些燈會亮起以表示正在執行系統檢查。引擎啟動或數秒鐘後，這些燈即會熄滅。如果有指示燈未亮起或未熄滅，即表示該系統可能有故障，請立即將車輛送至 Lexus 保養廠檢查。

*2: 此燈會在多功能資訊顯示幕上亮起。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 63 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

*3: 指示燈閃爍表示系統作動中。

*4: 指示燈亮起表示系統關閉。

*5: 當車外溫度在約 3 °C 以下時，指示燈將會閃爍約 10 秒後維持恆亮。

*6: 下列情況，BSM 車外後視鏡指示燈會亮起，以確認作動：

- 在 BSM 主開關切到 ON 時，將引擎開關切換至點火開關開啟模式。
- 當引擎開關處於點火開關開啟模式時，將 BSM 主開關切到 ON。

  如果系統功能正常，BSM 車外後視鏡指示燈會在數秒後熄滅。


  假如 BSM 車外後視鏡指示燈不亮或無法熄滅，可能是系統故障。

  若有此情況，請將愛車送至 Lexus 保養廠檢修。

*7: 此指示燈位於車外後視鏡上。

*8: 此燈會在中央面板亮起。

■ECO 行駛指示燈

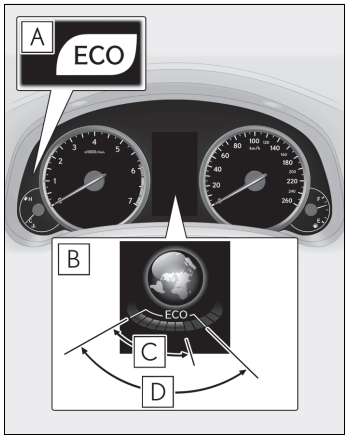

A ECO 行駛指示燈

在符合環保的加速 (ECO 駕駛) 期間，ECO 行駛指示燈會亮起。如果加速方式超出 ECO 行駛區域或車輛停止時，指示燈會熄滅。

B ECO 行駛指示區域畫面

依據油門踏板的操作情形，建議 ECO 行駛比例的區域。

C 依據油門操作的 ECO 行駛比率

如果加速方式超過 ECO 行駛區域，則 ECO 行駛指示燈的右側區域顯示會亮起。

發生此情形時，ECO 行駛指示燈會熄滅。

D ECO 行駛區域

ECO 行駛指示燈在下列情況下將無法操作：

- 排檔桿在 D 以外的檔位。
- 操作換檔撥片。
- 既非選擇 NORMAL 模式也非選擇

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 64 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

ECO 模式時。(→P. 252)

●車速約在 130 km/h 或以上。


可以變更 ECO 行駛指示燈的顯示及不顯示設定 。(→P. 406)

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 65 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

量表及儀表

儀表顯示各種行程資訊。

儀表顯示

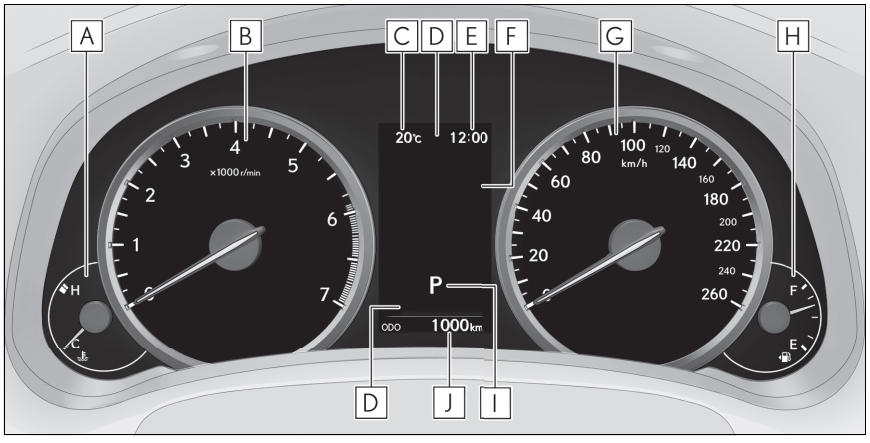

儀表使用的單位因銷售地區而有所不同。

A 引擎冷卻液溫度表

顯示引擎冷卻液溫度

B 轉速表

顯示引擎每分鐘的轉速

C 車外溫度

溫度顯示範圍 -40 °C 到 50 °C。當車外溫度在 3 °C 以下時，車外低溫指示燈即會亮起。

D 行駛模式的背景色彩

背景色彩根據行駛模式改變。(→P. 252)

- SPORT 模式：紅色
- ECO 模式：藍色

進入 NORMAL 模式 / 個人化設定模式時，背景色彩為黑色。

E 時鐘

顯示的時間會連結至儀表板的類比時鐘。(→P. 290)

F 多功能資訊顯示幕

提供駕駛者車輛的各種資訊 (→P. 68)

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 66 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

顯示故障發生時的警示訊息 (→P. 358)

G 速率表

顯示車速

H 燃油表

顯示油箱內剩餘的燃油量

I 排檔桿位置及檔數

顯示選擇的檔位或選擇的換檔範圍 (→P. 146, 150)

J 里程表、計程表和需要保養資訊 (若有此配備) 顯示

里程表：

顯示車輛所行駛的總里程

計程表：

顯示車輛在前次重設後所行駛的里程。計程表 「A」及 「B」可個別用來記錄和顯示不同的距離。

需要保養資訊：

顯示更換引擎機油前的剩餘距離。

- 引擎開關切換至點火開關開啟模式時，顯示需要保養資訊。
- 可以在多功能資訊顯示幕的 上重設。(→P. 71)

■作動條件

引擎開關在點火開關開啟模式。

■車外溫度顯示

●在下列狀況，車外溫度可能不會正確顯示或可能需要較久的時間才會改變顯示。

- 車輛停止或低速行駛 (低於 20 km/h) 時
- 當車外溫度突然改變 (進出車庫或隧道等) 時

●顯示 「--」或 「E」時，系統可能發生故障。
請將車輛送至 Lexus 保養廠檢查。

■彈出式顯示

在某些情況，彈出式顯示會暫時顯示在多功能資訊顯示幕，或里程表 / 計程表 / 需要保養資訊畫面上。彈出式顯示功能可設定為 ON/OFF。(→P. 73)

■液晶顯示幕

顯示幕上可能會出現暗點或亮點。此種現象係為液晶顯示幕的特性，繼續使用顯示幕不會發生問題。

■個人化

在多功能資訊顯示幕的儀表顯示可以被個人化設定。(個人化功能：→P. 406)

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 67 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

警告

■多功能資訊顯示幕在低溫時

請在車內溫度暖和後，再使用液晶資訊顯示幕。溫度過低時，資訊顯示幕可能會反應遲緩，且可能無法即時顯示資訊的改變。

例如駕駛人操作排檔桿時，其所選擇的檔數將無法立即顯示在畫面上。此延遲可能誤導駕駛人再次降檔，造成急遽且過大的引擎煞車，而發生意外事故並導致死亡或嚴重傷害。


注意

■為了避免引擎及其組件損壞

- 不可讓轉速表指針進入引擎最高轉速的紅色區域位置。
- 如果引擎冷卻液溫度表在紅色區域 (H) 表示引擎可能過熱；或「引擎冷卻水溫度過高」顯示在多功能顯示幕上。在此情況下，請立即將車輛停至安全的地方，並在引擎完全冷卻後加以檢查。(→P. 389)


切換里程表、計程表和需要保養資訊

切換里程表、計程表和需要保養資訊 (若有此配備) 顯示。顯示計程表時，按住此按鈕即可將計程表歸零。

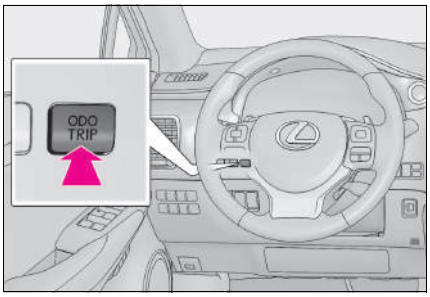

變更儀表板燈光亮度

儀表板的照明亮度可以調整。

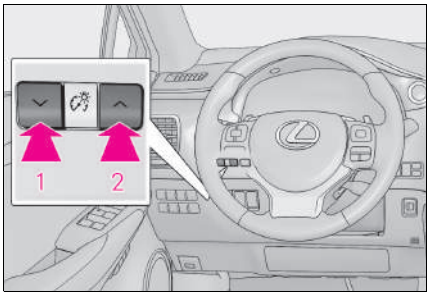

1 調暗

2 調亮

■調整儀表板照明

當尾燈開啟及關閉時，可個別調整儀表板亮度。然而，當周圍環境明亮時 (如日間)，開啟尾燈將不會改變儀表板亮度。


NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 68 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

多功能資訊顯示幕

多功能資訊顯示幕能提供駕駛人與行車相關的資訊。

顯示內容

■ 顯示幕

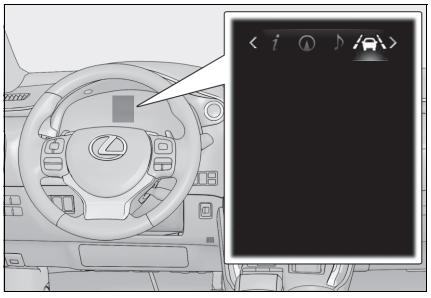

■ 選單圖示

	行駛資訊 (→P. 69)
	衛星導航系統連結顯示 (若有此配備) (→P. 70)
	音響系統連結顯示 (→P. 70)
	行車輔助系統資訊 (→P. 70)
	Stop & Start 智慧型引擎節能系統資訊 (若有此配備) (→P. 71)
	警示訊息顯示 (→P. 71)
	設定顯示 (→P. 71)


■液晶顯示幕

→P. 66

> ⚠ 注意
>
> **■多功能資訊顯示幕處於低溫**
>
> 請在車內溫度暖和後，再使用液晶資訊顯示幕。溫度過低時，資訊顯示幕可能會反應遲緩，且可能無法即時顯示資訊的改變。

切換里程表顯示

使用儀表控制開關來操作多功能資訊顯示幕。

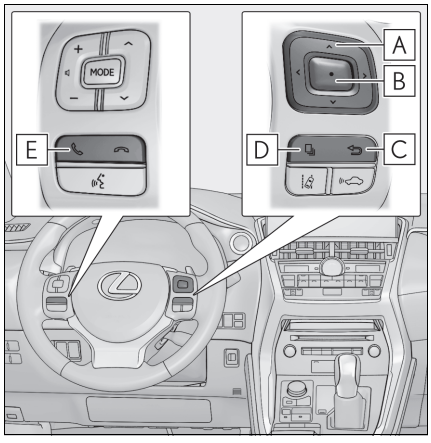

A 選擇項目 / 切換頁面

B 進入 / 設定

C 返回前一畫面

D 按下：顯示登錄至 的畫面
若無登入任何畫面，則會顯示行車資訊。按住：登錄當前顯示畫面至

顯示登錄確認畫面。若選擇的畫面

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 69 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

無法登錄時，將會顯示錯誤訊息。

E 叫出撥打 / 接聽及歷史紀錄顯示

與免持系統連接時，會顯示撥打或接聽通話。如需免持系統的詳細資訊，請參閱「衛星導航與多媒體系統使用手冊」。

行車資訊

■ 顯示為行程資訊的內容

選擇來顯示各項車輛相關資料。

最多可選擇以下 2 個項目。

按下儀表控制開關上的 ❮ 或 ❯ 可切換顯示項目，以便選擇 *i* 然後按下 ∧ 或 ∨。

● 目前油耗 *1

顯示目前的燃油消耗率。

● 平均油耗 (重設後 *2/啟動後/加油後)*1

顯示功能重設、引擎重新啟動和重新添加燃油後的平均油耗

顯示的平均油耗僅供參考。

● 平均車速 (重設後 *2/ 啟動後)*1

顯示功能重設和重新啟動引擎後的平均車速。

● 經過時間 (重設後 *2/ 啟動後)*1

顯示功能重設和重新啟動引擎後的行駛時間。

● 距離 (可連續行駛距離/啟動後)*1

顯示預估剩餘燃油可連續行駛的最遠距離

- 此距離是以您的平均油耗計算。因此，實際行駛距離可能會與顯示的不同。
- 只添加少量燃油至油箱內時，此顯示可能不會馬上更新。
  加油時，請關閉引擎開關。如果車輛加油時未關閉引擎開關，此顯示可能不會更新。

● Stop & Start 智慧型引擎節能系統作動時間 (重設後 *2/ 啟動後)

顯示因 Stop & Start 智慧型引擎節能系統作動而導致引擎停止運轉的時間長短。

*1: 當設定在 「駕駛訊息 1」、「駕駛訊息 2」或 「駕駛訊息 3」時顯示。

*2: 顯示歸零畫面時，按住儀表控制開關上的 ● 一秒鐘以上即可將此功能歸零。
若同時有數個項目可歸零，就會出現項目選擇畫面。

■ ECO 行駛指示燈的區域顯示

→P. 63

■ 增壓表 / 機油溫度表 / 機油壓力表 (若有此配備)

增壓表：

顯示增壓壓力。超過設定壓力時，顯示幕會改變顏色。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 70 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

機油溫度表：
顯示引擎機油溫度。引擎機油超過 140°C 時，顯示幕會閃爍。

機油壓力表：
顯示引擎內部的機油壓力。機油壓力過低時，蜂鳴器會響起且顯示警示訊息。(→P. 360)

視路況、溫度及車速等條件，顯示畫面上的車輛實際情況可能有所不同。
顯示畫面僅供參考。

■ **G 力監測系統 (若有此配備)**

顯示車輛前方、後方、左側及右側的加速力。此外，還會顯示方向盤的轉向角度、煞車機油壓力、油門開啟。

- 視據路況、車外溫度、車速等條件，顯示畫面上的車輛實際情況可能有所不同。顯示畫面僅供參考。
- 若曾將電瓶纜線拆開再接回，轉向量顯示功能可能會暫時無法使用。於行駛一段時間後，顯示功能就會恢復正常。

■ **速率表**

顯示行車速度。

■ **輪胎胎壓 (配備胎壓顯示功能的車型)**

顯示每個輪胎的壓力

配備縮小型備胎車型：縮小型備胎的胎壓將不會顯示。

■ **車輛偏離晃動偵測**

偵測到車道內的車輛左右搖晃，此情況通常是跟駕駛人的注意力降低有關，會以長條圖顯示注意力降低。

長條圖越短，駕駛人可能越需要休息。

此顯示為 LTA 車道循跡輔助系統系統或 LDA (車道偏離警示) 系統的一部分。當符合車輛左右搖晃的作動條件時，便會啟用顯示。(→P. 192, 203)

■ **顯示關閉**

空白畫面被顯示

■ **拆下及重新接回電瓶樁頭時**

行程資訊將會被歸零。

衛星導航系統連結顯示 (若有此配備)

選擇來顯示下列各種衛星導航系統連結資訊。

- 路線引導
- 顯示羅盤 (抬頭顯示器)

音響系統連結顯示

選擇後即可透過儀表控制開關選擇顯示幕上的音源或曲目。

行車輔助系統資訊

選擇顯示以下系統的作動狀態：

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 71 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

- LTA 車道循跡輔助系統 (→P. 189)
- LDA 車道偏離警示系統 (→P. 198)
- DRCC 雷達感應式車距維持定速系統 (型式一) (→P. 205)
- DRCC 雷達感應式車距維持定速系統 (型式二) (→P. 214)

顯示的圖示根據使用的系統而有不同。

Stop & Start 智慧型引擎節能系統資訊 (若有此配備)

可顯示智慧型引擎節能系統的運作狀態 (→P. 223)

■ **智慧型引擎節能系統設定**

→P. 223

■ **怠速熄火時間**

顯示目前的怠速熄火時間 (因 Stop & Start 智慧型引擎節能系統而產生的引擎熄火時間)

■ **怠速熄火時間 (重設後 / 啟動後)**

顯示重設後及引擎啟動後的全部怠速熄火時間 (因 Stop & Start 智慧型引擎節能系統而產生的引擎熄火時間)。

■ **怠速熄火時間省下的燃油 (重設後 / 啟動後)**

顯示重設後 / 引擎啟動後怠速熄火期間省下的燃油 (參考值)。

警示訊息顯示

選擇來顯示偵測到故障時的警示訊息及措施。(→P. 358)

設定顯示

以下項目的設定可使用儀表控制開關來變更。

就可使用或解除的功能而言，每次按下 ● 時便會開啟或關閉功能。

■ **LTA 車道循跡輔助系統 (若有此配備) (→P. 189)**

選擇來設定下列項目。

● 車道置中

選擇可啟用 / 停用車道置中功能。

● 轉向輔助

選擇可啟用 / 停用方向盤協助。

● 警示

選擇可變更警示類型。

● 警示靈敏度

選擇可設定警示靈敏度。

● 偏離晃動偵測

選擇來啟用 / 停用車輛偏離晃動偵測。

● 偏離晃動靈敏度

選擇可設定車輛偏離晃動偵測靈敏度。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 72 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

■ **LDA車道偏離警示系統 (若有此配備) (→P. 198)**

選擇來設定下列項目。

● 轉向輔助

選擇可啟用 / 停用方向盤協助。

● 警示

選擇可變更警示類型。

● 警示靈敏度

選擇可設定警示靈敏度。

● 偏離晃動偵測

選擇來啟用 / 停用車輛偏離晃動偵測。

● 偏離晃動靈敏度

選擇可設定車輛偏離晃動偵測靈敏度。

■ **PCS 預警式防護系統附自動煞車輔助 (若有此配備) (→P. 182)**

選擇來設定下列項目。

● PCS 開啟 / 關閉

選擇可啟用 / 停用 PCS 預警式防護系統附自動煞車輔助。

● PCS 靈敏度

選擇可變更警示時機。

● 停車輔助系統

選擇可啟用 / 停用停車輔助系統。

■ **PKSB (停車輔助系統附煞車輔助功能) (若有此配備) (→P. 235)**

● PKSB 開啟 / 關閉

選擇可啟用 / 停用停車輔助系統附煞車輔助功能。

■ **時鐘**

選擇可切換 12 小時制或 24 小時制顯示。

■ **車輛設定**

● PBD (電動尾門)*1 (→P. 92)

選擇來設定下列項目。

• 系統設定

選擇可啟用 / 停用電動尾門系統。

• 音量

選擇可設定電動尾門系統作動時的蜂鳴器音量。

• 腳踢感知器 *2

選擇可啟用 / 停用腳踢感知器。

*1: 配備電動尾門的車型

*2: 配備感應式電動尾門的車型

● Stop & Start 智慧型引擎節能系統 (若有此配備) (→P. 223)

• 智慧型引擎節能系統運作時間

選擇可設定在空調系統 「A/C」開關開啟時的智慧型引擎節能系統運作時間。

● TPWS (胎壓偵測警示系統) (→P. 325)

選擇可初始化 TPWS 胎壓偵測警示系統。

● 更換機油保養 (若有此配備)

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 73 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

(→P. 314)

選擇可在引擎機油保養完成後重設引擎機油保養資訊 (訊息會指出需要保養以及下次更換機油前的距離)。

■ 儀表設定

● 語言

選擇來改變語言顯示。

● 單位

選擇以改變油耗的測量單位。

● ECO 行駛指示燈 (→P. 63)

選擇來作動 / 取消 ECO 行駛指示燈。

● 開關設定 (→P. 68)

顯示想要的登入畫面步驟到 。

您可選擇一登入畫面做為捷徑。

按下 來顯示。

● 行車資訊畫面 (→P. 69)

選擇可分別切換顯示在各行程資訊畫面 (「駕駛訊息 1」、「駕駛訊息 2」和 「駕駛訊息 3」) 的 2 個項目。

● 彈出式顯示 (→P. 66)

選擇以顯示彈出式顯示，在下列情況下可能會出現 ON/OFF 訊息。

- 衛星導航系統連動系統的交叉路口引導顯示
- 藍牙行動通訊系統顯示來電
- 智慧型引擎節能系統持續時間 *
- 智慧型引擎節能系統狀態 *
- 調整儀表板照明顯示

*: 配備 Stop & Start 智慧型引擎節能系統的車型

● 色彩

選擇來改變畫面色彩，如指標顏色。

● 初始化

選擇以重設儀表顯示設定。

■設定顯示畫面會中止

在下列情況下，設定畫面的操作會暫時中止。

- 多功能資訊顯示幕上顯示警示訊息時
- 車輛剛起步時

■輪胎胎壓 (配備胎壓顯示功能的車型)

- 引擎開關切換至點火開關開啟模式後，可能需要數分鐘來顯示輪胎胎壓。胎壓調整後可能需要數分鐘才會顯示胎壓。
- 無線電波傳輸不良而無法判斷輪胎資訊時，可能會顯示 「---」。
- 胎壓會隨溫度改變。顯示值也可能與胎壓表量測值不同。

警告

■設置畫面期間的注意事項

設置畫面期間需啟動引擎系統，所以請先確定車輛停在通風良好的地方。在密閉區域 (例如車庫)，廢氣含有害的一氧化碳 (CO) 可能會聚集及進入車內，這樣可能會導致死亡或嚴重危害身體健康。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 74 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

⚠ 注意

■設定顯示時

為了防止電瓶沒電，設定顯示時務必發動引擎。

停車輔助系統 (若有此配備)


當系統被使用時自動顯示。
(→P. 230)

HUD 多功能抬頭顯示幕 *

*: 若有此配備

HUD 多功能抬頭顯示幕可在擋風玻璃上投射車速及其他資訊。

系統組件

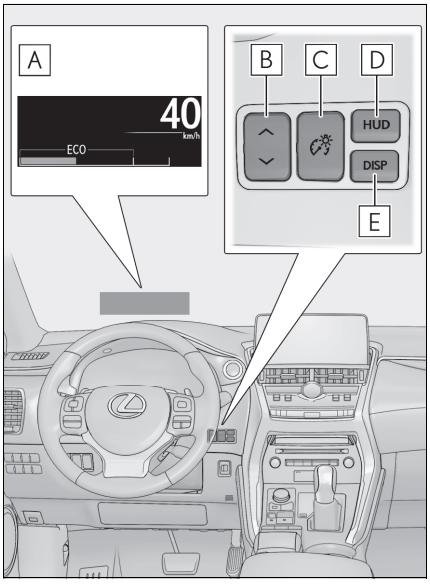

A HUD 多功能抬頭顯示幕

根據周圍區域的亮度自動變更顯示幕亮度。

B 顯示位置調整開關

C 顯示亮度調整開關

可調整至所需的顯示亮度。

D「HUD」按鈕

E「DISP」按鈕

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 75 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

HUD 多功能抬頭顯示幕內容

- 車速
- ECO 行駛指示燈 (→P. 77)
- 轉速表
- 排檔桿位置及檔數

顯示選擇的檔位或選擇的換檔範圍 (→P. 146, 150)

- 音訊顯示

在音響系統作動時顯示音訊資訊約 3 秒

- 路線引導顯示 (配備衛星導航系統的車輛) (→P. 77)


如果在衛星導航系統正在引導路線時接近交叉路口，系統會自動顯示箭頭以指出行駛方向。

- 車道偏離警示顯示 (LTA 車道循跡輔助系統) (若有此配備) (→P. 189)
- 車道偏離警示顯示 (LDA 車道偏離警示系統) (若有此配備) (→P. 198)
- 接近警告顯示 (DRCC 雷達感應式車距維持定速系統 (型式二)) (若有此配備) (→P. 205, 214)
- PCS 警示功能訊息 (PCS 預警式防護系統附自動煞車輔助) (若有此配備) (→P. 182)
- 停車輔助系統 (若有此配備) (→P. 230)
- 停車輔助系統附煞車輔助功能 (若有此配備) (→P. 235)
- G 力監測系統 (若有此配備) (→P. 70)
- 增壓表 (若有此配備) (→P. 69)
- 煞車優先系統 (→P. 135)
- 檔位誤入動力限制系統 (→P. 135)

切換 HUD 多功能抬頭顯示幕

■「HUD」按鈕

按下按鈕可開啟 / 關閉 HUD 多功能抬頭顯示幕。

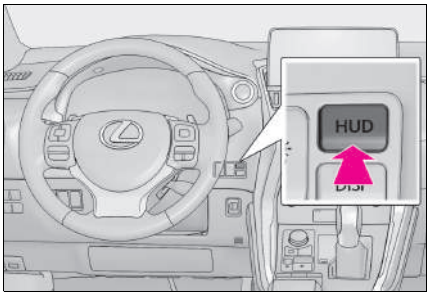


■「DISP」按鈕

按下按鈕，即可如下列方式變更顯示項目 A (車速除外)：

- OFF
- ECO 行駛指示燈
- 轉速表
- 轉速表 / 增壓表 (若有此配備)
- G 力監測系統 (若有此配備)

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 76 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

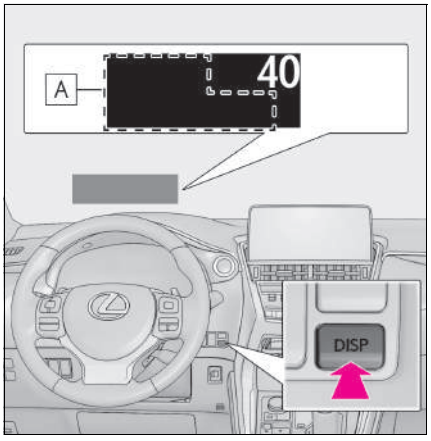

■HUD 多功能抬頭顯示幕

●當透過太陽眼鏡觀看 HUD 多功能抬頭顯示幕可能會變得較暗且較難看得清楚。
請調整 HUD 多功能抬頭顯示幕的亮度或摘下太陽眼鏡。

●關閉 HUD 多功能抬頭顯示幕後，將不會顯示任何內容，直到重新開啟為止。

警告

■使用 HUD 多功能抬頭顯示幕前

確認 HUD 多功能抬頭顯示幕圖像的顯示位置或亮度不會影響到行車安全。圖像的位置或亮度調整不當可能會阻礙駕駛者的視線，進而導致嚴重傷害或死亡的意外事故。


■變更HUD多功能抬頭顯示幕的注意事項

變更 HUD 多功能抬頭顯示幕設定期間需啟動引擎系統，所以請先確定車輛停在通風良好的地方。在密閉區域 (例如車庫)，廢氣含有害的一氧化碳 (CO) 可能會聚集及進入車內，這樣可能會導致死亡或嚴重危害身體健康。

注意

■為防止損壞組件

●不可放置任何飲料至HUD多功能抬頭顯示幕投影機附近。若投影機變濕，可能會導致電氣故障。

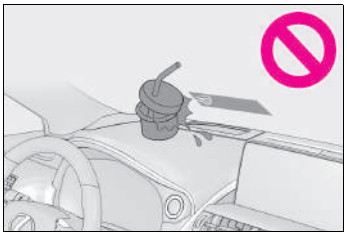

●不可放置任何東西至HUD多功能抬頭顯示幕投影機，或在此處貼上貼紙。否則可能會中斷 HUD 多功能抬頭顯示幕的指示。

●請勿碰觸 HUD 多功能抬頭顯示幕投影機的內部，或將銳利邊緣或相似物體插入投影機。
這樣做可能會導致機械故障。


■變更HUD多功能抬頭顯示幕的設定時

為了防止電瓶沒電，當變更 HUD 多功能抬頭顯示幕的設定時務必發動引擎。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 77 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

更容易看見顯示幕

■ 調整顯示位置

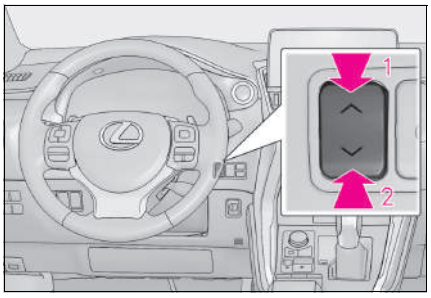


1 調高

2 調低

■ 設定亮度


顯示幕的亮度會根據周圍環境的亮度自動調整。不過，您也可以分 9 段手動調整亮度。

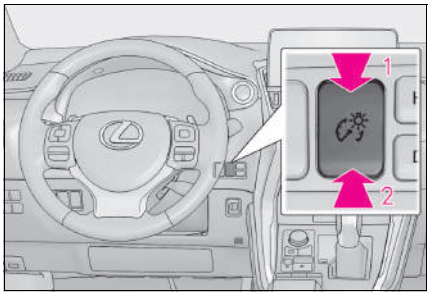

1 調亮

2 調暗

ECO 行駛指示燈

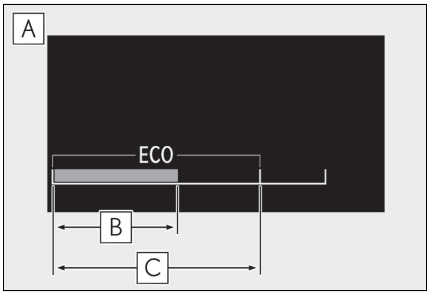

A ECO 行駛指示區域畫面

依據油門踏板的操作情形，建議 ECO 行駛比例的區域。

B 依據油門操作的 ECO 行駛比率

如果加速方式超過 ECO 行駛區域，則 ECO 行駛指示燈的右側區域顯示會亮起。

C ECO 行駛區域

ECO 行駛指示燈在下列情況下將無法操作：

- 排檔桿在 D 以外的檔位。
- 操作換檔撥片。
- 既非選擇 NORMAL 模式也非選擇 ECO 模式時。(→P. 252)
- 車速約在 130 km/h 或以上。

可以變更 ECO 行駛指示燈的顯示及不顯示設定 。(→P. 73)


路線引導顯示 (配備衛星導航系統的車輛)

當車輛接近交叉路口時，會以箭頭指示車輛應行駛的方向。當車

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 78 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

輛接近交叉路口時，將會開始路線引導，並且會顯示到達交叉路口的距離*。

*: 一旦車輛通過交叉路口，距離指示就會消失。

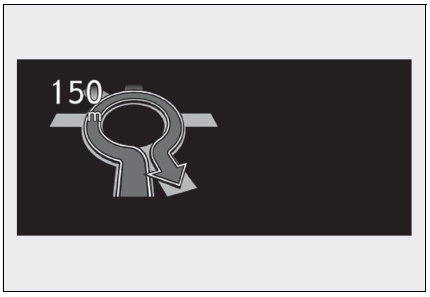


顯示個人化設定

選擇顯示 / 不顯示下列項目：

- 目的地的路徑引導
- 行車輔助系統資訊
- 音響系統運作狀態
- 車道顯示

在個人化車輛功能時，確定車輛停止在安全的地點，並且排檔桿位於 P 檔位及設定駐車煞車。

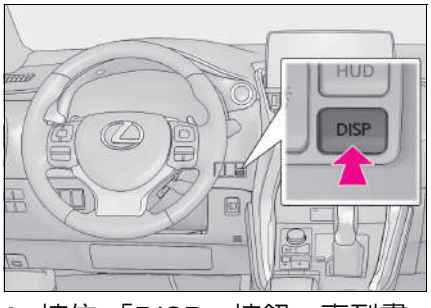

1 按住 「DISP」按鈕，直到畫面改變。

個人化設定也可以在 HUD 多功能抬頭顯示幕開啟時執行。

2 按下 「DISP」按鈕可切換成開啟及關閉。

每次按一下按鈕，可在開啟和關閉之間切換。
如果短時間內沒有操作按鈕，設定將會自動完成。

■當電瓶被拆開時

HUD 多功能抬頭顯示幕的個人化設定將會重設。


NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 79 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

燃油資訊

燃油資訊可顯示在衛星導航系統顯示幕 / 多媒體系統顯示幕上。

油耗資訊可以在側螢幕上顯示及操作。

系統組件

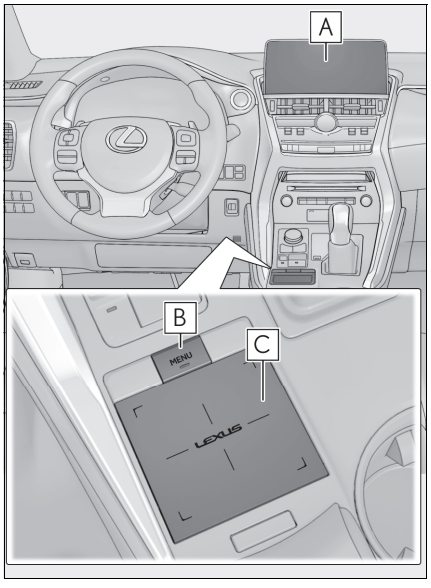

A 衛星導航 / 多媒體系統顯示幕

B 「MENU」按鈕

C 觸控板*


*: 有關 Remote Touch 資訊整合操控介面的使用，請參閱「衛星導航與多媒體系統使用手冊」。

油耗量 (配備衛星導航或多媒體系統的車型)

■ 行程資訊

按下 Remote Touch 上的「MENU」按鈕，然後選擇畫面上的 ⓘ。

如果顯示 「行程資訊」以外的畫面，請選擇 「行程資訊」。

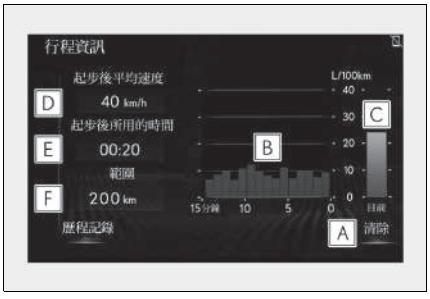

A 清除油耗紀錄

B 過去 15 分鐘的油耗。

C 目前耗油量

D 引擎啟動後的平均車速。

E 引擎啟動後所經過的時間。

F 可連續行駛距離 (→P. 80)

過去 15 分鐘平均油耗以顏色區分過去平均及引擎開關切換至點火開關開啟模式以來所取得的平均油耗。顯示的平均油耗僅供參考。


圖像只是一些範例，與實際情形會有些差異。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 80 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

■ 歷程記錄

按下 Remote Touch 上的「MENU」按鈕，然後選擇畫面上的 ⓘ。

如果顯示 「歷程記錄」以外的畫面，請選擇 「歷程記錄」。

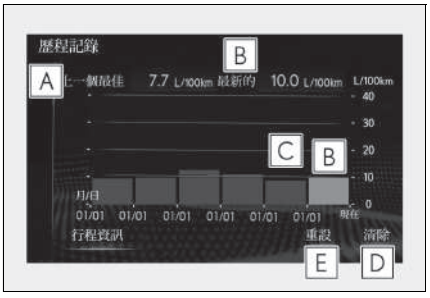

A 最佳油耗

B 最近油耗

C 先前的油耗紀錄

D 清除過去的紀錄資料

E 更新最近油耗資料

過去平均油耗是以顏色來區分，從最後一次更新後的過去平均及平均油耗。顯示的平均油耗僅供參考。

圖像只是一些範例，與實際情形會有些差異。

■更新記錄資料

點選 「重設」來更新最近油耗，以再次計算目前油耗。

■重設資料

可點選 「清除」來刪除油耗資料。

■巡航距離

顯示剩餘燃油量可行駛的最遠距離。

此距離是以您的平均油耗計算。


因此，實際行駛距離可能會與顯示的不同。

使用側螢幕 (僅限 10.3 吋螢幕車型)

在側螢幕上顯示車輛資訊 (→P. 268)，然後選擇 ‹ 或 › 來選擇想要的畫面。

■ 行程資訊 (模式 A)

顯示過去 10 分鐘每 1 分鐘的平均油耗，以及可連續行駛的距離。

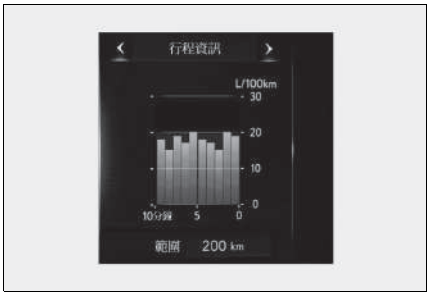

圖像只是一些範例，與實際情形會有些差異。
顯示的平均油耗僅供參考。

■ 行程資訊 (模式 B)

顯示引擎啟動後可連續行駛距離、最近耗油和行駛時間。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 81 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM



圖像只是一些範例，與實際情形會有些差異。
顯示的平均油耗僅供參考。

■ 歷程記錄

顯示平均耗油量和最佳油耗。



圖像只是一些範例，與實際情形會有些差異。
顯示的平均油耗僅供參考。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 82 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

3-1. 鑰匙資訊

鑰匙 84

3-2. 開啟、關閉及上鎖車門

車門 88

尾門 92

Smart Access 智慧型車門啟閉控制系統 & Smart Start 引擎觸控啟動開關 105

3-3. 調整座椅

前座座椅 110

後座座椅 111

駕駛位置記憶 116

頭枕 119

3-4. 調整方向盤及後視鏡

方向盤 121

車內後視鏡 122

車外後視鏡 123

3-5. 開啟、關閉車窗及天窗

電動窗 126

天窗 128


電動遮陽板 131

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 84 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

鑰匙

鑰匙類型

本車配備有下列鑰匙：

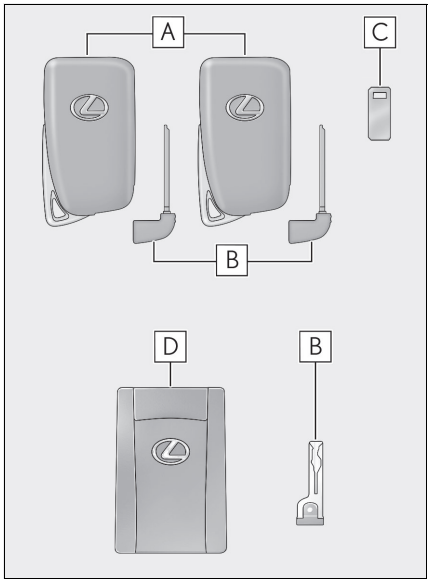

A 智慧型鑰匙

- 操作 Smart Access 智慧型車門啟閉控制系統 & Push Start 引擎觸控啟動開關 (→P. 105)
- 操作遙控器功能

B 機械式鑰匙

C 鑰匙號碼牌


D 卡片式鑰匙 (智慧型鑰匙) (若有此配備)

操作 Smart Access 智慧型車門啟閉控制系統 & Push Start 引擎觸控啟動開關 (→P. 105)

■卡片式鑰匙 (若有此配備)

●機械式鑰匙是收藏在卡片式鑰匙內，僅在問題發生時使用 (例如：卡片式鑰匙無法正常操作時)。

●如果電池外蓋未安裝而使電池掉出來或因為卡片潮濕而取出電池，請將電池正極端朝向 Lexus 標誌裝上。

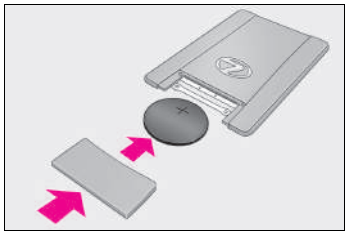

●卡片式鑰匙無防水功能。

■搭乘飛機時

攜帶智慧型鑰匙搭乘飛機時，在座艙內務必確保不會觸按到任何智慧型鑰匙的按鈕。若將智慧型鑰匙放在您的包包內等時，請確保不會因意外而觸按到按鈕。觸按到智慧型鑰匙按鈕會發送無線電波，可能會影響到飛機的操作。

■智慧型鑰匙電池沒電

●標準電池壽命是 1 至 2 年。(卡片式鑰匙電池的壽命約一年半。)

●如果電池的電力變低，在引擎熄火時車內會響起警報聲。

●因為智慧型鑰匙隨時接收無線電波，即使智慧型鑰匙未使用，電池也會消耗電力。下列現象表示智慧型鑰匙電池電力可能耗竭，必要時請更換電池。

- Smart Access 智慧型車門啟閉控

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 85 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

制系統 & Push Start 引擎觸控啟動開關或遙控器無作用。

- 偵測區域變小。
- 鑰匙表面之 LED 指示燈無法亮起。

●為避免電力嚴重的耗損，請勿將智慧型鑰匙留置在下列會產生磁場的電器用品 1m 的範圍內：

- 電視機
- 個人電腦
- 行動電話、無線電話和電池充電器
- 充電中的行動電話或無線電話
- 電磁爐
- 檯燈

■更換電池

→P. 332

■確認登錄鑰匙數量

車輛已登錄的鑰匙數量可被確認，詳情請聯絡 Lexus 保養廠。

⚠ 注意

■避免鑰匙損壞

●不可讓鑰匙掉落、受到強烈撞擊或彎曲。

●不可將鑰匙長時間曝露於高溫下。

●不可弄濕鑰匙或以超音波清洗器等清洗。

●不可在鑰匙上黏貼金屬或有磁性的物質或將鑰匙放在這類物品附近。

●不可拆解智慧型鑰匙。

●不可黏貼貼紙或其他任何東西於智慧型鑰匙表面。

●不可將鑰匙放在會產生磁場的物品附近 (例如：電視機、音響系統、電磁爐或低頻率醫療電子設備)。

■攜帶智慧型鑰匙在您身上

保持智慧型鑰匙遠離開啟的電器設備 10 cm 以上。智慧型鑰匙在電器設備 10 cm 以內，從電氣設備發出的無線電波可能會干擾鑰匙，導致鑰匙功能不正常。

■如遇到 Smart Access 智慧型車門啟閉控制系統 & Push Start 引擎觸控啟動開關故障或鑰匙相關問題

→P. 382

■遺失一把智慧型鑰匙

→P. 381

■使用卡片式鑰匙

●如果電池或卡片式鑰匙電極端子潮濕，電池可能會鏽蝕且卡片式鑰匙可能會停止作用。
如果鑰匙掉到水裡或被飲料等淋濕，請立即將電池外蓋拆開並擦乾電池和電極端子。(取出電池外蓋時，輕輕抓牢並拉出。) 如果電池已腐蝕，請洽詢 Lexus 保養廠更換新電池。

●不可壓壞電池外蓋或使用螺絲起子拆卸電池外蓋。強行拆下電池外蓋可能會彎曲或損壞鑰匙。

●如果經常拆卸電池外蓋，則電池外蓋可能會變得鬆動。


NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 86 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

⚠ 注意

- 當安裝電池時，務必檢查電池的安裝方向。
  電池安裝的方向錯誤會讓電池電力快速耗竭。
- 下列情況下，可能會損壞卡片式鑰匙的表面或使其表面塗層剝落：
  - 卡片式鑰匙與硬物 (例如：錢幣及鑰匙) 一起攜帶。
  - 卡片式鑰匙被尖銳物品 (例如：自動鉛筆) 刮到。
  - 卡片式鑰匙被含有溶劑或苯類化學藥劑擦拭過。

遙控器

智慧型鑰匙配備以下遙控功能：

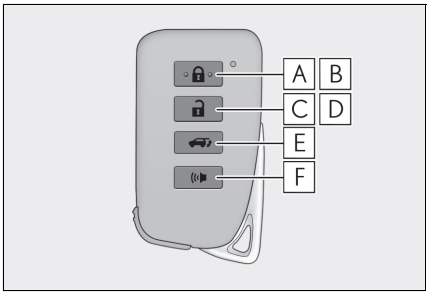

A 所有車門上鎖 (→P. 88)

B 關閉車窗及天窗 *1、2 (→P. 88)

C 所有車門解鎖 (→P. 88)

D 開啟車窗及天窗 *1、2 (→P. 88)

E 開啟及關閉電動尾門 *1 (→P. 95)

F 發出警報 *1 (→P. 86)


*1: 若有此配備

*2: 這些設定必須在 Lexus 保養廠實施。

■防盜嚇阻模式 (若有此配備)

按下 1 秒以上時，警報聲將立即響起，且車燈會閃爍來嚇阻任何試圖進入或破壞車輛的人。

要停止警報，按下智慧型鑰匙的任何按鈕。

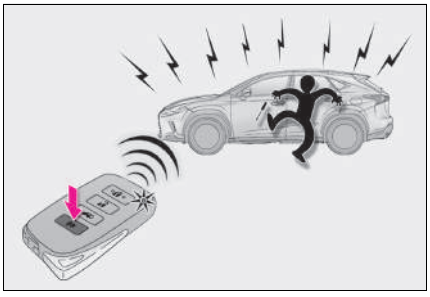

■電動尾門保留鎖定功能 (配備電動尾門的車輛)

此功能可在開啟尾門時，維持所有車門的上鎖狀態。當完成下列程序時，除尾門以外的所有車門都會保持上鎖，而尾門也會在關閉時上鎖。

1 除尾門外，將所有車門關閉。

2 於尾門自動關閉操作期間按住遙控器上鎖按鈕。

使用機械式鑰匙


要取出機械式鑰匙，請按下解除按鈕再取出鑰匙。

機械式鑰匙只有一側有溝槽，故僅能以單一方向插入。若鑰匙無法插

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 87 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

入鑰匙筒中，則將其翻面並重新插入即可。

機械式鑰匙使用後請收藏於智慧型鑰匙內。請將機械式鑰匙和智慧型鑰匙一起攜帶。如果智慧型鑰匙電池沒電或 Smart Access 智慧型車門啟閉控制系統功能無法正常操作時，即需要機械式鑰匙。(→P. 382)

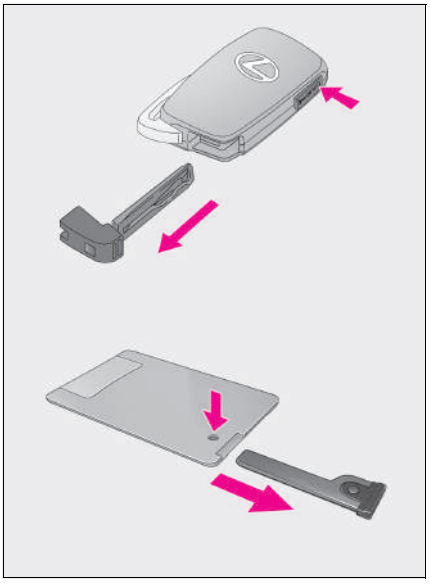

■需要將車輛鑰匙交給泊車人員時

視狀況將手套箱上鎖。((→P. 284)
取出機械式鑰匙放在身上，只讓泊車人員使用智慧型鑰匙。

■如果遺失機械式鑰匙

→P. 381


■如果使用錯誤鑰匙

鑰匙筒空轉以隔離內部機構。

■卡片式鑰匙

●如果機械式鑰匙難以取出時，則可用筆尖等物品將釋放鈕壓下。如果仍然難以取出時，則可使用硬幣等物品協助。

●欲收藏機械式鑰匙於卡片式鑰匙內時，請於壓下釋放鈕時將機械式鑰匙插入即可。

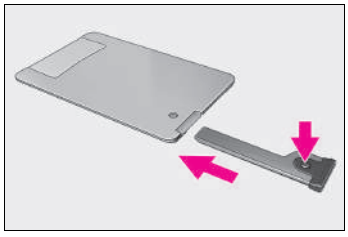

⚠ 注意

■使用卡片式鑰匙

要將機械式鑰匙插入卡片式鑰匙時不可太用力，這樣可能會損壞卡片式鑰匙。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 88 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM


車門

車輛可以使用 Smart Access 智慧型車門啟閉控制系統、遙控器或車門鎖開關來上鎖及開鎖。

從車外上鎖及開鎖車門。

■ 使用 Smart Access 智慧型車門啟閉控制系統 & Push Start 引擎觸控啟動開關

攜帶智慧型鑰匙即可使用此功能。

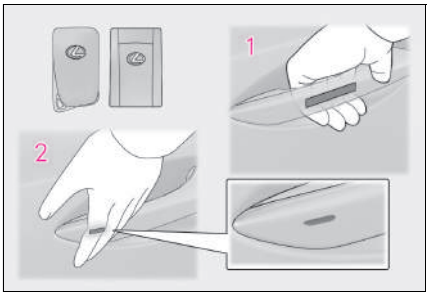

▶ AGZ10L-AWTLTV、AGZ15L-AWTLTV 車型除外 *1

1 握住車門把手以將車門開鎖。*2

▶ 用於 AGZ10L-AWTLTV、AGZ15L-AWTLTV 車型 *1

1 握住駕駛座門把即可使車門開鎖。握住乘客側車門把手以將車門開鎖。*2

確定有碰觸到車門外把手內側的感知器。

車門剛上鎖的 3 秒鐘內無法再開鎖。


2 觸按上鎖感知器 (車門外把手表面的凹陷處) 來上鎖車門。

確認車門已經穩固地鎖上。

*1: 車型代碼標示在製造廠標籤上或是認證合法標籤上。(→P. 394)

*2: 車門開鎖設定可以變更。(→P. 406)

■ 使用遙控器

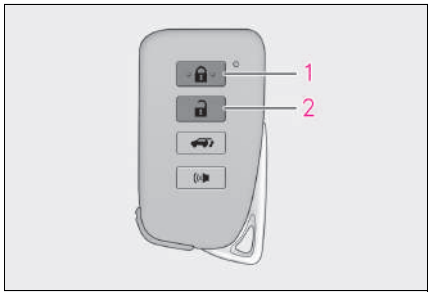

1 所有車門上鎖

確認車門已確實上鎖。

按住來關閉車窗及天窗。*1, 2

2 所有車門開鎖

用於 AGZ10L-AWTLTV、AGZ15L-AWTLTV 車型 *3：

按下按鈕將駕駛側車門解鎖。3 秒內再按一下按鈕，可將其他車門開鎖。

按住來開啟車窗及天窗。*1, 2

*1: 若有此配備

*2: 這些設定必須在 Lexus 保養廠實施。

*3: 車型代碼標示在製造廠標籤上或是認證合法標籤上。(→P. 394)

■ 切換車門開鎖的功能。

使用遙控器設定哪些車門可使用 Smart Access 智慧型車門啟閉控制系統開鎖。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 89 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

1 請將引擎開關切換至 OFF。

2 取消警報系統的侵入感知器及傾斜感知器，以防止在設定變更時誤觸警報。(若有此配備) (→P. 56)

3 當智慧型鑰匙上的 LED 指示燈未亮時，按住 、 或 約 5 秒 (同時按住)。

每操作一次，設定就會如下圖所示改變。(要持續改變設定時，請放開按鈕，等待至少 5 秒後再重複步驟 3。)

多功能資訊顯示幕 / 蜂鳴器	開鎖功能
 車外：嗶三聲 車內：噹一聲	握住駕駛座車門外把手，只會將駕駛座的車門開鎖。
	握住任一乘客側車門把手，可將所有車門解鎖。
 車外：嗶二聲 車內：噹一聲	握住任何一個車門把手，將所有車門開鎖。

防止意外觸發警報：設定變更後使用遙控器將車門開鎖並開啟及關閉車門一次。(在按下 30 秒後如果車門未被開啟，車門將自動再上鎖，警報也會自動設定。)
若觸發警報，請立刻停止警報。
(→P. 55)

■不用鑰匙從車外將車門上鎖

1 將車內門鎖旋鈕移至上鎖位置。

2 拉起車門外把手的同時關閉車門。

如果引擎開關在配件或點火開關開啟模式，或是智慧型鑰匙被留在車內時，車門將無法上鎖。

無法正常偵測到鑰匙時，車門可能會上鎖。

■撞擊偵測車門開鎖系統

在車輛遭遇嚴重撞擊時，所有車門均會開鎖。依照撞擊的力量或意外的類型而定，系統也有可能不會作用。

■操作信號

車門：

蜂鳴器 (若有此配備) 會響起和緊急警示燈會閃爍以指示車門上鎖或開鎖。(上鎖：一次；開鎖：兩次)

車窗及天窗：

蜂鳴器會響起以指示所有車窗和天窗在開啟 / 關閉中。

■防盜功能

若車門在開鎖後 30 秒內沒有開啟，則防盜功能會自動將車門再度上鎖。

■車門開啟警告蜂鳴器

如果車速達到 5km/h，主警示燈閃爍且蜂鳴器響起時，則表示車門或引擎蓋未完全關妥。
開啟的車門或引擎蓋會顯示於多功能資訊顯示幕。

■迎賓燈照明控制


如果燈光開關在 AUTO 位置，在夜間使用 Smart Access 智慧型車門啟

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 90 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

閉控制系統或遙控器將車門開鎖時，前位置燈、尾燈及牌照燈將會自動亮起。

■車門無法藉由車門外把手表面的上鎖感知器上鎖時

即使以手指碰觸車門外把手表面的上鎖感知器也無法將車門上鎖時，請以手掌碰觸上鎖感知器。
若戴著手套，請脫下手套。

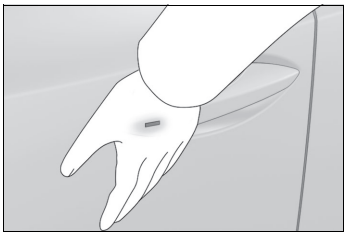

■車門鎖蜂鳴器

若在車門未完全關閉時上鎖車門，蜂鳴器會持續響起 5 秒鐘。要停止蜂鳴聲，請先將車門完全關閉，然後再上鎖一次。

■設定警報 (若有此配備)

上鎖車門將會設定警報系統。
(→P. 55)

■影響 Smart Access 智慧型車門啟閉控制系統 & Push Start 引擎觸控啟動開關或遙控器操作的情況

→P. 106

■若 Smart Access 智慧型車門啟閉控制系統 & Push Start 引擎觸控啟動開關或遙控器無作用時

- 使用機械式鑰匙上鎖及開鎖車門。(→P. 382)
- 如果電池沒電，請更新電池。

■個人化

設定 (例如：使用鑰匙開鎖功能) 可以變更。(個人化功能：→P. 406)

⚠ 警告

■避免發生意外

行車時請遵守下列注意事項：
否則，可能導致車門突然開啟而使乘員跌落，造成死亡或嚴重傷害。

- 確定所有車門均已關妥及上鎖。
- 行車時請勿拉動車門內把手。特別小心前車門，因為即使車內門鎖旋鈕是在上鎖位置，此車門仍然可以開啟。
- 當有兒童坐在後座時，務必設定後車門兒童防護鎖在上鎖位置。

■當開啟或關閉車門時

檢查車輛所在的環境，例如：車輛是否停在斜坡上、是否有足夠的空間開啟車門及是否有強風吹襲。當開啟或關閉車門時，請緊握車門把手以防範任何不預期的移動。

■使用遙控器操作車窗或天窗時 (若有此配備)


操作車窗或天窗前，請先確認所有乘客身體的任何部位不會被作動中的車窗或天窗夾到。此外，絕不可讓兒童持有並使用遙控器，兒童和其他乘客可能會被車窗或天窗夾到。

■依中華民國「道路交通安全規則」第一百十二條第一項第十五款規定：「停車向外開啟車門時，應注意行人、車輛，並讓其先行」。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 91 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

從車內上鎖及開鎖車門


■ 使用車門鎖開關

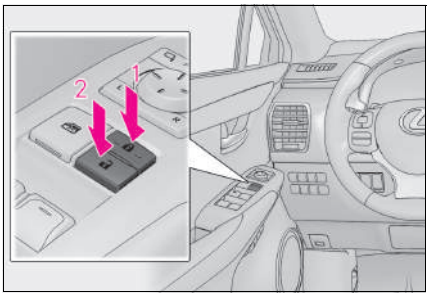

1 所有車門上鎖

2 所有車門開鎖

■ 使用車內門鎖旋鈕

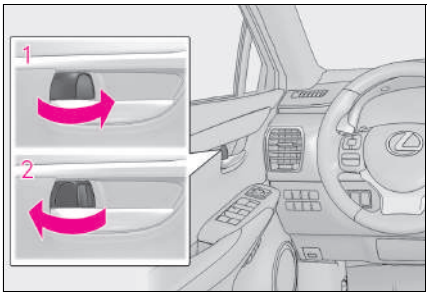


1 車門上鎖

2 車門開鎖

即使門鎖旋鈕是在上鎖位置，您仍可藉由拉動車門內把手來開啟駕駛座車門及前乘客座車門 (僅某些車型具備此功能)。

■後車門兒童防護鎖

後車門兒童防護鎖被設定時，該車門無法自車內開啟。

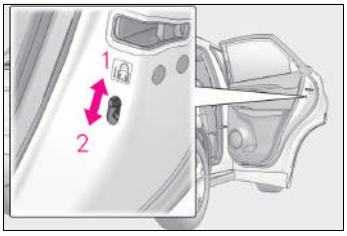

1 開鎖

2 上鎖

設定此鎖可以防止兒童開啟後車門。將每一個後車門的開關往下按，即可設定該車門兒童防護鎖到上鎖位置。

■自動車門上鎖及開鎖系統

可以設定或取消下列功能：

有關個人化的說明，請參閱 P. 406。

功能	操作
車速連動車門上鎖功能	車速約在 20 km/h 或以上時，所有車門自動上鎖。
排檔桿位置連動車門上鎖功能	排檔桿排出 P 檔位時，所有車門自動上鎖。
排檔桿位置連動車門開鎖功能	排檔桿排入 P 檔位時，所有車門便自動開鎖。
駕駛座車門連動車門開鎖功能	駕駛座車門開啟時，所有車門自動開鎖。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 92 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

尾門

使用尾門開啟開關、Smart Access 智慧型車門啟閉控制系統 & Push Start 引擎觸控啟動開關或遙控器，可以將車門開啟。

⚠ 警告

■行車時注意事項

●行駛中請保持尾門關閉。
若放任尾門開啟，在行駛中可能會撞擊到周圍的物體，或行李也可能會被甩出車外而造成意外。此外，廢氣可能會進入車內造成死亡或嚴重危害健康。車輛行駛前務必關閉尾門。

●車輛行駛前，務必確認尾門已經完全關閉。若尾門未完全關閉，行駛中可能會突然開啟而造成意外。

●絕不可讓任何人乘坐在行李廂內。在緊急煞車或撞擊時，他們可能會死亡或受到嚴重傷害。

■車內有孩童時

請遵守下列注意事項：
否則，可能導致死亡或嚴重傷害。

●不可讓兒童進入行李廂內。
如果兒童意外鎖在行李廂內，可能會過熱或窒息。

●不可讓兒童開啟或關閉行李廂蓋。
否則，可能會導致尾門不預期地移動或導致兒童的手部、頭部或頸部被關閉中的尾門夾傷。

■操作尾門

請遵守下列注意事項：
否則，可能造成身體部分被夾住而造成嚴重傷害。

●在開啟尾門前，清除尾門上所有重物 (例如：雪和冰)。否則，可能會造成尾門開啟後再度落下關閉。

●當開啟或關閉尾門時，徹底檢查周圍區域以確保安全。

●如果有任何人在車輛附近，請確保其安全並讓他們知道尾門要開啟或關閉。

●在風大的天候下開啟或關閉尾門時，請小心！因強風可能會突然將尾門關閉。

●未配備電動尾門的車型：尾門未完全開啟，則可能會落下。在傾斜地面尾門會比在水平地面還難開啟或關閉，所以要知道尾門本身可能會突然地開啟或關閉。在使用行李廂之前，確認尾門有完全打開。



NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 93 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

⚠ 警告

- 配備電動尾門的車型：當車輛停在陡坡上時，如果尾門未完全開啟，則可能會突然落下關閉。
  在使用行李廂之前，確認尾門位於固定位置。
- 關閉尾門時，請特別小心以免手指等被夾傷。




- 關閉尾門時，務必輕壓尾門外部表面。如果使用尾門把手將尾門完全關閉，可能會造成手或手臂被夾傷。
- 不可拉手動尾門緩衝支撐桿 (未配備電動尾門的車型) (→P. 94) 或電動尾門緩衝支撐桿 (配備電動尾門的車型) (→P. 101) 關閉尾門，且不可在手動尾門緩衝支撐桿 (未配備電動尾門的車型) 或電動尾門緩衝支撐桿 (配備電動尾門的車型) 上掛東西。
  否則，可能會造成手被夾傷或是手動尾門緩衝支撐桿 (未配備電動尾門的車型) 或電動尾門緩衝支撐桿 (配備電動尾門的車型) 損壞而造成意外。
- 如果尾門上加裝自行車架或類似重物，可能會使尾門開啟後再度落下關閉，導致手、頭或頸部被夾傷。若要加裝配件至尾門時，建議使用 Lexus 正廠配件。

從車外開鎖及上鎖尾門

■ Smart Access 智慧型車門啟閉控制系統 & Push Start 引擎觸控啟動開關

攜帶智慧型鑰匙即可使用此功能。

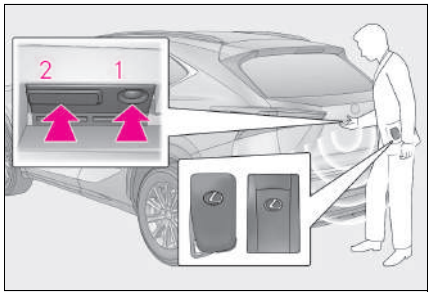

1 所有車門上鎖

確認車門已經穩固地鎖上。

2 所有車門開鎖

車門剛上鎖的 3 秒鐘內無法再開鎖。

■ 遙控器

→P. 86

從車內開鎖及上鎖尾門

■ 車門鎖開關


→P. 91

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 94 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

開啟 / 關閉尾門 (未配備電動尾門的車型)


■ 開啟

按下尾門開啟器開關的同時將尾門拉起。

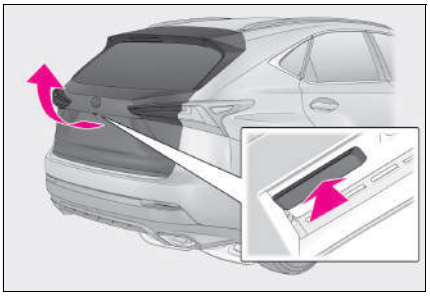

■ 關閉

使用尾門把手拉下尾門，且務必從外側壓下尾門來關閉尾門。

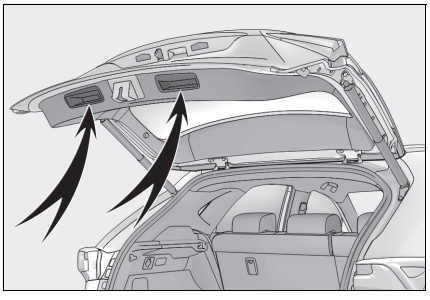

■行李廂燈


- 尾門開啟時，行李廂燈會亮起。
- 如果行李廂燈在引擎開關關閉時仍持續亮著，會在 20 分鐘後自動熄滅。

■若尾門開啟器不作用


尾門可從車輛內側開啟。

1 拆下飾蓋。

為保護飾蓋，請將碎布放在平口螺絲起子與飾蓋之間，如圖所示。

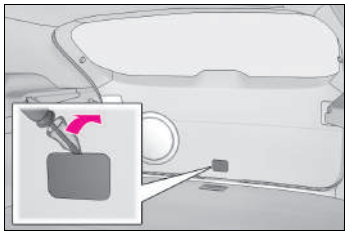

2 移動控制桿。

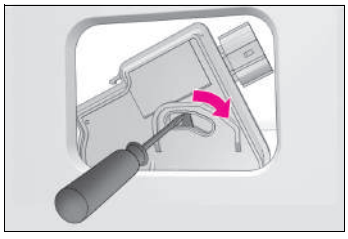


⚠ 注意

■尾門緩衝支撐桿

尾門配備有用於支撐尾門到定位的手動尾門緩衝支撐桿 A。

請遵守下列注意事項。

否則，可能會造成手動尾門緩衝支撐桿 A 損壞而導致故障。

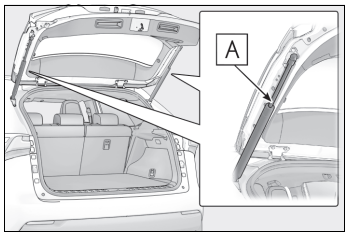

- 不可黏貼任何外來物，如貼紙、塑膠膜或黏膠於尾門緩衝支撐桿上。
- 不可用手套或其他布料製成的東西接觸緩衝支撐桿。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 95 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

⚠ 注意

- 不可加裝任何 Lexus 正廠以外的配件到尾門上。
- 不可將手放在緩衝支撐桿上或對其施加橫向力。


開啟 / 關閉尾門 (配備電動尾門的車型)

■ 使用遙控器開啟 / 關閉尾門

按下 1 秒鐘。

在將尾門解鎖時可以執行此方式來作動。*

*: 藉由個人化功能，就能設定為即使從鎖定的時候也能作用。 (→P. 406)

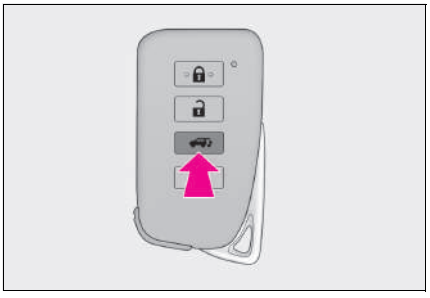


■ 從車內開啟 / 關閉尾門

按下 1 秒鐘。

蜂鳴器會響起，且尾門會自動開啟及關閉。
當尾門開啟 / 關閉停止作動時，請按下 。

當在暫停操作時再次按下 1 秒，尾門會反向作動。

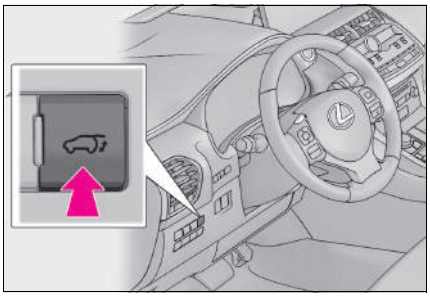


■ 從車外開啟 / 關閉尾門

● 開啟

尾門未上鎖時：按下尾門開啟器開關。

尾門上鎖時：攜帶智慧型鑰匙時，按下尾門開啟器開關。

蜂鳴器會響起，且尾門會自動開啟。當尾門開啟停止作動時，請按下開關。

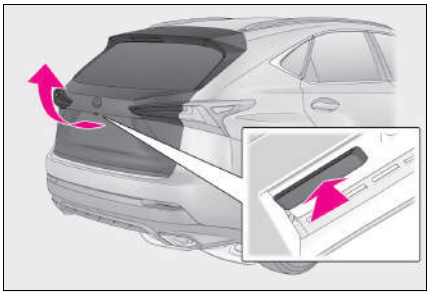


● 關閉

按下 。

蜂鳴器會響起，且尾門會自動關閉。當尾門關閉停止作動時，請按下 。

再次按下 會反向作動。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 96 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

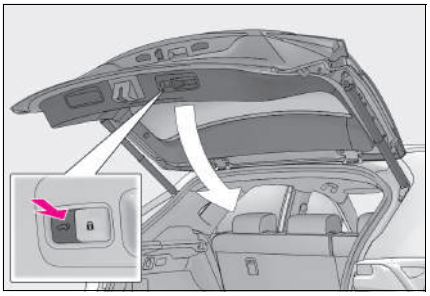


● 關好尾門後再上鎖所有車門 (關閉及鎖定功能)

按下 🔒

與平常不同的蜂鳴器會響起，且電動尾門會開始自動關閉。當電動尾門關閉時，所有車門會同時鎖上，且操作信號會表示所有車門皆上鎖。


如果電動尾門正在關閉時按下 🔒 ，操作會立刻停止。

再次按下 🔒 會自動關閉電動尾門。

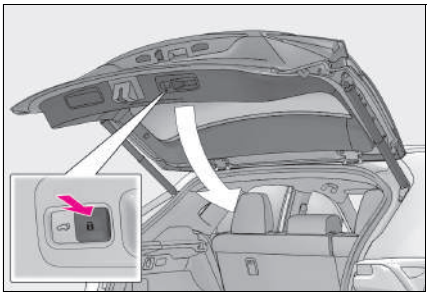


■ 使用尾門把手關閉尾門

使用尾門把手降下尾門，蜂鳴器會響起，且尾門會自動關閉。

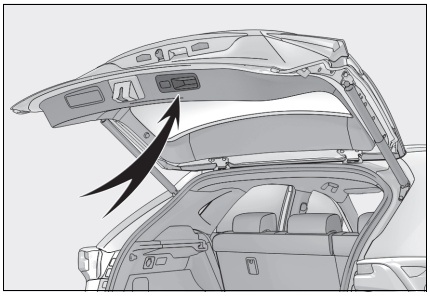

■ 使用腳踢感知器開啟 / 關閉尾門 (配備感應式電動尾門的車型)

1 攜帶智慧型鑰匙時，請站在 Smart Access 智慧型車門啟閉控制系統 & Push Start 引擎觸控啟動開關的作動範圍內，距離後保險桿大約 50 至 70 cm。

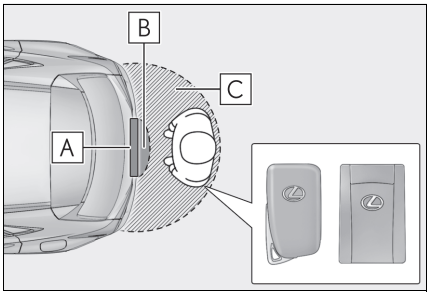

A 腳踢感知器

B 腳踢感知器偵測區域


C Smart Access 智慧型車門啟閉控制系統 & Push Start 引擎觸控啟動開關的作動偵測區域 (→P. 105)

2 將腳移動至距離後保險桿不到 10 cm 處執行踢腳動作，接著將腳縮回。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 97 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

- 在 1 秒鐘內執行整個踢腳動作。
- 偵測到後保險桿下方有單腳的狀態時，尾門不會開始作動。
- 腳部未接觸後保險桿下操作尾門。
- 如果座艙內或行李廂內有另一把智慧型鑰匙，開始作動的時間可能較正常時間略長。

所有車門皆上鎖時：如果腳踢感知器偵測到移動，所有車門皆會開鎖。

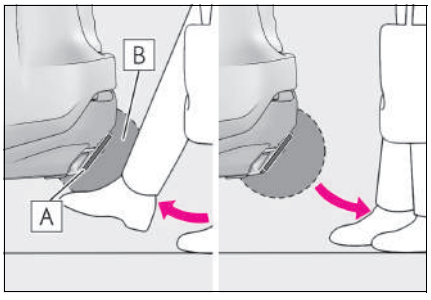

A 腳踢感知器

B 腳踢感知器偵測區域

3 當感知器偵測到你的腳縮回時，蜂鳴器將會響起且尾門將會自動完全開啟 / 關閉。

如果在尾門作動時再次執行腳踢動作，作動就會停止。

■行李廂燈

●尾門開啟時，行李廂燈會亮起。

●如果行李廂燈在引擎開關關閉時仍持續亮著，會在 20 分鐘後自動熄滅。

■電動尾門作動條件

●電動尾門操作設定為 ON。

●尾門未上鎖時。

不過在以下情況下，即使尾門上鎖，電動尾門仍會作動：

- 智慧型鑰匙攜帶在身上且電動尾門開關已按下時
- 即使已上鎖，使用遙控器以個人化功能設定為可作動時 (→P. 406)

●引擎開關在點火開關開啟模式時，除了上述的開啟條件外，尾門可在下列任何條件中作動：

- 駐車煞車作動時
- 踩下煞車踏板時
- 排檔桿位於 P 檔時

■腳踢感知器作動條件 (感應式電動尾門)

●當腳踢感知器開啟時。

●智慧型鑰匙位於操作範圍內。(→P. 105)

■尾門閉合器

若尾門些微開啟，尾門閉合器會自動將它關閉至全關位置。

無論引擎開關狀態為何，尾門閉合器皆會作動。

■電動尾門的作動方式

●蜂鳴器會響起，且緊急警示燈會閃爍兩次以指示尾門正在開啟 / 關閉。

●當電動尾門作動為 OFF，電動尾門不會作動，但可以手動開啟及關閉。

●電動尾門自動開啟時，如果偵測到因人為或物體造成的異常，操作會

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 98 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

立即停止。

■關閉及鎖定功能

當電動尾門開啟時，此功能可關閉電動尾門，並同時將所有車門上鎖。

當執行以下程序且車內沒有該車輛的智慧型鑰匙時，在電動尾門完全關閉時所有車門皆會上鎖。

1 除了電動尾門外，關閉所有車門。

2 攜帶智慧型鑰匙時，按下電動尾門下方的 開關 (→P. 93)。

與平常不同的蜂鳴器會響起，且電動尾門會開始自動關閉。當電動尾門關閉時，所有車門會同時鎖上，且操作信號會表示所有車門皆上鎖。

配備雙重鎖定系統的車型：雙重鎖定系統這時不會作動。

■關閉及鎖定功能可能不會正確運作的情況 (配備感應式電動尾門的車型)

在以下情況中，關閉及鎖定功能可能不會正確運作：

- 如果電動尾門下方的 開關由拿著智慧型鑰匙的手按住時
- 如果在智慧型鑰匙放在包包內等處且放置於地上時按住電動尾門下方的 開關
- 如果在智慧型鑰匙不在車輛附近時按下電動尾門下方的 開關時。

■腳踢感知器不會正確作動的情況 (配備感應式電動尾門的車型)

以下情況中，腳踢感知器可能會無法正常作動：

- 腳部停留在後保險桿下方時
- 如果後保險桿受到腳的猛擊或碰觸一段時間

如果後保險桿遭到碰觸一段時間，請等待一下子，再試圖操作尾門。

- 在有人太靠近後保險桿時操作
- 車輛與智慧型鑰匙之間的通訊受到外部無線電波來源干擾時 (→P. 106)
- 車輛停放於會影響腳踢感知器的電子雜訊來源 (如付費停車場、加油站、電加熱道路或日光燈) 附近時
- 當車輛接近電視塔、發電廠、廣播電台、大型銀幕、機場或其他產生強力無線電波或電子雜訊的場所時
- 大量的水碰到後保險桿時，如洗車或大雨時
- 後保險桿出現泥濘、積雪或結冰等情況
- 車輛已停放在靠近可能會移動且碰觸後保險桿的物體 (如草地) 附近一段時間時
- 配件安裝於後保險桿時

如果有安裝配件，請關閉腳踢感知器作動設定。

■防止無意間操作腳踢感知器 (配備感應式電動尾門的車輛)

當智慧型鑰匙位在操作範圍內時，腳踢感知器可能會意外作動，所以下列

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 99 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

情況請多加小心。

- 大量的水碰到後保險桿時，如洗車或大雨時
- 擦去後保險桿的灰塵時
- 小型動物或小型物體 (如球類) 在後保險桿下方移動時
- 物體從後保險桿下方移動時
- 如果有人坐在後保險桿上擺動雙腿
- 如果有人經過車輛時，雙腿或身體的其他部位碰觸到後保險桿
- 車輛停放於會影響腳踢感知器的電子雜訊來源 (如付費停車場、加油站、電加熱道路或日光燈) 附近時
- 當車輛接近電視塔、發電廠、廣播電台、大型銀幕、機場或其他產生強力無線電波或電子雜訊的場所時
- 車輛停放於物體 (如植物) 會靠近後保險桿的場所時
- 如果行李等物體放置於後保險桿附近
- 如果在後保險桿附近安裝 / 拆卸配件或車罩
- 當拖吊車輛時

為避免無預期作動，請關閉腳踢感知器作動設定。


■裝回電瓶時

為使電動尾門正常運作，請手動關閉尾門。

■防夾保護功能

感知器安裝於電動尾門的左右兩側。當車門自動關閉且因物體被夾住等原因導致感知器受推壓時，防夾保護功能會作動。

車門會從該位置自動往相反方向微幅移動，而此功能會隨即停止。

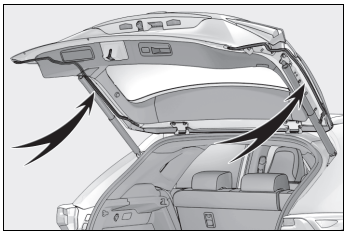


■若尾門開啟器不作用


尾門可從車輛內側開啟。

1 拆下飾蓋。

為保護飾蓋，請將碎布放在平口螺絲起子與飾蓋之間，如圖所示。

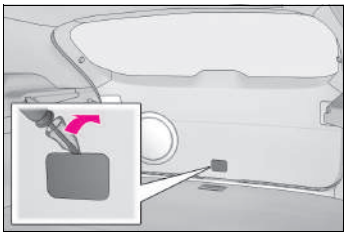

2 移動控制桿。

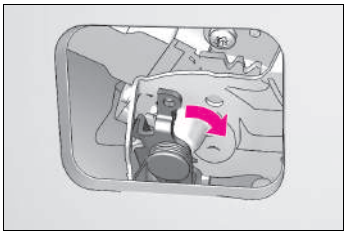

■個人化


您可變更設定 (如尾門自動開啟及停止位置)。(個人化功能：→P. 406)

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 100 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

⚠ 警告

■尾門閉合器

●若尾門些微開啟，尾門閉合器會自動將它關閉至全關位置。在尾門閉合器開始作動前需花費幾秒鐘的時間。請小心不要被尾門夾到手指或任何部位，因為可能會造成骨折或其他嚴重的傷害。

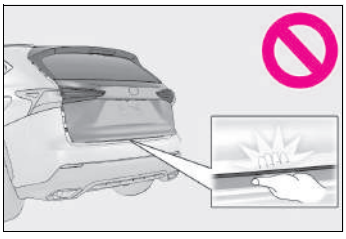

●使用尾門閉合器仍需特別謹慎，因為在電動尾門系統取消時，它仍會作動。

■電動尾門

當操作電動尾門時，請遵守下列注意事項。
否則，可能會造成死亡或嚴重傷害。

●檢查周遭區域的安全，確保沒有任何阻礙或任何可能導致您的任何隨身物品被夾到。

●如果有任何人在車輛附近，請確保其安全並讓他們知道尾門要開啟或關閉。

●如果在尾門自動操作時透過主開關將電動尾門系統關閉，將會停止自動操作。此時尾門必須以手動方式操作。在斜坡時要特別注意，因為尾門可能會突然打開或關閉。

●若尾門的操作條件不被允許時，蜂鳴器可能會響起而尾門也會停止開啟或關閉。此時尾門必須以手動方式操作。在斜坡時要特別注意，因為尾門可能會突然開啟或關閉。

●在斜坡上，尾門可能會在開啟後突然落下關閉。請確定尾門已完全開啟並確實固定。

●在下列狀況，電動尾門可能會偵測到異常而自動操作可能會被停止。在此狀況下，尾門必須以手動方式操作。在斜坡時要特別注意，因為尾門可能會突然開啟或關閉。

- 尾門觸及障礙物時。
- 電瓶電壓突然下降，例如：引擎開關切換至點火開關開啟模式或在自動操作期間啟動引擎。

●如果尾門附掛自行車拖架或類似重物時，電動尾門可能無法作用而造成故障，或尾門剛開啟後又突然關閉，而造成人員的手、頭或頸部被夾傷。若要加裝配件至尾門時，建議使用 Lexus 正廠配件。

■防夾保護功能

請遵守下列注意事項：
否則，可能會造成死亡或嚴重傷害。

●絕不可故意用身體的任何部位來測試防夾保護功能。

●如果任何物體在尾門即將完全關閉之前被夾到，防夾保護功能可能不會作用。請注意不可夾到手指或任何物體。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 101 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

⚠ 警告

- 依據夾到物體的形狀，防夾保護功能可能不會作動。請注意不可夾到手指或任何物體。

■腳踢感知器 (配備感應式電動尾門的車型)


當操作電動尾門時，請遵守下列注意事項。
否則，可能會造成死亡或嚴重傷害。

- 檢查周遭區域的安全，確保沒有任何阻礙或任何可能導致您的任何隨身物品被夾到。
- 當腳靠近後保險桿下方中間部位並從後保險桿前移開時，在排氣管未充分冷卻前，請小心不要碰觸它，否則碰到熱的排氣管可能會被燙傷。
- 如果後保險桿下只有一點空間，請勿操作感應式電動尾門。

⚠ 注意

■尾門緩衝支撐桿

尾門配備有用於支撐尾門到定位的支撐桿 A。
請遵守下列注意事項。
否則，可能會造成尾門緩衝支撐桿 A 損壞而導致故障。

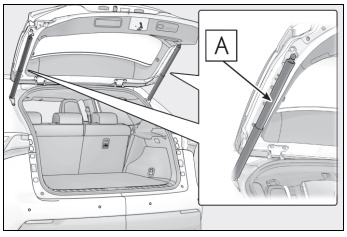

- 不可黏貼任何外來物，如貼紙、塑膠膜或黏膠於尾門緩衝支撐桿上。
- 不可用手套或其他布料製成的東西接觸尾門緩衝支撐桿。
- 不可加裝大型配件到尾門上。加裝時，請聯絡 Lexus 保養廠取得詳情。
- 不可將手放在尾門軸上或對其施加橫向力。

■為防止尾門閉合器故障

不可在尾門閉合器正在操作時，在尾門上施加額外的力量。

■為防止電動尾門損壞

- 確定尾門和門框之間沒有會妨礙尾門移動的結冰。尾門存在過大負荷時操作電動尾門，可能會造成尾門故障。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 102 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

注意

- 不可在尾門正在作動時施加過大的力量。
- 小心不可使用小刀或其他尖銳的東西損傷感知器 (安裝於電動尾門左右側邊緣)。如果感知器未連接，電動尾門將不會自動關閉。

■關閉及鎖定功能

使用關閉及鎖定功能關閉電動尾門時，與平常不同的蜂鳴器會在運作開始前響起。

若要確認運作是否正確啟動，請確認與平常不同的蜂鳴器是否響起。

此外，當電動尾門完全關閉且鎖上時，操作信號會表示所有車門皆上鎖。

離開車輛前，請確定操作信號已作動，且所有車門皆已上鎖。

■腳踢感知器注意事項 (配備感應式電動尾門的車型)

腳踢感知器位於後保險桿下方中間部位後方。請遵守下列事項，以確保電動尾門正常運作：


- 隨時保持後保險桿下方中間部位清潔。
  如果後保險桿下方中間部位出現髒汙或被雪覆蓋，強迫降檔感知器可能不會作動。在此情況下，請清潔灰塵或積雪，將愛車從目前位置移開，並檢查強迫降檔感知器是否作動。
  如果沒有作動，請將愛車送至 Lexus 保養廠檢修。
- 不可將具有雨水清除 (親水) 效果的塗層或其他塗層，塗至後保險桿下方中間部位。
- 不可將車輛停放在靠近可能會移動且碰觸後保險桿下方中間部位的物體，如草地或樹木。
  如果車輛停在可能會移動並碰觸後保險桿下方中間部位的物體 (如草地或樹木) 附近一段時間，強迫降檔感知器可能不會作動。在此情況下，請將愛車從目前位置移開，並檢查腳踢感知器是否作動。如果沒有作動，請將愛車送至 Lexus 保養廠檢修。
- 不要使強迫降檔感知器或周圍區域受到強烈的撞擊。
  如果強迫降檔感知器及其周圍區域受到強烈撞擊，強迫降檔感知器可能無法正常運作。如果腳踢感知器未於以下情況中作動，請將愛車送至 Lexus 保養廠檢修。
  - 腳踢感知器或其周圍區域曾受到強烈撞擊。
  - 後保險桿下方中間部位有刮傷或損壞。
- 不可拆解後保險桿。
- 不可將貼紙黏貼在後保險桿上。
- 不可在後保險桿上烤漆。
- 如果有腳踏車固定架或類似的大型物體安裝在電動尾門上，請停用腳踢感知器。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 103 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

取消電動尾門系統 (配備電動尾門的車型)

ON (作動) 及 OFF (停止) 可在多功能資訊顯示幕的 中切換。(→P. 68)

1 按下儀表控制開關上的 或 ，並選擇 。

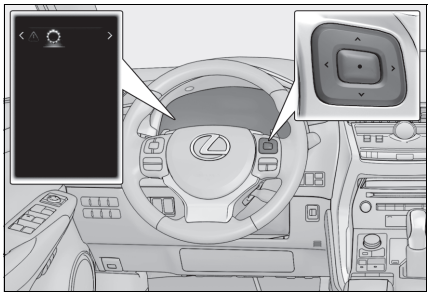

2 按下儀表控制開關上的 或 ，選擇 「車輛設定值」，然後按下 。

3 按下儀表控制開關上的 或 ，選擇 PBD，然後按下 。

4 按下儀表控制開關上的 或 ，然後選擇 「PBD」。


5 按下儀表控制開關上的 將會切換 ON 及 OFF。

選擇 OFF 且從多功能資訊顯示幕的 中停止電動尾門運作時，除非再次設定為 ON，否則電動尾門不會恢復原來的運作模式。(不會恢復為引擎開關運作)。

取消腳踢感知器 (配備感應式電動尾門的車型)

ON (啟用) 及 OFF (停用) 可在多功能資訊顯示幕的 中切換。(→P. 68)

1 按下儀表控制開關上的 或 ，並選擇 。

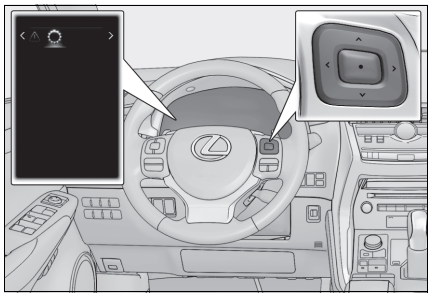

2 按下儀表控制開關上的 或 ，選擇 「車輛設定值」，然後按下 。

3 按下儀表控制開關上的 或 ，選擇 PBD，然後按下 。

4 按下儀表控制開關上的 或 ，選擇 「腳踢感知器」。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 104 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

5 按下儀表控制開關上的 ● 將會切換 ON 及 OFF。

選擇 OFF 且從多功能資訊顯示幕的 中停止強迫降檔感知器運作時，除非再次設定為 ON，否則強迫降檔感知器不會恢復原來的運作模式。(不會恢復為引擎開關運作)。


調整尾門的開啟位置 (配備電動尾門的車型)

電動尾門的開啟位置可進行調整。

1 在想要的位置停止尾門作動。(→P. 95)

2 按住電動尾門上的開關 2 秒鐘。


- 設定完成時，蜂鳴器會響 4 聲。
- 下次開啟尾門時，尾門會停在設定位置。

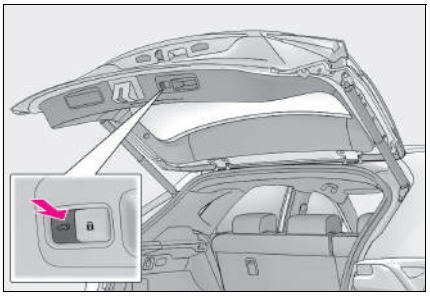

■將尾門自動停止位置恢復至初始設定

按住電動尾門上的開關 7 秒鐘。

蜂鳴器響 4 聲後，會再響兩聲。當電動尾門下次開啟時，會停在初始設定位置。

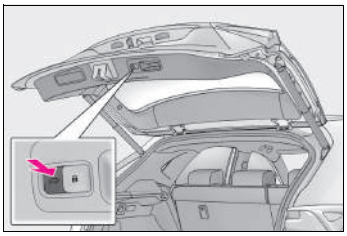

■透過衛星導航系統或多媒體系統進行設定時

可使用衛星導航系統或多媒體系統設定開啟位置。(→P. 406)

停止位置的優先操作為最近一次由 開關、衛星導航系統或多媒體系統所設定的位置。


NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 105 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

Smart Access 智慧型車門啟閉控制系統 & Push Start 引擎觸控啟動開關

只要攜帶智慧型鑰匙 (含卡片式鑰匙) 例如：放在口袋中，即可執行下列各項功能。駕駛者須隨時攜帶智慧型鑰匙。

- 車門上鎖及開鎖 (→P. 88)
- 尾門上鎖和開鎖 (→P. 93)
- 啟動及停止引擎 (→P. 143)

■天線位置

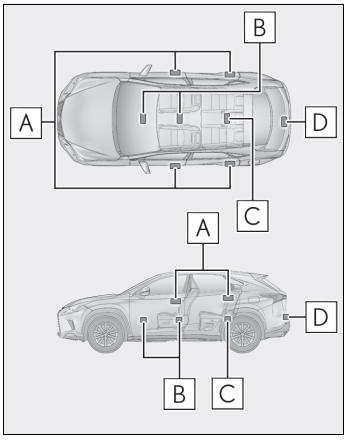


A 車廂外的天線

B 車廂內的天線

C 行李廂內的天線

D 行李廂外側天線

■有效範圍 (可以偵測到智慧型鑰匙的區域內)

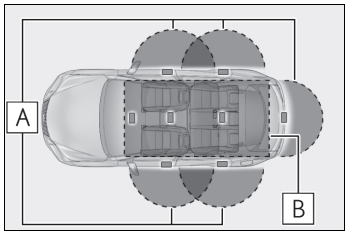

A 車門上鎖或開鎖時

智慧型鑰匙在距離車門外把手 70 cm 以內時，系統即可作用。(只有偵測到鑰匙的車門可以作用。)

B 當啟動引擎或切換引擎開關模式時

當智慧型鑰匙在車內時，系統即可作用。

■如果警報響起或顯示警示訊息

結合車外和車內警示聲及在多功能資訊顯示幕上顯示的警告訊息，以用來防止車輛失竊或因誤操作造成的意外。請針對多功能資訊顯示幕上的警告訊息採取適當的對應措施。(→P. 358)

下表僅提供警報響起時的狀況和修正程序。

●車外警報聲持續響 5 秒鐘

狀況	修正程序
當有一個車門開啟時，即試圖將車門上鎖。	請關妥所有車門後再上鎖車門一次。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 106 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

●車內警報聲持續響起時

狀況	修正程序
在駕駛座車門開啟時，引擎開關切換至配件模式 (或當引擎開關在配件模式時，開啟駕駛座車門)。	將引擎開關切換至 OFF，並關上駕駛座車門。

■當「智慧型車門啟閉控制系統及引擎啟動系統故障 請參閱車主手冊」顯示在多功能資訊顯示幕上時

系統可能發生故障。請立即將車輛送至 Lexus 保養廠檢修。

■省電功能

省電功能將啟動，以防止智慧型鑰匙電池及車輛電瓶於車輛長時間未使用時沒電。

●在下列情況，Smart Access 智慧型車門啟閉控制系統 & Push Start 引擎觸控啟動開關可能需花一些時間來將車門開鎖：


- 智慧型鑰匙在車外約 2 m 的區域 10 分鐘以上。
- Smart Access 智慧型車門啟閉控制系統 & Push Start 引擎觸控啟動開關 5 天以上未使用。

●如果Smart Access智慧型車門啟閉控制系統 & Push Start 引擎觸控啟動開關 14 天以上未使用，除了駕駛座車門以外，其他車門將無法使車門開鎖。在此情況，握住駕駛座車門外把手或使用遙控器或機械式鑰匙來將車門開鎖。

■開啟智慧型鑰匙的省電模式

設定省電模式時，藉由停止接收無線電波來使電池損耗最小化。

按下  兩次 (在按住  的同時)，確認智慧型鑰匙指示燈閃爍 4 次。當設定省電模式，Smart Access 智慧型車門啟閉控制系統 & Push Start 引擎觸控啟動開關將無法使用。要取消此功能，按下任一智慧型鑰匙按鈕即可。

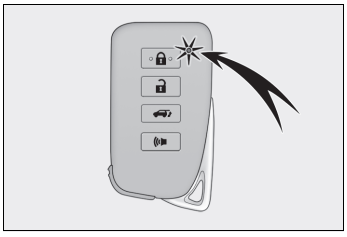

■影響操作的情況

Smart Access 智慧型車門啟閉控制系統 & Push Start 引擎觸控啟動開關使用微弱的無線電波。下列情況，智慧型鑰匙和車輛之間的通訊可能會被影響，且會阻礙 Smart Access 智慧型車門啟閉控制系統 & Push Start 引擎觸控啟動開關、遙控器和晶片防盜系統的正常作用。

(處理方法：→P. 382)

●當智慧型鑰匙沒電時。

●當接近電視塔、發電廠、加油站、廣播電台、大型銀幕、機場或其他產生強力無線電波或電子雜訊的場所時。

●當智慧型鑰匙與下列金屬物接觸或被覆蓋時。

- 卡片上有鋁箔貼附時

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 107 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

- 香煙盒中有鋁箔時
- 金屬材質的皮包或背包
- 硬幣
- 用金屬製成的隨身懷爐
- CD 和 DVD 等媒體

●當附近有無線鑰匙 (有發送無線電波者) 正在使用時。

●當智慧型鑰匙和下列會發射無線電波的裝置一起攜帶時：

- 攜帶式收音機、行動電話、無線電話或其他無線通訊器材
- 另一部車的智慧型鑰匙或會發射無線電波的遙控鑰匙
- 個人電腦或 PDA
- 數位音響播放機
- 攜帶式遊樂器

●如果車窗染色含有金屬成分或金屬物質黏貼在後擋時。

●智慧型鑰匙放在靠近電池充電器或電子裝置附近

■Smart Access 智慧型車門啟閉控制系統的注意事項

●即使智慧型鑰匙在有效範圍內 (偵測區域)，此系統在下列情況可能仍然無法正常作用：

- 當車門上鎖或開鎖時，智慧型鑰匙太接近車窗或車門外把手、地面附近或在高處。
- 當尾門開啟時，智慧型鑰匙太接近地面或在高處、或太接近後保險桿中心點。
- 在引擎啟動或引擎開關模式切換時，智慧型鑰匙在儀表板上、行李廂、地板、車門置物袋內或手套箱內。

●當離開車輛時不可將智慧型鑰匙放在儀表板上方或靠近車門置物袋。依據電波接收情況，可能會被車外天線偵測到而車門將變成可以從車外上鎖，使鑰匙反鎖在車內。

●只要智慧型鑰匙在有效範圍內，任何人均可以將車門上鎖或開鎖。

●即使智慧型鑰匙不在車內，只要它在車窗附近也可能可以啟動引擎。

●當智慧型鑰匙在有效範圍內，如果大量的水沖到車門外把手 (如，下雨或洗車時) 車門可能會開鎖。(如果車門在約 30 秒鐘內未開啟及關閉，車門將自動上鎖。)

●智慧型鑰匙在車輛附近時，如果使用遙控器來上鎖車門，則車門可能無法使用 Smart Access 智慧型車門啟閉控制系統來開鎖。(使用遙控器將車門開鎖。)

●穿戴手套觸按車門上鎖感知器可能會延遲或妨礙上鎖操作。請脫掉手套並再次觸按上鎖感知器。

●AGZ10L-AWTLTW、AGZ15L-AWTLTW 及 ZGZ10L-AWXLPW 車型除外*：當使用上鎖感知器執行上鎖時，確認信號將會連續顯示兩次。在此之後，將不會再顯示確認信號。

*: 車型代碼標示在製造廠標籤上或是認證合法標籤上。(→P. 394)

●智慧型鑰匙在有效範圍內，若車門把手潮濕，車門可能會重複上鎖及開鎖。在此情況，請依下列正確程序來清洗車輛：

- 將智慧型鑰匙置於離車輛 2 m 以上的位置。(小心鑰匙不要被偷)

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 108 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

- 設定智慧型鑰匙至省電模式來解除 Smart Access 智慧型車門啟閉控制系統 & Push Start 引擎觸控啟動開關。(→P. 106)

●洗車期間若智慧鑰匙在車內而車門外把手潮濕，多功能資訊顯示幕可能會顯示訊息且車外蜂鳴器可能會響起。要關閉警報聲，請將所有車門上鎖。

●上鎖感知器若接觸到冰、雪或泥濘等可能無法正常作用。請清理乾淨並試著再操作一次。

●突然接近有效範圍或車門外把手時，可能會無法開鎖。在此狀況下，可將車門外把手恢復到原來位置並於再次拉起車門外把手前檢查車門是否已經開鎖。

●若有另一把智慧型鑰匙在偵測區域內，在拉起車門外把手後可能需要花稍微久一點的時間才能將車門開鎖。

■車輛長期未行駛時

●避免車輛遭竊，絕不可將智慧型鑰匙留置在距離車輛 2m 的範圍內。

●Smart Access智慧型車門啟閉控制系統 & Push Start 引擎觸控啟動開關可以事先解除。(→P. 406)

■請正確地操作系統

操作系統時，務必攜帶智慧型鑰匙。當從車外操作系統時，請不要將智慧型鑰匙拿得太靠近車輛。

依照智慧型鑰匙的位置及握持的方式，鑰匙可能無法被正確地偵測而系統也可能無法正常作用。(可能會意外觸發警報，或車門上鎖防止的功能可能無法作用。)

■若 Smart Access 智慧型車門啟閉控制系統 & Push Start 引擎觸控啟動開關無法正常操作

●車門上鎖及開鎖：請正確地操作系統 (→P. 382)

●啟動引擎：→P. 383

■個人化

設定 (例如：Smart Access 智慧型車門啟閉控制系統 & Push Start 引擎觸控啟動開關) 可以變更。
(個人化功能：→P. 406)

如果 Smart Access 智慧型車門啟閉控制系統 & Push Start 引擎觸控啟動開關已在個人化設定中關閉，請參閱以下操作說明。

●車門上鎖和開鎖：
使用遙控器或機械式鑰匙。
(→P. 88, 382)

●當啟動引擎和切換引擎開關模式時：→P. 383

●關閉引擎 →P. 144

■Smart Access 智慧型車門啟閉控制系統 & Push Start 引擎觸控啟動開關的認證

低功率電波輻射性電機管理辦法：

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 109 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

⚠ 警告

■電子設備干擾警告

- 裝有心律調節器或心臟除顫器的人，需要和 Smart Access 智慧型車門啟閉控制系統 & Push start 引擎觸控啟動開關天線保持適當的距離。(→P. 105)
  無線電波可能會影響上述裝置。如果需要，可以解除 Smart Access 智慧型車門啟閉控制系統。有關無線電波的頻率以及發射時機的詳細情形，請洽詢 Lexus 保養廠。必要時，請詢問您的醫生是否應該取消 Smart Access 智慧型車門啟閉控制系統。
- 若有使用心律調整器、心臟同步治療調整器或心臟除顫器以外的任何電子醫療裝置，應該洽詢裝置製造商，查詢該項裝置在無線電波影響下的運作相關資訊。
  無線電波可能會對這些醫療裝置的運作產生無法預期的影響。

有關取消 Smart Access 智慧型車門啟閉控制系統之詳情，請洽詢 Lexus 保養廠。


NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 110 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

前座座椅

座椅可調整 (高度或垂直度等)。調整座椅以確保正確的駕駛姿勢。

調整程序

▶ 手動座椅

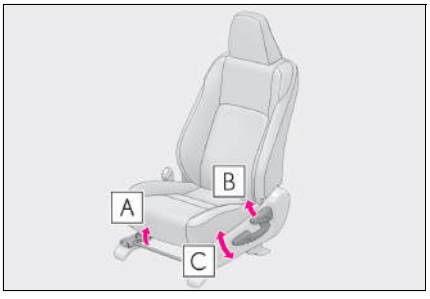


A 座椅位置調整桿

B 椅背角度調整桿

C 垂直高度調整桿

▶ 電動座椅

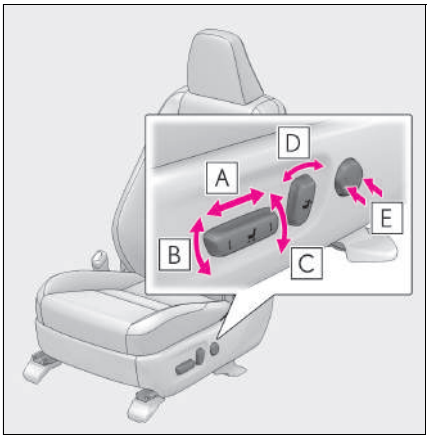

A 座椅位置調整開關

B 椅墊 (前) 角度調整開關

C 垂直高度調整開關

D 椅背角度調整開關

E 腰部支撐調整開關 (僅駕駛側)

■電動易進系統 (若有此配備)

方向盤和駕駛座椅會依照引擎開關模式和駕駛座安全帶的狀態而移動。(→P. 116)

⚠ 警告

■當調整座椅位置時

- 調整座椅的過程中請注意其他乘客是否會被移動的座椅夾傷。
- 不可將手放在座椅下面或靠近移動的部位以免受傷。
  手或手指有可能會卡在座椅的機構中。

■座椅調整

- 為了降低碰撞時滑出腰部安全帶的危險，不可過度傾斜座椅。
  如果座椅過度傾斜，您的腰部安全帶可能會越過臀部而直接施力到腹部，或造成頸部直接接觸肩部安全帶，而增加意外發生時造成死亡或嚴重傷害的風險。
  行車中不可調整，否則座椅可能會意外滑動及導致駕駛人對車子失去控制。
- 座椅調整後，務必確認座椅已鎖定至定位。(手動座椅)


NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 111 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

後座座椅

傾斜調整及折疊椅背可透過控制桿或開關操作執行。


調整程序

▶ 手動座椅

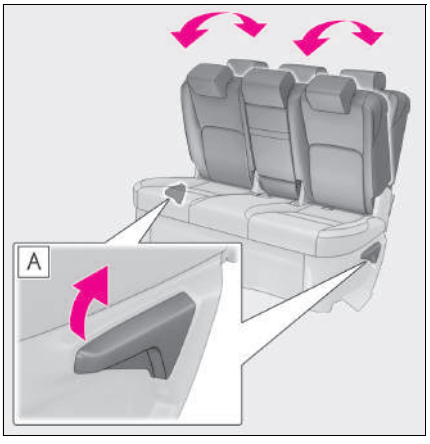

A 椅背角度調整桿

▶ 電動座椅

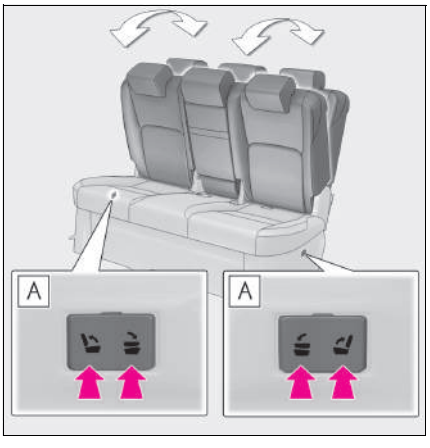


A 椅背角度調整開關

■傾斜調整的作動條件 (電動座椅)

符合以下條件時，可執行開關作動。


●當椅背位置從直立位置調整至下圖中的 A 範圍內時。

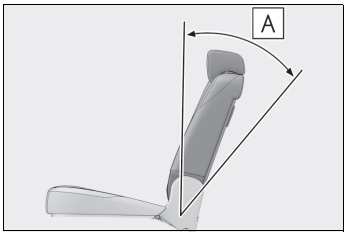

●正在作動之座椅的其他作動開關未按下時。

■傾斜調整 (電動座椅)

中途停止椅背。若要將椅背設定至最後方的位置，請再次按下按鈕。

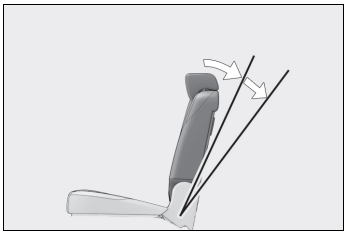

■電動座椅作動 (若有此配備)

如果座椅具有座套或座墊，則可能無法正確作動。此外，折疊座椅時，請確認後座座椅上沒有擺放會干擾作動的物品。

⚠ 警告

■作動椅背時

請遵守下列注意事項。
否則，可能會導致死亡或嚴重傷害。

●防止其他乘客遭到椅背碰撞。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 112 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

⚠ 警告

- 不可讓您的雙手靠近移動的部位或放於座椅之間，亦不可讓身體任何部位被夾到。
- 配備電動座椅的車型：不可讓孩童作動椅背，否則其他乘客可能會遭座椅夾住。
- 配備電動座椅的車型：將座椅向前折疊前，請先確認座椅上沒有乘客。此外，向前折疊座椅時，請讓其他乘客坐在座位上。

■座椅調整

為了降低碰撞時滑出腰部安全帶的危險，不可過度傾斜座椅。
如果座椅過度傾斜，您的腰部安全帶可能會越過臀部而直接施力到腹部，或造成頸部直接接觸肩部安全帶，而增加意外發生時造成死亡或嚴重傷害的風險。
行車中不可調整，否則座椅可能會意外滑動及導致駕駛人對車子失去控制。

摺疊後座椅背


■ 折疊後座椅背前

1 將後座中央椅背的安全帶、安全帶扣及扶手收起。(→P. 29)

2 降低後座座椅頭枕。(→P. 119)

■ 折疊後座椅背 (手動座椅)

拉起椅背角度調整桿的同時將椅背摺疊。

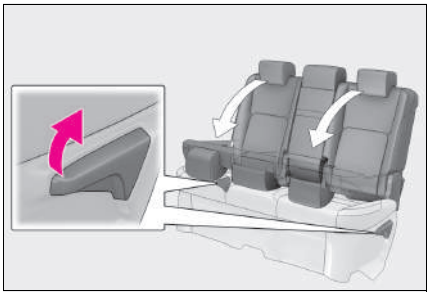


■ 折疊後座椅背 (電動座椅)


按住開關以折疊椅背。

蜂鳴器會響起且作動會開始。作動完成時，蜂鳴器會再次響起。
若要中途使座椅停止作動，請再次按下該座椅的作動開關。該座椅其他位置的開關可用於停止作動 (蜂鳴器是否響起需視椅背的停止位置而定)。

▶ 儀表板開關

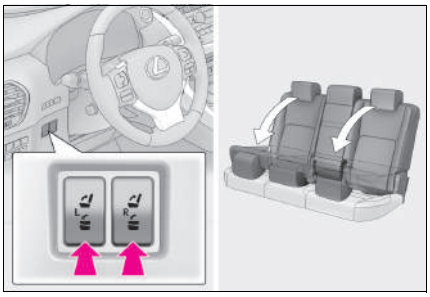


▶ 後座座椅開關

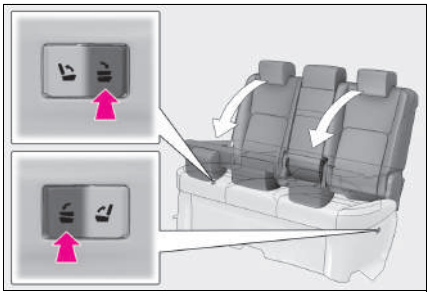

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 113 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM


當椅背向後方摺疊時，將椅背調到最直立位置，並再次按下開關。

▶ 行李廂開關

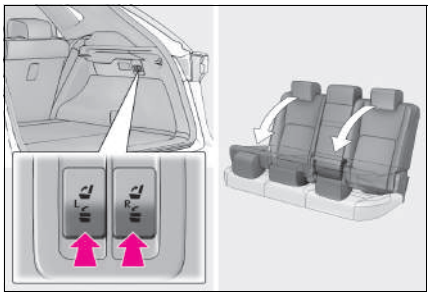


■ 回復後座椅背 (手動座椅)

1 調高後座椅背直到鎖定。

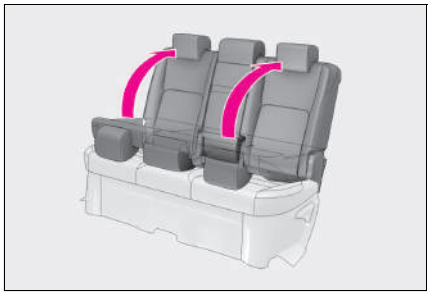

2 確認安全帶接片位於座椅的前側。

使用後座中央座位的安全帶時 (→P. 28)

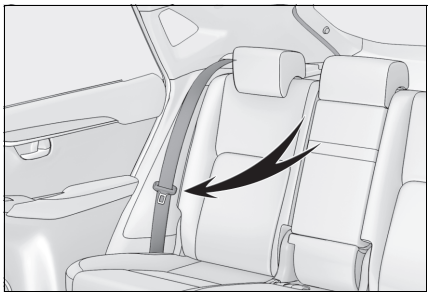


■ 回復後座椅背 (電動座椅)

1 按住開關以回復椅背。


蜂鳴器會響起且作動會開始。作動完成時，蜂鳴器會再次響起。

若要中途使座椅停止作動，請再次按下該座椅的作動開關。該座椅其他位置的開關可用於停止作動 (蜂鳴器是否響起需視椅背的停止位置而定)。


▶ 儀表板開關

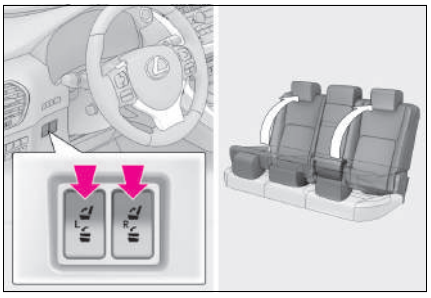

▶ 後座座椅開關

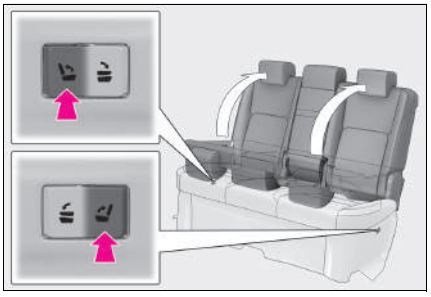


▶ 行李廂開關

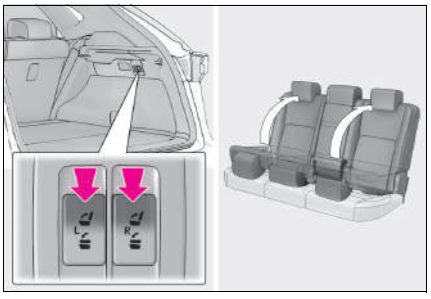

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 114 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM


2 確認安全帶接片位於座椅的前側。

使用後座中央座位的安全帶時 (→P. 28)

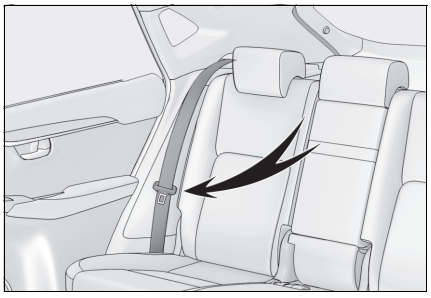

■折疊椅背的作動條件 (電動座椅)

符合以下條件時，可執行開關作動。

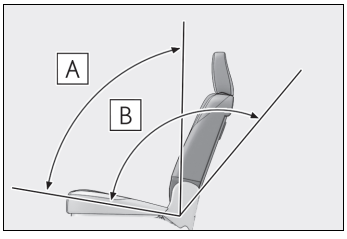

- 操作後座座椅開關時：椅背位置從直立位置調整至下圖中的 A 範圍內。
- 操作儀表板開關或行李廂開關時：椅背位置位於圖中的 B 範圍內。
- 操作後座座椅開關時：要操作的後座椅車門開啟時。
- 操作行李廂開關時：尾門開啟時。
- 正在作動之座椅的其他作動開關未按下時。


引擎開關在點火開關開啟模式時，除了上述的開啟條件外，電動座椅可在下列任何條件中作動：

- 駐車煞車作動時
- 踩下煞車踏板時
- 排檔桿位於 P 檔時

■回復椅背的作動條件 (電動座椅)

符合以下條件時，可執行開關作動。

- 操作後座座椅開關時：椅背位置從直立位置調整至下圖中的 A 範圍內。

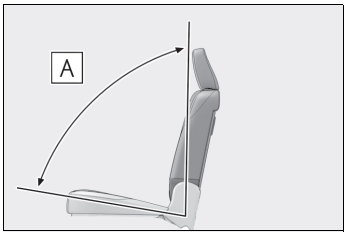

- 操作後座座椅開關時：要操作的後座椅車門開啟時。
- 操作行李廂開關時：尾門開啟時。
- 正在作動之座椅的其他作動開關未按下時。

引擎開關在點火開關開啟模式時，除了上述的開啟條件外，電動座椅可在下列任何條件中作動：

- 駐車煞車作動時
- 踩下煞車踏板時
- 排檔桿位於 P 檔時

■椅背防夾保護功能 (電動座椅)

折疊椅背時，如果有異物卡在椅背和椅墊之間，椅背會反向作動並停止作動。

蜂鳴器會在反向作動期間間斷響起，並在作動停止時持續響起。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 115 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

⚠ 警告

■折疊後座椅背時及椅背折疊後

請遵守下列注意事項。
否則，可能會導致死亡或嚴重傷害。

- 行車時不可將椅背折下。
- 將車輛停放在水平地面，設定駐車煞車並將排檔桿排入 P 檔位。
- 行駛中不可讓任何人乘坐在折疊的椅背上或行李廂內。
- 不可讓兒童在進入行李廂。

■回復後座椅背到直立位置後

請遵守下列注意事項。
否則，可能會導致死亡或嚴重傷害。

- 務必藉由前後推動來確認椅背已確實地鎖定。
- 檢查安全帶未扭曲或被椅背夾到。

■防夾保護功能 (配備電動座椅的車型)

請遵守下列注意事項。
否則，可能會導致死亡或嚴重傷害。

- 絕不可故意用身體的任何部位來測試防夾保護功能。
- 椅背完全向前折疊前，若有物體被卡住，防卡住功能可能不會作用。請注意不可夾到手指或任何物體。
- 依據夾到物體的形狀，防夾保護功能可能不會作動。請注意不可夾到手指或任何物體。

⚠ 注意

■收起安全帶

在折疊後座椅背前，必須將後座中央座椅的安全帶及帶扣以及扶手收起。(→P. 29)

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 116 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

駕駛位置記憶 *


*: 若有此配備

此功能可依您的喜好自動調整前座、方向盤及車外後視鏡，使上、下車更方便。

可以記憶三組不同的駕駛位置。

每支智慧型鑰匙 (含卡片式鑰匙) 都可以登錄，以喚回您喜愛的駕駛位置。

讓駕駛者進出更容易 (電動易進系統)

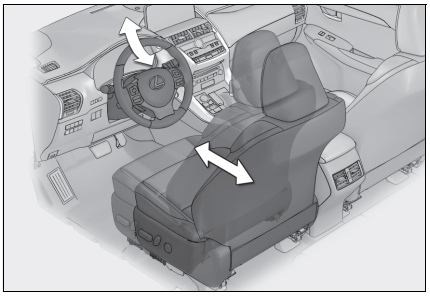

當以下條件均符合時，駕駛座椅和方向盤就會自動調整至方便駕駛人輕鬆上下車的位置。

- 排檔桿排至 P 檔位。
- 引擎開關已關閉。
- 駕駛座安全帶已解開。

有執行以下動作時，駕駛座椅和方向盤就會自動返回其原來位置。

- 引擎開關已切換至配件模式或點火開關開啟模式。
- 駕駛座安全帶已繫上。

■電動易進系統的操作

下車時，若座椅已接近最後方位置，則可能無法操作電動易進系統。

■個人化

電動易進系統的座椅移動量設定可自行調整。(個人化功能：→P. 406)

將駕駛位置記錄至記憶體內


1 檢查排檔桿是否在 P 檔位。

2 將引擎開關切換至點火開關開啟模式。

3 調整駕駛座椅、方向盤和車外後視鏡到想要的位置。

4 按下 「SET」按鈕時，或按下 「SET」按鈕後的 3 秒內，按下 「1」、「2」或 「3」按鈕直到蜂鳴器響起。

如果選擇的按鈕已經設定過，則先前所設定的位置會被取代。

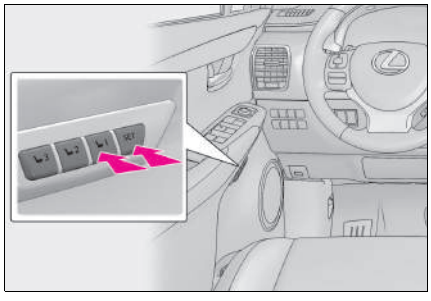

■座椅位置可以被記憶

除腰部支撐開關所調整的位置外其餘的調整位置可以被記錄。(→P. 110)

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 117 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

■如何正確使用駕駛位置記憶功能

假如座椅位置已經在可調整的最大位置仍往同方向操作座椅，喚回時記錄的位置可能會稍有不同。

⚠ 警告

■座椅調整注意事項


調整座椅位置期間，請小心不可撞到後座的乘客或被方向盤擠壓到。

喚回駕駛位置

1 檢查排檔桿是否在 P 檔位。

2 將引擎開關切換至點火開關開啟模式。

3 按住任一個您想要喚回的駕駛位置按鈕，直到蜂鳴器響。

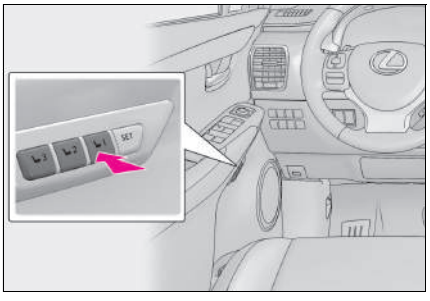

■要中途停止位置記憶喚回操作

執行下列任何一項操作：

- 按下「SET」按鈕。
- 按下「1」、「2」或「3」按鈕。
- 操作任何一個座椅調整開關 (僅取消座椅位置喚回)。
- 操作傾斜及伸縮方向盤控制開關 (僅取消方向盤位置喚回)。

■引擎開關關閉後駕駛位置記憶的作動情形

記錄的座椅位置在駕駛座車門開啟後最多可作動 180 秒及車門再關閉後可作動 60 秒。

登錄 / 取消 / 喚回智慧型鑰匙至駕駛位置 (記憶喚回功能)

■ 登錄程序

在執行下列程序前，請先將駕駛位置記錄到「1」、「2」或「3」按鈕：

只攜帶您想要登錄的鑰匙，然後關上駕駛座車門。

若車內有 2 把以上的鑰匙，則駕駛位置將無法正確記錄。

1 檢查排檔桿是否在 P 檔位。


2 將引擎開關切換至點火開關開啟模式。

3 喚回想要記錄的駕駛位置。

4 當按下記憶喚回按鈕時，按住駕駛座車門鎖開關 (上鎖或開鎖)，直到蜂鳴器響。

假如駕駛位置無法記錄，蜂鳴器會連續響約 3 秒鐘。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 118 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

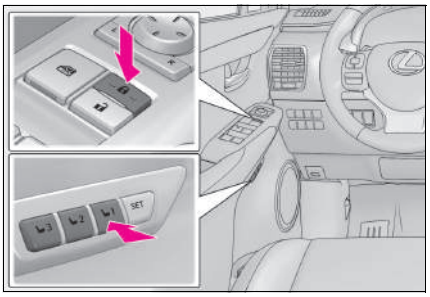

■ 取消程序

1 只攜帶您想要取消的鑰匙，然後關上駕駛座車門。
若車內有 2 把以上的鑰匙，則駕駛位置將無法正確地取消。

2 將引擎開關切換至點火開關開啟模式。

3 當按下「SET」按鈕時，按住車門鎖開關 (上鎖或開鎖)，直到蜂鳴器響兩聲。

假如此按鈕無法被取消，蜂鳴器會連續響約 3 秒鐘。

■ 喚回程序

1 於喚回駕駛位置之前，請先確認所有車門均已上鎖。攜帶已登錄駕駛位置的智慧型鑰匙，然後使用 Smart Access 智慧型車門啟閉控制系統 & Push Start 引擎觸控啟動開關或遙控器將車門開鎖並開啟駕駛座車門。

駕駛位置會移到記錄的位置 (不含方向盤)。但是，座椅會移到比記錄的位置稍微更後方的位置，以方便上車。
假如駕駛位置是已經記錄過的位置，座椅和車外後視鏡將不會移動。

2 將引擎開關切換至配件模式或點火開關開啟模式，或繫上安全帶。

座椅和方向盤會移到記錄的位置。

■用記憶喚回功能喚回駕駛位置

- 每支智慧型鑰匙可登錄多種不同的駕駛位置。因此，喚回的駕駛位置可能因攜帶的鑰匙而有所不同。
- 假如以Smart Access智慧型車門啟閉控制系統 & Push Start 引擎觸控啟動開關將駕駛座以外的車門開鎖，就無法喚回駕駛位置。此時，請按下曾設定的駕駛位置按鈕。

■個人化

記憶喚回功能的車門解鎖設定值可以自行調整。
(個人化功能：→P. 406)

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 119 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

頭枕

所有座椅都有提供頭枕。

⚠ 警告


■頭枕注意事項

請遵守下列頭枕的注意事項。
否則，可能會造成死亡或嚴重傷害。

- 使用專為每個座椅所設計的頭枕。
- 隨時將頭枕調整到正確的位置。
- 頭枕調整後，將頭枕往下壓以確認已經鎖定到定位。
- 不可在未安裝頭枕的情況下行駛車輛。

高度調整

■ 前座座椅

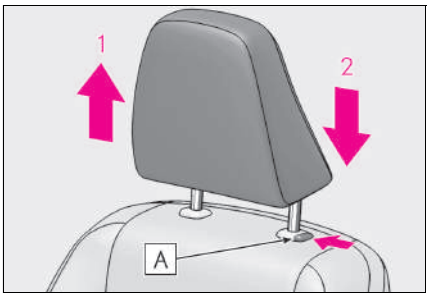


1 向上

將頭枕向上拉。

2 向下

按住鎖定解除按鈕 A 的同時，請將頭枕向下壓。

■ 後座座椅

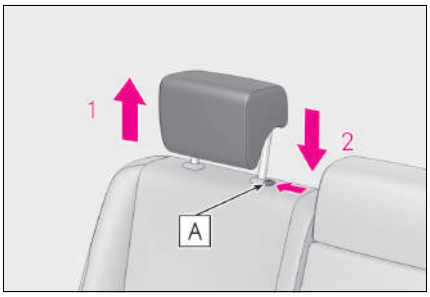

1 向上


將頭枕向上拉。

2 向下

按住鎖定解除按鈕 A 的同時，請將頭枕向下壓。

■調整頭枕高度 (前座座椅)

務必調整頭枕中心點接近您耳朵的上緣。

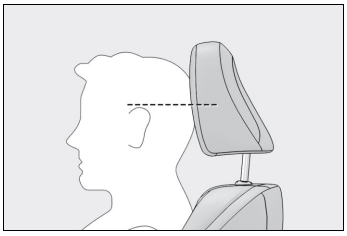

■調整後座頭枕


當使用頭枕時，務必將頭枕自收藏位置調高一段。


水平調整 (若有此配備)

頭枕的位置可 4 段調整。

如果頭枕由最前面的位置向前拉，則將回復至最後面的位置。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 120 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

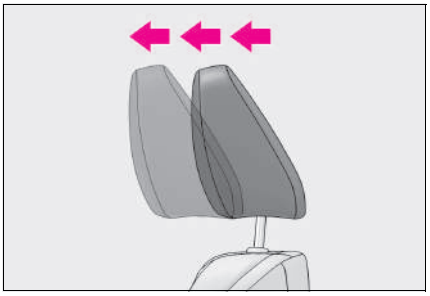


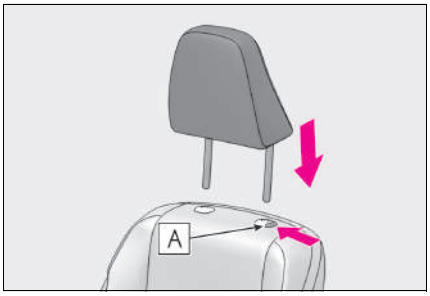

拆下頭枕

按住鎖定解除按鈕 A 的同時，將頭枕向上拉起。

如果頭枕接觸到車頂導致無法拆下，請調整座椅的高度或角度。(→P. 110, 111)

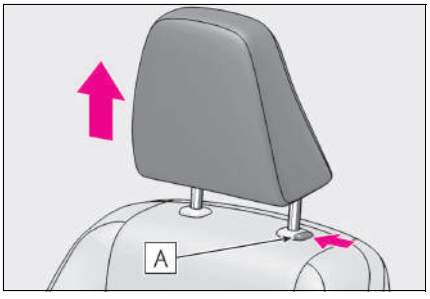

安裝頭枕

將頭枕對正安裝孔並壓下至鎖定位置。

當要降低頭枕時，按住鎖定解除按鈕 A。


NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 121 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

方向盤

調整程序


▶ 手動型

1 握住方向盤並將鎖定桿向下壓。

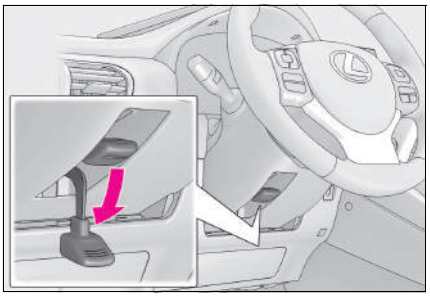


2 將方向盤以水平和垂直方式調整到理想的位置。

調整後，將鎖定桿向上拉以固定方向盤。

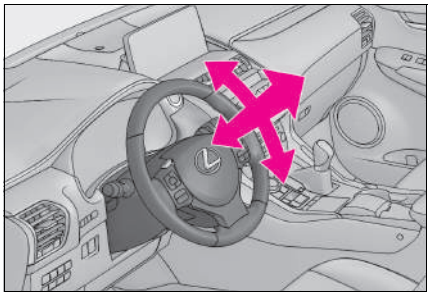

▶ 電動型

操作開關即可以下列方向調整方向盤：

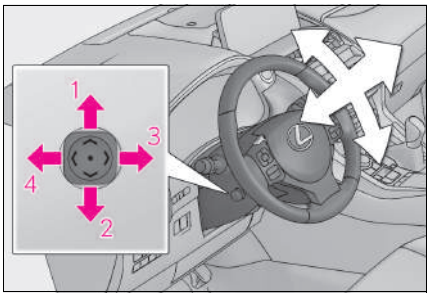

1 向上

2 向下

3 靠近駕駛者

4 遠離駕駛者

■方向盤在下列狀況時可以被調整 (僅限電動型)

當引擎開關在配件或點火開關開啟模式*。

*: 如果駕駛座安全帶已繫上，無論引擎開關模式為何，方向盤皆可調整。

■方向盤位置自動調整 (若有此配備)

可藉由駕駛位置記憶系統來儲存和自動回復到想要的方向盤位置。
(→P. 116)

■電動易進系統 (若有此配備)

方向盤和駕駛座椅會依照引擎開關模式和駕駛座安全帶的狀態移動。
(→P. 116)

■調整方向盤後 (僅限手動型)

請確定方向盤已確實地鎖定。
若方向盤沒有確實地鎖定，喇叭可能不會響。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 122 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

警告


■行車時注意事項

不可在行車時調整方向盤。
這樣做可能會造成車輛失控而發生意外，進而造成嚴重的傷害或死亡。

■調整方向盤後 (手動型)

請確定方向盤已確實地鎖定。
否則，方向盤可能會突然的移動，而導致發生意外，進而造成傷亡甚至死亡。

鳴響喇叭

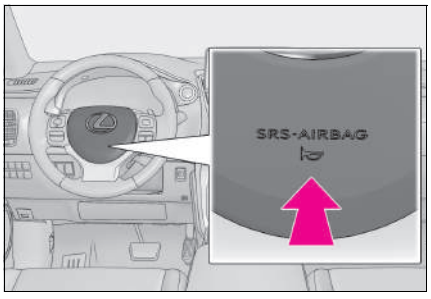

要鳴響喇叭，請按下接近 符號周遭的位置。


車內後視鏡

後視鏡的位置可以調整，使能充分掌握後方視線。

調整後視鏡高度

後視鏡的高度可以調整以符合您的駕駛姿勢。

向上或向下移動來調整後視鏡。

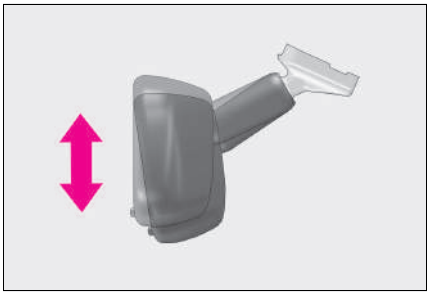


警告

■行車時注意事項

不可在行車時調整後視鏡。
這樣做可能會造成車輛失控而發生意外，進而造成嚴重的傷害或死亡。

防眩功能

▶ 手動防眩車內後視鏡

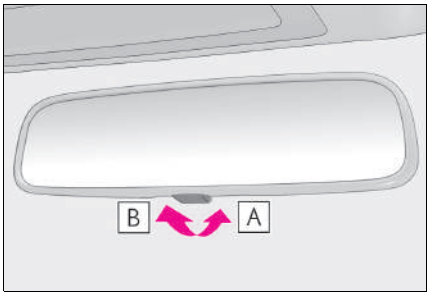

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 123 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

A 平常位置

B 防眩位置

▶ 自動防眩車內後視鏡


依照後方車輛頭燈的亮度等級，自動降低反射的眩光。

將自動防眩功能模式切換至開啟 / 關閉

自動防眩功能模式開啟時，指示燈 A 會亮起。


每次引擎開關切換至點火開關開啟模式時，本功能將設定至 ON 模式。按下按鈕即可切換到 OFF 模式。

(指示燈 A 也會熄滅。)

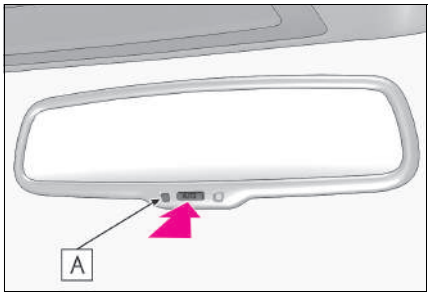

■避免感知器誤判 (配備自動防眩車內後視鏡車型)

為確保感知器作動正常，不可觸摸或將它遮住。

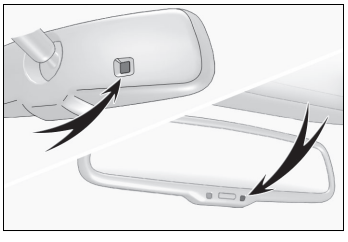

車外後視鏡

後視鏡的位置可以調整，使能充分掌握後方視線。

⚠ 警告

■行車時

行車時請遵守下列注意事項。
否則，可能會導致車輛失控而發生意外事故，造成死亡或嚴重傷害。


- 不可在行車時調整後視鏡。
- 不可在後視鏡收摺的情況下駕駛車輛。
- 行車前，駕駛側和乘客側的後視鏡都應該完全展開並正確地調整。

■後視鏡除霧器作用時 (若有此配備)

不可觸摸車外後視鏡鏡面，因為鏡面會變燙可能造成燙傷。

調整程序

1 按下開關選擇要調整的後視鏡。

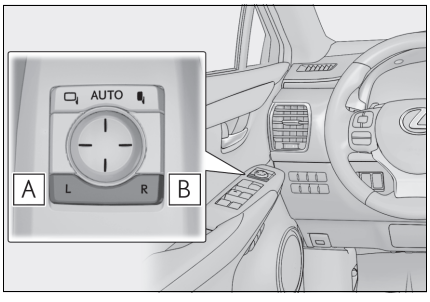


A 向左

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 124 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

B 向右

2 按下開關來調整後視鏡。

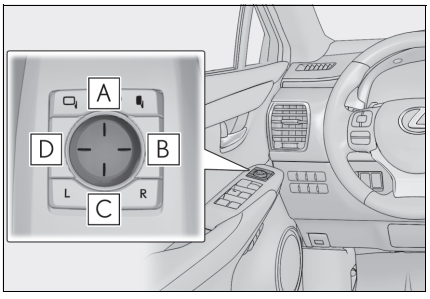

A 向上

B 向右

C 向下

D 向左

■鏡面角度只可在下列情況調整

引擎開關在配件或點火開關開啟模式。

■於寒冷天氣使用

配備駕駛位置記憶的車型：在倒車駕駛期間於冷天氣中使用，車外後視鏡會結冰，可能不會自動向下對準鏡面。在此情況下，移除車外後視鏡上的冰及雪。

■鏡面除霧 (若有此配備)

車外後視鏡可使用除霧器除霧。開啟後擋除霧器時，車外後視鏡除霧器也會同時作用。(→P. 272)

■自動防眩功能 (若有此配備)

防眩車內後視鏡被設定為自動模式時，車外後視鏡會隨著防眩車內後視鏡一起作動以降低眩光。(→P. 122)

■自動調整後視鏡角度 (配備駕駛位置記憶車型)

可藉由駕駛位置記憶來儲存和自動回復到想要的鏡面角度。(→P. 116)

■倒檔連動車外後視鏡功能 (配備駕駛位置記憶的車型)

當後視鏡選擇開關在「L」或「R」位置，在車輛倒車時，車外後視鏡將自動向下調整角度以提供較佳的地面視野。

要取消此功能，請將後視鏡選擇開關移動至中間位置 (「L」和「R」之間)。

在車輛倒車時，將排檔桿排入 R 檔，可將後視鏡調整至理想位置。


調整位置將會記憶，並且在下次排檔桿排入 R 檔時，鏡面就會自動傾斜至記憶角度。

由於記憶的鏡面向下傾斜位置是與正常位置連結 (排檔桿在 R 檔以外檔位時調整的角度)。因此若正常位置在調整後有所變動，傾斜位置也會改變。

若有變更正常位置角度，請重新調整倒車時的鏡面角度。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 125 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

自動收摺和展開後視鏡

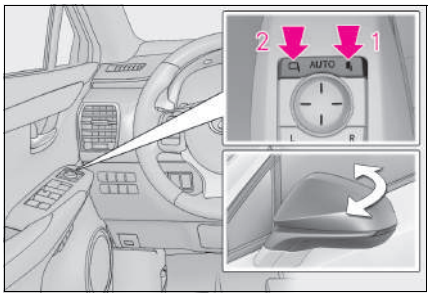

1 收摺後視鏡

2 展開後視鏡

將車外後視鏡收摺開關切換至中間位置，即可將後視鏡設定在自動模式。

自動模式允許後視鏡收折及展開連結至車門上鎖 / 開鎖。

■於寒冷天氣使用

當在寒冷天氣使用自動模式，車外後視鏡可能結冰且自動收摺及展開可能無法作動。在此情況，移除車外後視鏡上的冰及雪後，使用手動模式操作後視鏡或用手移動後視鏡。

■個人化

自動後視鏡收摺及展開作動可被改變。

(個人化功能：→P. 406)

⚠ 警告

■後視鏡移動時


為了避免人員受傷和後視鏡故障，請小心不要被移動中的後視鏡夾到手。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 126 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

電動窗

開啟及關閉電動窗

電動窗可透過單觸開關操作開啟及關閉。

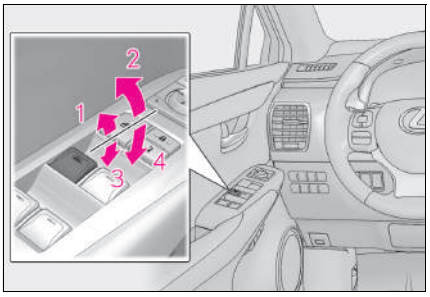

1 關閉

2 單觸關閉 *

3 開啟

4 單觸開啟 *

*: 將開關反方向按下，即可停止車窗移動。

■電動窗只可在下列情況作動

引擎開關在點火開關開啟模式。

■引擎關閉後操作電動窗

即使在引擎開關已經切換到配件或 OFF 模式，電動窗仍可作動約 45 秒鐘，但是當有前門被開啟時，電動窗即無法再操作。

■防夾保護功能

如果有物體在電動窗及窗框之間，電動窗即會停止作動並會略微開啟。

■防卡保護功能

當車窗開啟中若有物體卡在車門和車窗之間，車窗的移動將會停止。

■電動窗無法正常關閉時

如果防夾保護功能或防卡保護功能作動時，電動窗無法開啟或關閉，請利用該車門的電動窗開關執行以下操作：

- 停止車輛。車輛停止且引擎開關位於點火開關開啟模式時，在防卡保護功能作動的 4 秒內，朝單觸關閉方向或單觸開啟方向持續操作電動窗開關，以便開啟與關閉車窗。
- 如果執行上述操作仍無法開啟或關閉電動窗，請執行以下程序以初始化電動窗功能。

1 將引擎開關切換至點火開關開啟模式。

2 以單觸關閉位置拉住電動窗開關，將電動窗完全關閉。

3 放開電動窗開關一下，再將電動窗開關拉住在單觸關閉位置，並保持 6 秒以上。

4 將電動窗開關拉住在單觸開啟位置，在電動窗完全開啟後繼續按住開關 1 秒以上。

5 放開電動窗開關一下，再將電動窗開關按住在單觸開啟位置，並保持 4 秒以上。

6 拉住電動窗開關在單觸開啟方向，在車窗完全關閉後持續按住 1 秒以上。

如果在電動窗動作時放開開關，請重新開始。
如果正確執行上述程序後，電動窗仍關閉又稍微開啟，請將車輛送至 Lexus 保養廠檢修。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 127 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

■車門鎖連結電動窗操作

●電動窗可以使用機械式鑰匙來開啟和關閉。* (→P. 383)

●電動窗可以使用遙控器開啟和關閉* (→P. 88)。

*: 這些設定必須在 Lexus 保養廠實施。

■電動窗開啟警告蜂鳴器

當引擎開關關閉且駕駛座車門開啟時，如果電動窗仍開啟，則蜂鳴器會響起且儀表板上的多功能資訊顯示幕會顯示訊息。

■個人化

設定 (例如：車門鎖連結操作) 可以變更。
(個人化功能：→P. 406)

⚠ 警告

請遵守下列注意事項。
否則，可能會導致死亡或嚴重傷害。

■關閉電動窗

●駕駛人必須對全車電動窗的運作負責，包括乘客的操作行為。為了避免意外作動，尤其是兒童，請勿讓兒童操作電動窗。兒童和其他乘客的身體部位可能會被電動窗夾到。此外當兒童搭乘時，建議使用電動窗鎖定開關。(→P. 128)

●務必確定所有乘客身體的任何部位不會被作動中的車窗夾到。

●使用遙控器或機械式鑰匙操作電動窗前，請先確認所有乘客身體的任何部位不會被作動中的車窗夾到再操作電動窗。同時也避免讓兒童使用遙控器或機械式鑰匙操作電動窗。這可能導致兒童或其他乘客被車窗或天窗夾傷。

●離開車輛時，請將引擎開關關閉，隨身攜帶鑰匙並讓兒童一起下車。否則，若車輛遇到意外操作像是孩童於車內玩耍觸動相關開關，將有可能造成意外發生。

■防夾保護功能

●絕不可故意用身體的任何部位來測試防夾保護功能。

●如果任何物體在車窗即將完全關閉之前被夾到，防夾保護功能可能不會作用。請小心，不可使身體任何部位夾進車窗。

■防卡保護功能

●絕不可故意用身體的任何部位或衣物來測試防卡保護功能。

●車窗完全開啟前，若有物體被卡住，防卡保護功能可能不會作用，請小心，不要被電動窗夾到您的身體或衣物。


■依照中華民國道路交通安全規則第一百三十六條第一項第六款規定：「乘車時頭手不得伸出車外」。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 128 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

避免意外作動 (電動窗鎖定開關)

此功能是設計用於防止兒童在無意間開啟或關閉乘客側電動窗。

按下此開關即可鎖住乘客座電動窗。

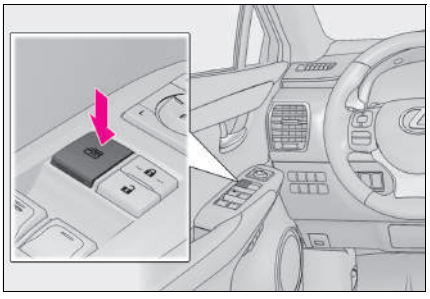

天窗 *

*: 若有此配備

如需舒適的車內搭乘體驗，車頂 (天窗) 可開啟或上傾。

⚠ 警告

■開啟天窗


請遵守下列注意事項。
否則，可能會導致死亡或嚴重傷害。

- 行車中不可讓任何乘客將頭或手伸出車外。
- 不可乘坐在天窗上。

■依照中華民國道路交通安全規則第一百三十六條第一項第六款規定：「乘車時頭手不得伸出車外」。

操作說明

■ 開啟和關閉

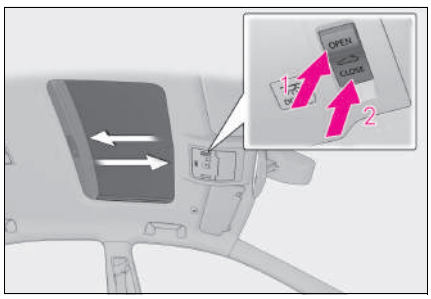

1 開啟

按住 「OPEN」開關。天窗會自動上傾並完全開啟。*


2 關閉

按住 「CLOSE」開關。天窗會自動完全關閉。*

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 129 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

*: 天窗正在作動時，輕按開啟 / 關閉開關任一方向，即可使天窗停止作動。

■ 上傾和下傾

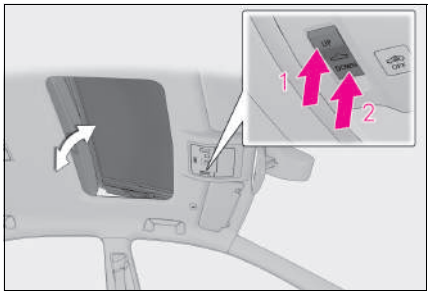

1 上傾

按住 「UP」開關。天窗會自動開啟直至上傾停止位置。*

2 下傾

按住 「DOWN」開關。天窗會自動完全關閉。*

*: 天窗正在作動時，輕按開關任一方向，即可使天窗停止作動。

■天窗可在下列情況作動

引擎開關在點火開關開啟模式。

■防夾保護功能

如果在天窗關閉或在傾斜向下的過程中，偵測有物件在天窗和其窗框之間，天窗會立即停止作動，並會略微開啟。

■遮陽板

可以手動方式開啟和關閉遮陽板，但天窗開啟時，遮陽板也會跟著打開。

■天窗無法正常關閉時

實施下列程序：

●如果天窗關閉後又稍微地開啟

1 停止車輛。

2 按住 「CLOSE」開關。*1

天窗將關閉、再開啟和暫停約 10 秒鐘 *2，然後將再次關閉及下傾。最後，將會完全停下。

3 檢視並確認天窗有完全地停止後，然後放開開關。

●如果天窗傾斜向下時，又會傾斜向上

1 停止車輛。

2 按住 「DOWN」開關。*1

天窗將關閉、再開啟和在上傾位置暫停約 10 秒鐘 *2，然後將再次關閉。最後，將會完全停下。

3 檢視並確認天窗有完全地停止後，然後放開開關。

*1: 如果開關放開的時間點不對，則需再次實施此程序。

*2: 如果在上述的暫停 10 秒鐘後即放開開關，則將會無自動操作。在此情況下，請參閱 P. 129 的 「可執行上傾 / 下傾或天窗開啟及關閉，但無法執行自動完全開啟及關閉時」，執行天窗初始化操作。

如果即使依上述程序正確實施後，天窗依舊無法完全關閉時，請將車輛送至 Lexus 保養廠檢修。

■天窗無法正常移動時

當開啟及關閉操作或天窗自動開啟功能無法正常移動時，請執行以下的初始化程序。

1 將引擎開關切換至點火開關開啟模式。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 130 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

2 操作天窗。

初始化方法會依照可操作的內容而有所變更。

●如果在天窗關閉時才能執行上傾操作

3 按住 「DOWN」或 「CLOSE」開關。

天窗會開啟直至上傾停止位置。之後，天窗會開啟及完全關閉。
之後，會再次上傾並於完全關閉位置停止。

4 確認天窗有完全停止後，放開開關。

●如果天窗僅可於局部開啟時關閉

3 按住 「DOWN」或 「CLOSE」開關。

完全關閉天窗、上傾並開啟至幾乎完全開啟的位置。之後，完全關閉天窗並再次上傾，然後將天窗停在完全關閉的位置。

4 確認天窗有完全停止後，放開開關。

●可執行上傾 / 下傾或天窗開啟及關閉，但無法執行自動完全開啟及關閉時。

3 按住 「OPEN」開關並完全開啟。

4 按住 「CLOSE」開關並完全關閉。

5 按住 「UP」開關並上傾至上傾停止位置。

6 按住 「DOWN」開關並下傾。

如果在任何步驟完成前放開開關，則需再次實施此程序。

如果在執行上述操作後開啟及關閉操作或自動開啟功能仍未能正常移動，則請將車輛送至 Lexus 保養廠檢查。

■天窗開啟警示蜂鳴器

當引擎開關關閉，且駕駛座車門開啟時，如果天窗仍開啟，則蜂鳴器會響起且儀表板上的多功能資訊顯示幕會顯示訊息。

■車門鎖連結天窗操作

●天窗可以使用機械式鑰匙來開啟和關閉。* (→P. 383)

●天窗可以使用遙控器來開啟和關閉。* (→P. 88)

*: 這些設定必須在 Lexus 保養廠實施。

⚠ 警告

請遵守下列注意事項。
否則，可能會導致死亡或嚴重傷害。

■關閉天窗

●駕駛者須負起操作開啟或關閉天窗的責任。
為了防止意外的發生，特別是注意兒童，請勿讓兒童操作天窗。這有可能導致兒童或其他乘客身體的任一部分被天窗夾傷。

●請確定所有乘員身體的任一部分不會在天窗操作過程中被夾到。

●使用遙控器或機械式鑰匙操作天窗前，請先確認所有乘客身體的任何部位不會被作動中的天窗夾到。同時也避免讓兒童使用遙控器或機械式鑰匙操作天窗。兒童和其他乘客可能會被天窗夾到。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 131 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

⚠ 警告

- 離開車輛時，請將引擎開關關閉，隨身攜帶鑰匙並讓兒童一起下車。否則，若車輛遇到意外操作像是孩童於車內玩耍觸動相關開關，將有可能造成意外發生。

■防夾保護功能

- 絕不可故意用身體的任何部位來測試防夾保護功能。
- 如果有任何物件在天窗即將完全關閉之前被夾到，防夾保護功能可能無法作用。另外，防夾保護功能的設計並不是在按下天窗開關時發揮作用。請多加小心，才不會讓您的手指等被夾到。

電動遮陽板*

*: 若有此配備

使用車頂上的開關開啟及關閉電動遮陽板。

⚠ 警告

請遵守下列注意事項。
否則，可能會導致死亡或嚴重傷害。

■關閉電動遮陽板

- 請確定所有乘員身體的任一部分不會在電動遮陽板操作過程中被夾到。
- 不可讓兒童操作電動遮陽板。在關閉電動遮陽板夾到人可能會造成死亡或嚴重傷害。

■防夾保護功能

- 絕不可故意用身體的任何部位來測試防夾保護功能。
- 如果任何物體在電動遮陽板完全關閉之前被夾到，防夾保護功能可能不會作用。


■為防止燙傷或受傷

不可觸摸車頂底部及電動遮陽板之間的縫隙。您的手可能會被夾住，並可能會受傷。此外，如果車輛在陽光下放置一段時間，車頂底部會變得非常燙，且可能會造成燙傷。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 132 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

操作說明

■ 開啟和關閉

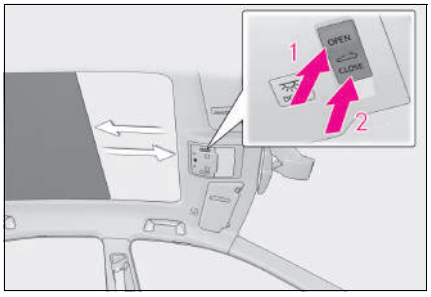

1 開啟

按住 「OPEN」開關。電動遮陽板會自動完全開啟。*

2 關閉

按住 「CLOSE」開關。電動遮陽板會自動完全關閉。*

*: 電動遮陽板正在作動時，輕按開關任一方向，即可使電動遮陽板停止作動。

■電動遮陽板只可在下列情況作動

引擎開關在點火開關開啟模式。

■防夾保護功能

- 如果在電動遮陽板關閉期間，偵測到電動遮陽板和外框之間有任何物體，電動遮陽板會立即停止作動，並會略微開啟。
- 當防夾保護功能已作動，即使再次壓下開關的 「CLOSE」側，電動遮陽板在反向作動完全停下前，不會往關閉方向移動。
- 依據駕駛狀況和周圍狀況，電動遮陽板可能會撞到東西並反向作動。

■自動開啟及關閉功能無法運作時

實施下列程序。

1 將引擎開關切換至點火開關開啟模式。

2 按住 「CLOSE」開關。

電動遮陽板會開始關閉，直到靠近完全關閉位置，然後停止。之後，會以開啟方向作動，並關閉至完全關閉位置。

如果在完成操作前放開開關，則需再次實施此程序。
如果在執行上述操作後自動開啟及關閉功能仍未能像往常運作，則請將車輛送至 Lexus 保養廠檢查。

4-1. 行車前

駕駛車輛 134

貨物及行李 140

拖曳尾車 (未配備拖曳套件的車型) 142

4-2. 駕駛程序

引擎 (點火) 開關 143

自排變速箱 146

CVT (無段變速系統) ... 150

方向燈控制桿 154

駐車煞車 155

HOLD 定車煞車輔助系統 158

動力聲浪控制系統 159

4-3. 操作燈光和雨刷

頭燈開關 161

AHS 智慧型遠光燈自動遮蔽系統 164

AHB 智慧型遠光燈自動切換系統 167

霧燈開關 170

擋風玻璃雨刷和噴水器 . 171

後擋雨刷和噴水器 174

4-4. 加油

打開油箱蓋 176

4-5. 使用行車輔助系統

LSS+ 主動式安全防護系統 178

PCS 預警式防護系統附自動煞車輔助 182

LTA 車道循跡輔助系統 . 189

LDA 車道偏離警示系統. 198

DRCC 雷達感應式車距維持定速系統 (型式一) 205

DRCC 雷達感應式車距維持定速系統 (型式二) 214

Stop & Start 智慧型引擎節能系統 223

停車輔助系統 230

停車輔助系統附煞車輔助功能 235

BSM 盲點偵測警示系統 245

智能多重駕駛模式選擇開關 252

行車輔助系統 254

全輪驅動鎖定開關 (AWD 車型) 258

4-6. 駕駛技巧

冬季行車要領 259

友善環境駕駛技巧 261

多用途休旅車注意事項 . 263

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 134 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

駕駛車輛

請務必遵守規定程序，以確保安全行車：

行駛程序

■ 啟動引擎

→P. 143

■ 行駛時

1 踩住煞車踏板，將排檔桿排入 D 檔位。(→P. 147, 151)

2 釋放駐車煞車。(→P. 155)

若駐車煞車位於自動模式，當排檔桿排至 P 檔以外檔位時，駐車煞車就會自動釋放。(→P. 155)

3 慢慢放開煞車踏板並輕踩油門踏板使車輛加速。

■ 停止車輛

1 排檔桿位於 D 檔位時，踩下煞車踏板。

2 必要時，使用駐車煞車。(→P. 155)

如果車輛要停一段時間，請將排檔桿排入 P 檔位。(→P. 147, 151)

■ 停止車輛

1 排檔桿位於 D 檔位時，踩下煞車踏板。

2 設定駐車煞車 (→P. 155) 並將排檔桿排入 P 檔位 (→P. 147, 151)。

3 按下引擎開關來停熄引擎。

4 將車門上鎖並確定智慧型鑰匙已隨身攜帶。

車輛停放於斜坡時，若有需要，請放置止擋塊擋住車輪。

■ 上坡起步

1 踩住煞車踏板，將排檔桿排入 D 檔位。(→P. 147, 151)

2 拉起駐車煞車開關，手動作動駐車煞車。(→P. 155)

3 放開煞車踏板並輕踩油門踏板使車輛加速。

4 按下駐車煞車開關，手動釋放駐車煞車。(→P. 155)

■上坡起步時

HAC 上坡起步輔助系統會作動。(→P. 254)

■雨中行駛

- 下雨時需小心駕駛車輛，因為能見度會降低、玻璃可能起霧，而且路面會變的濕滑。
- 開始下雨時，因為路面會變得特別濕滑，請小心駕駛車輛。
- 雨中行駛在高速公路時，要節制行駛的速度，因為在輪胎及路面之間的水會無法排出，而產生輪胎飄浮現象，如此會妨礙轉向及煞車的正常作用。

■行駛時的引擎轉速

在下列情況，行駛時引擎轉速可能變高。這是由於自動升檔控制或執行降

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 135 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

檔以符合行駛情況。並不表示突然加速。

●車輛判斷上坡或下坡行駛時

●油門踏板釋放時

●踩下煞車踏板，選擇 SPORT 模式

■限制引擎的輸出 (煞車優先系統)

●同時踩下油門和煞車踏板時，引擎的輸出會受限制。

●系統運作時，多功能資訊顯示幕上會顯示警示訊息。

■限制突然起步 (檔位誤入動力限制系統)

●執行以下異常操作時，引擎輸出可能受限制。

- 在踩下油門踏板的情況下，將排檔桿從 R 排入 D、從 D 排入 R、從 N 排入 R、從 P 排入 D 或從 P 排入 R (D 檔包含 M 檔) 時，多功能資訊顯示幕會顯示警告訊息。如果在多功能資訊顯示幕上顯示警示訊息，請讀取相關訊息並遵照指示操作。
- 於車輛往後退時踩下油門踏板。

●當檔位誤入動力限制系統啟用時，您的車輛可能會難以駛離泥濘或初雪。在此情況下，請關閉 TRC (→P. 255) 以取消檔位誤入動力限制系統，如此車輛便可順利駛離泥濘或初雪。

■新車磨合

為增加車輛使用壽命，請遵循下列注意事項：

●最初 300 km：
避免突然停止。

●最初 2000 km：

- 不可以極速行駛。
- 避免突然加速。
- 不可以低速檔持續行駛。
- 不可長時間以固定速度行駛。

■車輛在國外使用時

請遵守當地有關的車輛監理法規並確認有可用之燃油。(→P. 405)

■引擎熄火前的怠速時間

為了避免渦輪增壓器損壞，請在剛進行重負載行駛後，使引擎怠速空轉。

行駛狀況	怠速時間
一般市區行駛或高速行駛 (在高速公路速限或建議速限下)	不需要
陡坡行駛或持續行駛 (賽道行駛等)	約 1 分鐘

■友善環境駕駛

→P. 63

⚠ 警告

請遵守下列注意事項。
否則，可能會導致死亡或嚴重傷害。

■啟動車輛時

在引擎運轉的情況下停車時，請務必踩住煞車踏板。以避免車輛滑行。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 136 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

⚠ 警告

■行車時

●若不熟悉煞車及油門踏板的位置，不可駕駛車輛以避免踩錯踏板。

- 意外踩下油門踏板而不是煞車踏板，將導致突然加速，可能造成意外事故。
- 倒車時，您可能會因為轉身而造成較難操作踏板。請務必確認您可以正確地操作踏板。
- 務必保持正確的駕駛姿勢，即使只是稍微移動一下車輛。這樣可讓您正確地操作煞車或油門踏板。
- 使用右腳踩放煞車踏板。在緊急情況下若使用左腳踩下煞車踏板可能會反應延遲而導致意外事故。

●不可將車輛駛過或停放在易燃物品旁。
排氣系統和廢氣的溫度可能極高。這些高溫的零件可能會造成附近任何易燃物著火。

●正常行駛期間，不可將引擎熄火。行駛時將引擎熄火，雖然仍保有轉向或煞車控制，但這些系統的動力輔助將會喪失。如此將會使轉向和煞車更加困難，所以應該握住方向盤並在安全的狀況下儘速靠邊停車。
在緊急事故中，如果無法使用正常方式停止車輛：→P. 340

●在下坡路段使用引擎煞車 (低速檔)，以維持安全車速。
連續使用煞車可能會因過熱而降低煞車效能。(→P. 146, 150)

●不可在行車中調整方向盤、座椅或內外後視鏡的位置。
否則，可能造成車輛失控。

●隨時檢查所有乘客的頭、手或身體的其他部位不可伸出車外。

●AWD 車型：請勿越野行駛車輛。
本車輛並非設計用於越野行駛的 AWD 車型。如遇不得不越野行駛的情況下，應當多加留意。

●請勿穿過河流或其他水流行駛。這可能導致電器 / 電氣組件短路、引擎損壞或造成其他嚴重車輛損壞。

■行駛在濕滑路面時

●突然的煞車、加速和轉向可能會導致輪胎打滑和車輛失控。

●突然加速，因檔位改變或引擎轉速改變的引擎煞車可能導致車輛打滑。

●行經水坑後，請輕踩煞車踏板以確認煞車功能是正常的。煞車塊潮濕會妨礙煞車之正常功能。若煞車僅有單側潮濕及功能不正常，轉向控制可能會受到影響。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 137 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

⚠ 警告

■操作排檔桿時

- 不可在前進檔位時，讓車輛向後滑動，或在 R 檔位時，讓車輛向前滑動。
  否則，可能造成引擎熄火或導致煞車及轉向性能變差，而造成意外事故或損壞車輛。
- 車輛在移動時，不可將排檔桿排入 P 檔位。
  否則，會損壞變速箱並且可能導致車輛失控。
- 車輛向前移動時，不可將排檔桿排入 R 檔位。
  否則，會損壞變速箱並且可能導致車輛失控。
- 車輛倒車時，不可將排檔桿排入 D 檔位。
  否則，會損壞變速箱並且可能導致車輛失控。
- 當車輛移動時，將排檔桿排至 N 檔位，引擎的動力會被切斷。當選擇 N 檔位時，會沒有引擎煞車。
- 請小心不可在踩油門踏板時，移動排檔桿來變換檔位。
  此種行為會造成突然急遽加速，進而導致意外事故並造成嚴重傷害甚至死亡。

■如果聽到尖銳磨擦聲 (煞車塊磨耗指示器)

▶ AGZ10L-AWTLTV 和 AGZ15L-AWTLTV 車型除外 *

請盡快前往 Lexus 保養廠檢查及更換煞車塊。
如未及時更換煞車塊，將造成煞車圓盤損壞。
駕駛煞車塊及 / 或煞車圓盤磨耗至極限的車輛會非常危險。

*: 車型代碼標示在製造廠商的標籤上。(→P. 394)

▶ 用於 AGZ10L-AWTLTV 和 AGZ15L-AWTLTV 車型 *

請儘快至 Lexus 保養廠檢查和更換煞車塊。
如未及時更換煞車塊，將造成煞車圓盤損壞。
僅前煞車：煞車塊和煞車圓盤的適度磨耗有助於增進前輪煞車制動力。因此導致煞車圓盤比傳統煞車圓盤磨耗更快。如未及時更換煞車塊，將造成煞車圓盤損壞。
駕駛煞車塊及 / 或煞車圓盤磨耗至極限的車輛會非常危險。

*: 車型代碼標示在製造廠標籤上或是認證合法標籤上。(→P. 394)

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 138 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

⚠ 警告

■車輛停止時

●不可使引擎高速運轉。
如果排檔桿在 P 或 N 以外的檔位，則車輛可能會突然急遽加速而導致意外事故。
為了防止因車輛移動所造成的意外，請在引擎運轉時，隨時踩住煞車踏板並於必要時設定駐車煞車。

●如果車輛停在陡坡，為避免因車輛向前或向後滑動所造成的意外，請隨時踩住煞車踏板並於必要時設定駐車煞車。

●避免引擎空轉或急遽加速。
在車輛停止時讓引擎高速運轉，可能會導致排氣系統過熱，此時，如果附近有可燃物質，則可能會導致火災。

■車輛駐車時

●不可將眼鏡、打火機、噴霧罐或飲料罐放在車內任由陽光曝曬。
否則，可能導致下列結果：

- 瓦斯氣體可能自打火機或噴霧罐漏出，而導致火災。
- 車內高溫可能會使眼鏡的塑膠鏡片及鏡架變形或裂開。
- 飲料罐可能會破裂而使所裝液體噴灑至車內，這可能會造成車輛電子零組件短路。

●不可將打火機留置於車內。如果打火機放在手套箱或地板上，當放置行李或調整座椅時，可能會意外地引起火花造成火災。

●不可黏貼光碟片在擋風玻璃或車窗上。不可放置如空氣清潔劑的罐子在儀表板上。黏貼的光碟片或罐子猶如透鏡，會造成車輛火災。

●不可讓車門或車窗打開。如果彎曲的玻璃上鍍上如銀色的金屬薄膜，反射的陽光會使玻璃如同透鏡，造成火災。

●應隨時使用駐車煞車，並將排檔桿排入 P 檔、將引擎熄火並上鎖車輛。
不可在無人看管車輛的情況下任由引擎空轉。
如果車輛以排檔桿於 P 檔停車未施加駐車煞車，車輛可能會開始移動，可能導致意外發生。

●不可在引擎運轉時或剛熄火後觸摸排氣管。
否則，可能會造成燙傷。

■在車內休息時

務必將引擎熄火。否則，可能會在無意間觸動排檔桿或踩到油門踏板而導致意外或引擎過熱而引發火災。此外，如果車輛停放在通風不良的場所，廢氣可能會聚集並進入車內而造成死亡或嚴重危害身體健康。

■煞車時

●當煞車潮濕的時候，必須更小心駕駛。
當煞車潮濕時，煞車距離會增加，且車輛兩側的煞車力也可能不同，而且駐車煞車可能也無法煞住車輛。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 139 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

警告

- 若煞車增壓器裝置無法作用，行駛時不要尾隨其他車輛太近並應避開需要使用煞車的下坡路段或急轉彎。
  在此種情況下，煞車仍可作用，但踩煞車踏板會比平常吃力。同時煞車停止距離也會增加。請立即檢修煞車。
- 如果引擎熄火，不可重複踩踏煞車踏板。
  每踩踏煞車踏板都會使用到所保留的動力輔助煞車。
- 煞車系統由 2 個獨立的液壓系統組成，如果其中一個故障，另一個仍可作用。在此種狀況下，踩煞車踏板會比較吃力，而且煞車距離也會增加。請立即檢修煞車。

■如果車輛陷住

當任何一輪懸空、陷入沙坑及泥濘等處時，不可過度空轉車輪或前後移動車輛，這樣可能會損壞動力系統組件或造成意外事故。

注意

■行車時

- 行駛中不可同時踩油門與煞車踏板，因為這樣可能會限制引擎輸出。
- 在斜坡上時，不可以用踩油門踏板，或同時踩下油門及煞車踏板的方式來穩住車輛。

■避免損壞車輛零件

- 不可長時間將方向盤打到底。
  否則，可能會使電動輔助轉向馬達損壞。
- 行經顛簸路段時應減速慢行，以避免車輪、車底等部位損壞。
- NX300：剛進行重負載行駛後，務必使引擎怠速空轉。只有在渦輪增壓器冷卻後，才能將引擎熄火。(→P. 135)
  否則，可能會造成渦輪增壓器損壞。

■若行駛中輪胎洩氣

輪胎洩氣或損壞可能導致以下狀況：此時請緊握方向盤並慢慢踩下煞車踏板以降低車速。

- 車輛可能難以控制。
- 車輛會發出異常聲音或震動。
- 車輛異常傾斜。

當輪胎洩氣時要怎麼做的資訊 (→P. 361, 371)

■遇到淹水道路

不可駛過豪雨過後之淹水道路，如此可能會導致車輛受到下列嚴重損壞：

- 引擎熄火
- 電子組件短路
- 引擎進水而導致損壞

如果駛過淹水道路及車輛泡水時，務必將車輛送至 Lexus 保養廠檢查下列項目：

- 煞車功能

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 140 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

⚠ 注意

- 引擎、變速箱、加力箱 (AWD 車型)、後差速器 (AWD 車型) 等等的油量和油質
- 傳動軸 (AWD 車型)、軸承和懸吊接頭 (可能入水處) 的潤滑狀況及所有接頭和軸承的功能

■停駐車輛時

務必施加駐車煞車和排入 P 檔位，否則，可能會造成車輛滑動，或誤踩油門踏板而發生車輛突然加速的意外。

貨物及行李

請注意下列有關貨物裝載、容量及荷重的資訊：

⚠ 警告

■不可放置在行李廂內的物品

行李廂內放置下列物品可能會造成火災：

- 儲存汽油的容器
- 噴霧罐

■存放注意事項

請遵守下列注意事項。
否則，可能會妨礙正確地踩下踏板而阻擋駕駛的視野或導致物品擊中駕駛或乘客，可能造成意外事故。

- 盡可能將物品及行李放置在行李廂內。
- 放置的貨物及行李，其堆放後的高度不要超過椅背。
- 當折疊後座椅時，長形的物品不可直接放在前座椅的後面。
- 絕不可讓任何人乘坐在行李廂內。他不是設計用來乘坐乘客。他們應坐在座椅上並繫妥安全帶。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 141 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

⚠ 警告

●不可將貨物或行李放置在下列位置：

- 在駕駛人腳邊
- 放在前後乘客座位上 (疊放物品)
- 行李廂隔板
- 儀表板上
- 中央面板上

●固定所有在乘客車廂內的物品。

■裝載及配置

●車輛不可超載。

●不可使負載不平均。

不適當的裝載可能會造成轉向或煞車控制性能變差而導致死亡或嚴重傷害。

■使用車頂置物架 (配備車頂架的車型)

請遵守下列注意事項：

●放置貨物要使重量平均分配於前、後軸之間。

●裝載貨物不可超過車輛的全寬或全長。(→P. 394)

●行駛前，確認貨物已穩當的固定在車頂置物架上。

●在車頂置物架裝載貨物會使車輛重心變高。應避免高速、急加速、急轉彎、緊急煞車或莽撞的操控，否則可能會導致車輛失控或翻覆，造成死亡或嚴重的傷害。

●如果長途行駛、於高低不平路面或高速行駛時，在旅途中應經常停車檢查行李依然固定牢固。

●在車頂置物架上裝載貨物的重量不可超過 80 kg。

⚠ 注意


■裝載貨物時 (配備天窗或全景式天窗的車型)

請勿將貨物裝在天窗或全景式天窗上。否則，可能會造成損壞。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 142 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

拖曳尾車 (未配備拖曳套件的車型)

Lexus 不建議您以車輛拖曳尾車。Lexus 也不建議安裝拖車鉤或使用拖車鉤來作為輪椅、踏板車、腳踏車等的運送裝置。您的 Lexus 並非設計用來拖曳尾車或使用拖車鉤來作為運輸裝置。

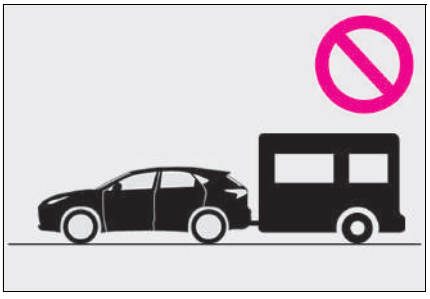

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 143 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

引擎 (點火) 開關

攜帶智慧型鑰匙啟動引擎或變更引擎開關模式時，請執行下列操作。

啟動引擎

1 檢查駐車煞車已經設定。

2 檢查排檔桿是否在 P 檔位。


3 踩住煞車踏板。

及訊息接著會顯示在多功能資訊顯示幕上。
如果未顯示，引擎將無法啟動。

4 短暫確實地按下引擎開關。

操作引擎開關時，請確實按下。不需要一直按住開關。

引擎將被搖轉直到發動為止或最多搖轉 30 秒，一般都低於此時間。
繼續踩住煞車踏板，直到引擎啟動。
引擎可由任何引擎開關模式下啟動。

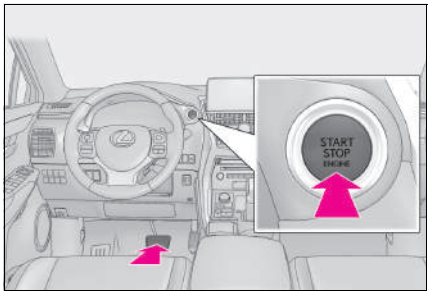

■如果引擎無法啟動

●可能是引擎晶片防盜系統尚未解除。(→P. 53)
請洽詢 Lexus 保養廠。

●確認排檔桿是在 P 檔位。如果排檔桿排出 P 檔位，引擎可能無法啟動。多功能資訊顯示幕將會顯示「排入 [P] 檔以起動」。

●Smart Access智慧型車門啟閉控制系統可能無法正確作動。
(→P. 383)

■智慧型鑰匙電池沒電

→P. 84

■影響操作的情況

→P. 106


■Smart Access 智慧型車門啟閉控制系統的注意事項

→P. 107

■方向盤鎖定功能

●在關閉引擎開關並開啟及關閉車門後，由於方向盤鎖功能，方向盤將鎖住。再次開啟引擎開關將自動解除方向盤鎖。

●方向盤鎖無法解除時，多功能資訊顯示幕將會顯示「請左右轉動方向盤 並押下引擎啟動開關」。
確認排檔桿在 P 檔位，按下引擎開關同時左右轉動方向盤。

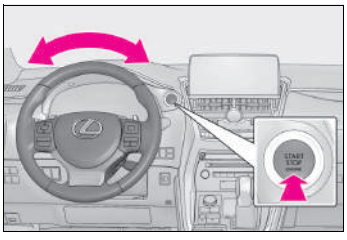

●避免方向盤鎖馬達過熱，如果引擎在短時間內重複啟動及關閉，馬達可能會暫停作動。在此情況，請不要操作引擎，約 10 秒後，方向盤

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 144 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

鎖馬達將恢復功能。

■如果「智慧型車門啟閉控制系統及引擎啟動系統故障 請參閱車主手冊」顯示在多功能資訊顯示幕上時

系統可能發生故障。請立即將車輛送至 Lexus 保養廠檢修。

■智慧型鑰匙電池

→P. 332

■操作引擎開關

- 如果引擎開關未被確實觸按，引擎開關模式可能不會變更或引擎可能不會啟動。
- 如果試圖在引擎開關關閉後，立即重新啟動引擎，有時候引擎可能不會啟動。在引擎開關關閉後，請等待數秒後再重新啟動引擎。

■如果於個人化設定停用 Smart Access 智慧型車門啟閉控制系統 & Push Start 引擎觸控啟動開關

→P. 406

⚠ 警告

■啟動引擎時

務必坐在駕駛座上啟動引擎。啟動引擎時，無論如何都不可踩下油門踏板。
否則可能會造成意外事故，而導致死亡或嚴重傷害。

■行車時注意事項

車輛行駛時如果引擎發生故障，車輛到達安全地點並完全停止前不可上鎖或開啟車門。方向盤鎖功能將會作動，這可能導致意外事故，造成死亡或嚴重傷害。

⚠ 注意

■啟動引擎時

- 不可在冷車狀態下使引擎高速運轉。
- 如果引擎變得難以啟動或經常熄火，請將車輛送至 Lexus 保養廠檢修。

■引擎開關故障的徵狀

如果引擎開關操作與平時稍有不同，例如：開關稍微卡住，表示可能有故障。請立即洽詢 Lexus 保養廠。

關閉引擎

1. 車輛完全停止。
2. 設定駐車煞車 (→P. 155) 並將排檔桿排入 P 檔位 (→P. 147, 151)。
3. 按下引擎開關。
4. 釋放煞車踏板並確認儀表板上的顯示已熄滅。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 145 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM


⚠ 警告

■在緊急狀況下，將引擎熄火

車輛行駛時，如果要在緊急狀況下停止引擎，按住引擎開關 2 秒以上或連續快按 3 次或以上。
(→P. 340)
然而，除非緊急狀況，否則行車時不可碰觸引擎開關。行駛時將引擎熄火，雖然仍保有轉向或煞車控制，但這些系統的動力輔助將會喪失。如此將會使轉向及煞車更加困難，所以您應該儘可能的將車輛安全的駛向路邊停靠。

切換引擎開關模式

在不踩煞車踏板時，觸按引擎開關可以改變電源模式。(每按一次開關，模式即會切換一次。)

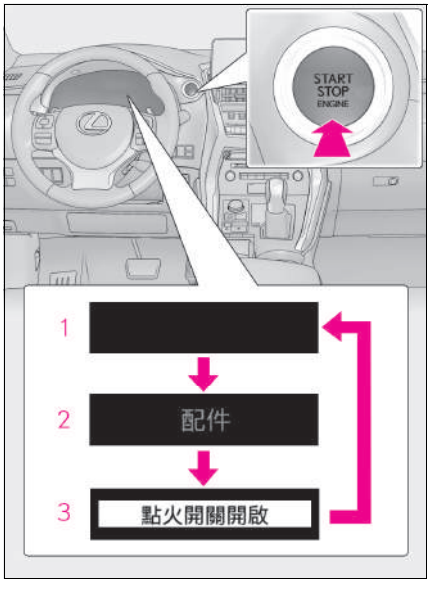

1 OFF*

可以使用緊急警示燈

2 配件模式

可以使用，如：音響系統等部分電器組件。
「配件」將會顯示在多功能資訊顯示幕上。

3 點火開關開啟模式

所有電器組件皆可使用。
「點火開關開啟」將會顯示在多功能資訊顯示幕上。

*: 關閉引擎時，如果排檔桿不在「P」檔位，引擎開關模式會切換到配件模式而不是 OFF。

■自動電源關閉功能

如果車輛在配件模式下 20 分鐘以上或在點火開關開啟模式 (引擎未運轉) 1 小時以上且排檔桿在 P 檔位，引擎開關將自動關閉。然而，此功能無法完全避免電瓶電力消耗。引擎未運轉時，不可在長時間將引擎開關留置在配件或點火開關開啟模式。

■排檔桿在 P 以外的檔位將引擎關閉時

如果排檔桿在 P 以外的檔位且將引擎關閉時，引擎開關將不會關閉，而是切換至配件模式。執行下列程序來關閉開關：

1 檢查駐車煞車已經設定。
2 將排檔桿排入 P 檔位。
3 確認「關閉電源」顯示在多功能資訊顯示幕上，然後按下引擎開關一次。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 146 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

4 確認多功能資訊顯示幕上的「關閉電源」已熄滅。

注意

■避免電瓶沒電

- 不可在引擎未運轉時，長時間將引擎開關留置在配件或點火開關開啟模式。
- 當引擎未運轉時，如果「配件」或「點火開關開啟」顯示在多功能資訊顯示幕上，表示引擎開關未關閉。請關閉引擎開關後再離開車輛。
- 排檔桿在 P 以外的檔位時，不可關閉引擎，如果在其他檔位關閉引擎時，引擎開關將不會關閉而是切換至配件模式。如果車輛留在配件模式，可能會發生電瓶沒電。

自排變速箱

根據您的用途與狀況選擇檔位。

檔位用途與功能

檔位	目的或功能
P	駐車 / 啟動引擎
R	倒車
N	空檔
D	一般行駛 *1
M	M 模式行駛 *2 (→P. 149)

*1: 為改善油耗及降低噪音，一般行駛時，排檔桿應設定在 D 檔位。您可使用換檔撥片選擇適合行駛狀況的檔位。

*2: M 模式行駛，可以固定任何檔數。

■為了保護自排變速箱

當多功能資訊顯示幕顯示「變速箱油溫過高 請參閱車主手冊說明」時，功能將會自動選擇最高的換檔範圍。請立即將車輛送至 Lexus 保養廠檢查。

■當以定速系統 (若有此配備) 行駛時，DRCC 雷達感應式車距維持定速系統 (型式二) (若有此配備) 或 DRCC 雷達感應式車距維持定速系統 (型式一) (若有此配備) 會作動

即使執行下列操作想獲得引擎煞車力，因為定速系統、DRCC 雷達感應式車距維持定速系統 (型式二) 或 DRCC 雷達感應式車距維持定速系統 (型式一) 未被取消，所以引擎煞

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 147 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

車力不會作用。

●在 D 檔位行駛時，降檔至 5 或 4 時。(→P. 148)

●D 檔位行駛時，將行駛模式切換到 Sport 模式。(→P. 252)

■**限制突然起步 (檔位誤入動力限制系統)**

執行以下異常操作時，引擎輸出可能受限制。

●在踩下油門踏板的情況下，將排檔桿從 R 排入 D、從 D 排入 R、從 N 排入 R、從 P 排入 D 或從 P 排入 R (D 檔包含 M 檔) 時，多功能資訊顯示幕會顯示警告訊息。如果在多功能資訊顯示幕上顯示警示訊息，請讀取相關訊息並遵照指示操作。

●於車輛往後退時踩下油門踏板。

■**即使排檔桿排入 M 檔位後「M」指示燈未亮起或「D」指示燈顯示**

這表示自排變速系統可能發生故障。請立即將車輛送至 Lexus 保養廠檢查。(在此情況，變速箱將視同排檔桿在 D 檔位來作動。)

■**AI-SHIFT**

●依據駕駛性能及行駛情況，AI-SHIFT 會自動選擇適合的檔位。AI-SHIFT 會在多重駕駛模式選擇開關設定至 NORMAL 模式，且排檔桿位在 D 檔位時自動作動。(如果多重駕駛模式選擇開關設定至 SPORT 模式，或排檔桿排入 M 檔位，此功能將會取消。)


●以 SPORT 模式行駛時，G AI-SHIFT 會根據駕駛操作及行駛狀況，自動切換至適當檔位。
G AI-SHIFT 會在智能多重駕駛模式選擇開關設定至 SPORT 模式，且排檔桿位在 D 檔位時自動作動。(如果多重駕駛模式選擇開關設定至 NORMAL 模式，或排檔桿排入 M 檔位，此功能將會取消。)

⚠ 警告

■**行駛在濕滑路面時**

請小心，突然的降檔和加速可能會導致車輛側滑或打滑。

變換檔位

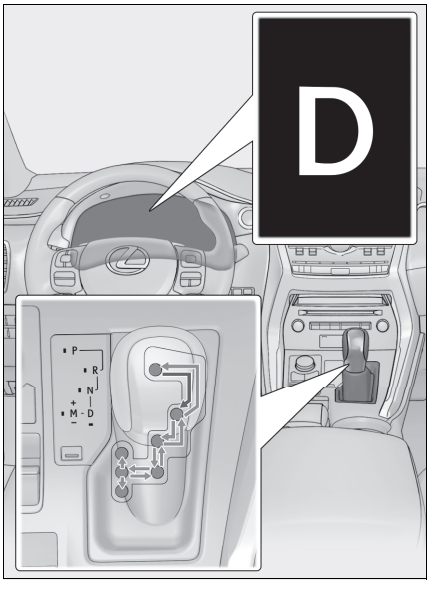

引擎開關在點火開關開啟模式時，踩下煞車踏板並移動排檔桿。

排檔桿在 P 與 D 檔位之間切換時，

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 148 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

請務必確認車輛已完全停止。

■排檔桿鎖系統

排檔桿鎖系統是防止車輛啟動時意外操作排檔桿的安全系統。
當引擎開關切換至點火開關開啟模式並踩下煞車踏板時，才能將排檔桿排離 P 檔。


■如果排檔桿無法排出 P 檔位

首先，檢查煞車踏板是否踩下。
如果排檔桿無法在您踩下煞車踏板時移動，排檔桿鎖系統可能故障。請立即將車輛送至 Lexus 保養廠檢修。
下列步驟可作為操作排檔桿的緊急措施：

解除排檔桿鎖：


1 設定駐車煞車。
2 請將引擎開關切換至 OFF。
3 踩下煞車踏板。
4 用平口起子或類似工具撬開飾蓋。

為了防止損傷到飾蓋，請將平口螺絲起子的末端用布包住。

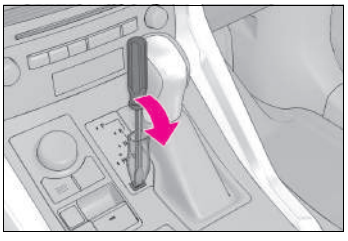

5 壓下排檔桿鎖解除按鈕。

排檔桿可在按鈕被按下時移動。

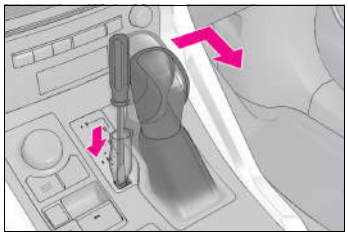

警告

■為避免解除排檔桿鎖時發生意外


在壓下排檔桿鎖解除按鈕前，務必先作動駐車煞車並踩下煞車踏板。當壓下排檔桿鎖解除按鈕並將排檔桿排離 P 檔時，如果意外踩下油門踏板而不是煞車踏板，車輛可能突然啟動，可能導致意外事故，進而造成死亡或嚴重傷害。

選擇駕駛模式

→P. 252

在 D 檔位選擇換檔範圍

若要使用暫時換檔範圍選擇行駛，請在排檔桿排入 D 檔時操作「-」換檔撥片。變更檔位範圍允許選擇引擎煞車力等級。可藉由操作「-」和「+」換檔撥片來選擇換檔範圍。

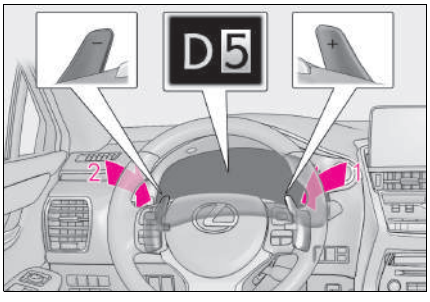

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 149 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

1 升檔

2 降檔

選取的換檔範圍 (1 至 6) 將會顯示在多功能資訊顯示幕上。

操作 「-」換檔撥片時，初始換檔範圍依據車速會自動設定在 2、3、4 或 5。

要回到一般的 D 檔位行駛，請按住「+」換檔撥片一段時間即可。

儀表顯示	功能
D2-D6	依據車速及行駛狀況，在 1 檔及所選擇換檔範圍間自動選擇檔數
D1	設定在 1 檔

低速檔能比高速檔提供更大的引擎煞車力。


■自動解除 D 檔位的換檔範圍選擇

在下列情況中，於 D 檔位時選擇的換檔範圍將會取消。

- 當車輛停止時
- 如果油門踏板被踩下超過一定的期間
- 排檔桿排出 D 檔位時

在 M 檔位選擇檔數

將排檔桿排入 M 檔位來進入 M 模式。您可藉由操作換檔撥片或排檔桿來選擇換檔範圍。可藉由操作 「-」和 「+」換檔撥片來選擇檔位。

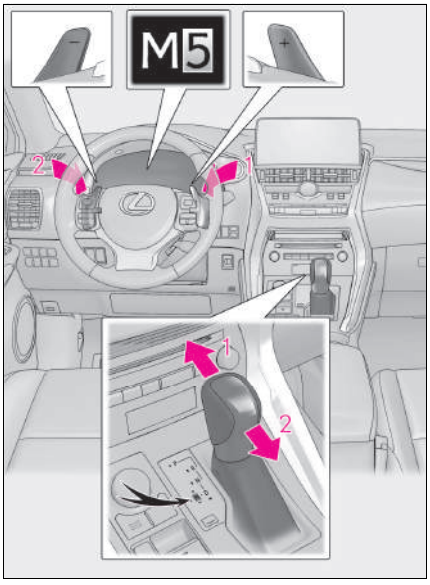

1 升檔

2 降檔

每次操作排檔桿或換檔撥片時，檔位就會變化一次。
選取的檔位 (1 至 6) 將會固定並顯示在多功能資訊顯示幕上。

在 M 檔位，除非操作排檔桿或換檔撥片，否則檔數不會變更。

然而，即使在 M 檔位，在下列狀況下檔數將會自動變換：

- 當車速下降時 (僅降檔)
- 行駛期間更用力踩油門踏板時 (僅限降檔)。
- 當轉速表的指針在紅色區時 (引擎轉速超過容許範圍)。

■降檔限制警示蜂鳴器

為協助確保安全及行駛性能，降檔操作有時會受到限制。在某些狀況下，

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 150 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

即使是操作換檔撥片開關也無法降檔。(蜂鳴器會響兩聲)

CVT (無段變速系統)*

*: 若有此配備

根據您的用途與狀況選擇檔位。

檔位用途與功能

檔位	目的或功能
P	駐車 / 啟動引擎
R	倒車
N	空檔
D	一般行駛 *1
M	8 速運動式連續自動變速模式行駛 *2 (→P. 153)

*1: 為改善油耗及降低噪音，一般行駛時，排檔桿應設定在 D 檔位。您可使用換檔撥片選擇適合行駛狀況的檔位。

*2: 使用 M 檔選擇檔位，您可以控制加速力及引擎煞車力。

■為了保護變速箱

當多功能資訊顯示幕顯示 「變速箱油溫過高 請參閱車主手冊說明」時，功能將會自動選擇最高的齒比。請立即將車輛送至 Lexus 保養廠檢查。

■以定速系統 (若有此配備) 行駛時

因為定速控制無法取消，即使實施下列動作也無法獲得引擎煞車。

- 以 D 檔行駛時。(→P. 152)
- D 檔位行駛時，將行駛模式切換到 Sport 模式。(→P. 252)

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 151 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

■限制突然起步 (檔位誤入動力限制系統)

執行以下異常操作時，引擎輸出可能受限制。

- 在踩下油門踏板的情況下，將排檔桿從 R 排入 D、從 D 排入 R、從 N 排入 R、從 P 排入 D 或從 P 排入 R (D 檔包含 M 檔) 時，多功能資訊顯示幕會顯示警告訊息。如果在多功能資訊顯示幕上顯示警示訊息，請讀取相關訊息並遵照指示操作。
- 於車輛往後退時踩下油門踏板。

■AI-SHIFT

依據駕駛性能及行駛情況，AI-SHIFT 會自動選擇適合的檔數。


排檔桿位於 「D」檔位時，AI-SHIFT 將自動作用。(排檔桿排入 M 檔位時，會取消此功能。)

⚠ 警告

■行駛在濕滑路面時

請小心，突然的降檔和加速可能會導致車輛側滑或打滑。

變換檔位

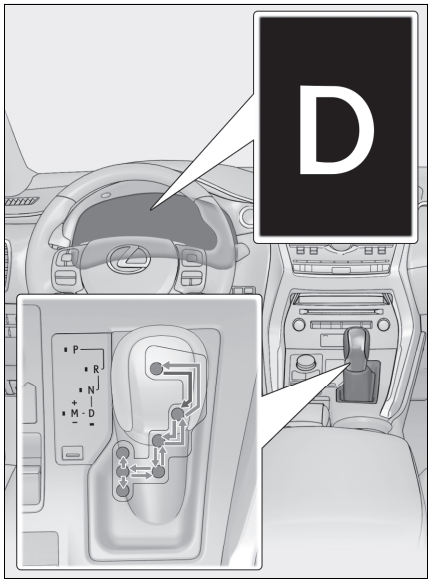

⬅ 引擎開關在點火開關開啟模式時，踩下煞車踏板並移動排檔桿。

排檔桿在 P 與 D 檔位之間切換時，請務必確認車輛已完全停止。

■排檔桿鎖系統

排檔桿鎖系統是防止車輛啟動時意外操作排檔桿的安全系統。

當引擎開關切換至點火開關開啟模式並踩下煞車踏板時，才能將排檔桿排離 P 檔。

■如果排檔桿無法排出 P 檔位

首先，檢查煞車踏板是否踩下。

如果排檔桿無法在您踩下煞車踏板時移動，排檔桿鎖系統可能故障。請立即將車輛送至 Lexus 保養廠檢修。

下列步驟可作為操作排檔桿的緊急措

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 152 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

施。

解除排檔桿鎖：


1 設定駐車煞車。

2 請將引擎開關切換至 OFF。

3 踩下煞車踏板。


4 用平口起子或類似工具撬開飾蓋。

為了防止損傷到飾蓋，請將平口螺絲起子的末端用布包住。

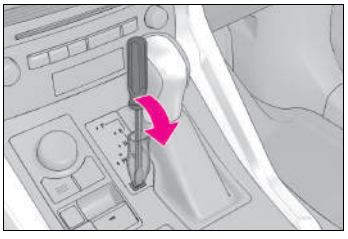

5 壓下排檔桿鎖解除按鈕。

排檔桿可在按鈕被按下時移動。

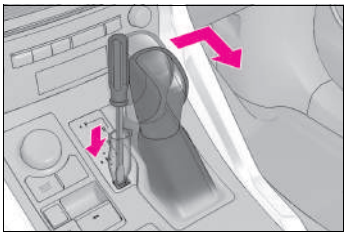

警告

■為避免解除排檔桿鎖時發生意外

在壓下排檔桿鎖解除按鈕前，務必先作動駐車煞車並踩下煞車踏板。


當壓下排檔桿鎖解除按鈕並將排檔桿排離 P 檔時，如果意外踩下油門踏板而不是煞車踏板，車輛可能突然啟動，可能導致意外事故，進而造成死亡或嚴重傷害。

選擇駕駛模式

→P. 252

在 D 檔選擇檔位

若要使用暫時檔位選擇行駛，請在排檔桿排入 D 檔時操作換檔撥片。變更檔位允許選擇引擎煞車力等級。可藉由操作「-」和「+」換檔撥片來選擇檔位。

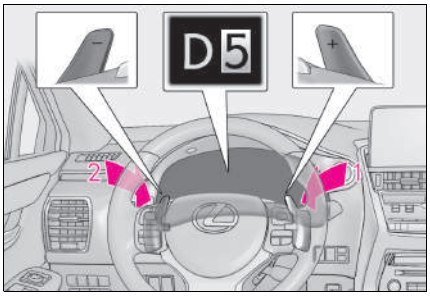

1 升檔

2 降檔

選取的檔位 (1 至 8) 將會顯示在多功能資訊顯示幕上。

要回到一般的 D 檔位行駛，請按住「+」換檔撥片一段時間即可。

■檔位及其功能

- 共有 8 段的引擎煞車力供您選擇。
- 較低的檔位會比較高的檔位提供較大的引擎煞車力，且引擎轉速也會較高。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 153 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

■車輛在排檔桿排入 M 檔位的情況下停止時

- 一旦車輛停止，變速箱將會自動降至 M1 檔。
- 停止後，車輛將會以 M1 檔起步。
- 車輛停止時，變速箱排入 M1 檔。

■自動解除 D 檔的檔位選擇

在下列情況中，於 D 檔時選擇的檔位將會取消。


- 當車輛停止時
- 如果在特定檔位踩下油門踏板超過一定的期間
- 排檔桿排出 D 檔位時
- 自動選擇更高的檔位，以避免引擎轉速過高。

■降檔限制警告蜂鳴器 (以 8 速運動式連續自動變速模式行駛時)

為協助確保安全及行駛性能，降檔操作有時會受到限制。在某些狀況下，即使是操作換檔撥片開關也無法降檔。(蜂鳴器會響兩聲)

在 M 檔變更檔位

若要進入 8 速運動式連續自動變速模式，請將排檔桿排入 M 檔。您可藉由操作換檔撥片或排檔桿來選擇檔位。可藉由操作 「-」和 「+」換檔撥片來選擇檔位。

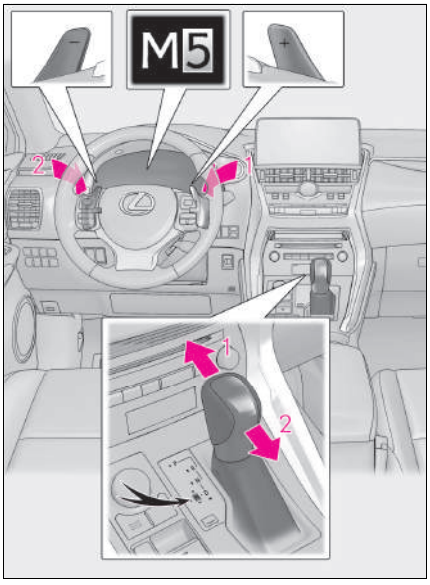

1 升檔

2 降檔

選取的檔位 (1 至 8) 將會顯示在多功能資訊顯示幕上。

不過即使排入 M 檔，如果引擎轉速過高或過低，系統將會自動變更檔位。

■ 檔位及其功能

- 您可選擇 8 段的加速力及引擎煞車力。
- 較低的檔位會比較高的檔位提供較大的加速力和引擎煞車力，且引擎轉速也會較高。
- 在加速時如果檔位是 1 到 7，則檔位會根據引擎轉速而自動升檔。
- 車速減慢時，除非操作排檔桿或換檔撥片，否則檔位不會自

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 154 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

動降檔。


- 當車速及引擎轉速過低時，即使操作排檔桿，檔位也可能不會改變。

■降檔限制警示蜂鳴器

為協助確保安全及行駛性能，降檔操作有時會受到限制。在某些狀況下，即使是操作換檔撥片開關也無法降檔。(蜂鳴器會響兩聲)

方向燈控制桿

操作說明

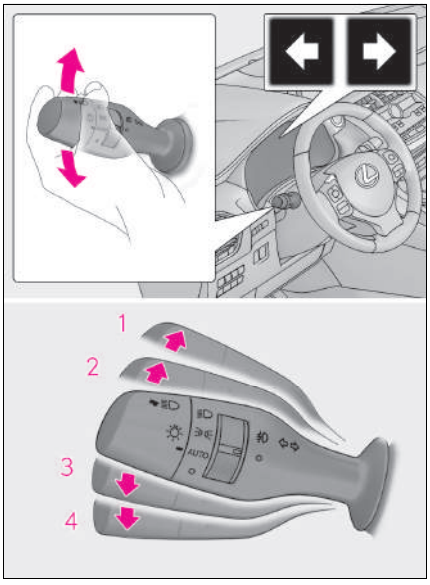

1 右轉

2 向右變換車道 (將控制桿撥動並放開)

右側方向燈將會閃爍三次。

3 向左變換車道 (將控制桿撥動並放開)

左側方向燈將會閃爍三次。

4 左轉

■方向燈只可以在下列狀況作用

引擎開關在點火開關開啟模式。

■若指示燈閃爍得比平常快

請檢查前、後方向燈泡是否燒毀。

■個人化

→P. 406

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 155 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM


駐車煞車

駐車煞車可以自動或手動啟用或解除。在自動模式中，駐車煞車會依照排檔桿的操作自動啟用或解除。此外，即使位於自動模式，也可以手動啟用或解除駐車煞車。

操作說明

■ 開啟自動模式

車輛停止時，拉住駐車煞車開關直到自動模式燈亮起

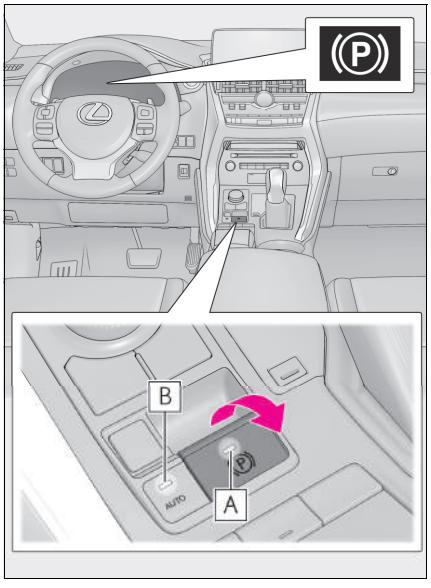

A 駐車煞車燈

B 自動模式燈


駐車煞車會依照排檔桿的操作自動啟用或解除。

- 排檔桿排出 P 檔位時，駐車煞車將會解除，駐車煞車指示燈及駐車煞車燈會熄滅。
- 排檔桿排至 P 檔位時，駐車煞車將會設定，駐車煞車指示燈及駐車煞車燈會亮起。

踩住煞車踏板時再操作排檔桿。

■ 關閉自動模式

車輛停止時，按住駐車煞車開關直到自動模式燈熄滅

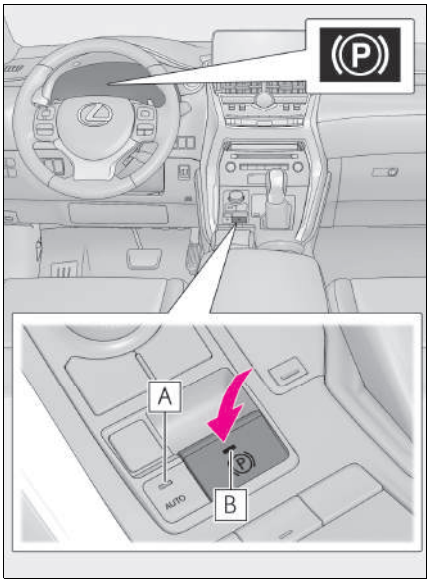


A 自動模式燈

B 駐車煞車燈

■ 使用手動模式

駐車煞車可以手動啟用及解除。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 156 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

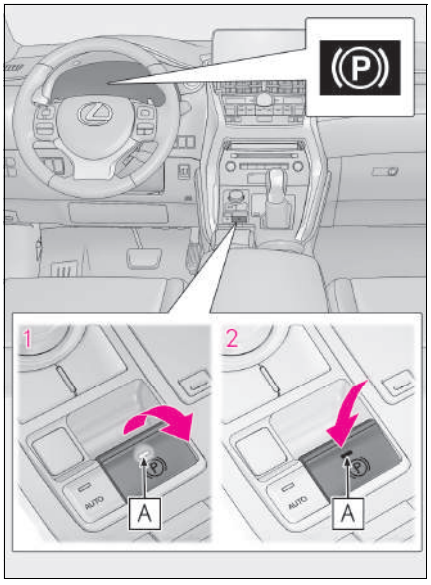

A 駐車煞車燈

1 啟用駐車煞車

駐車煞車指示燈及駐車煞車燈會 A 亮起。

行駛時如果出現緊急狀況且需要作動駐車煞車時，請拉住駐車煞車開關。

2 解除駐車煞車

踩住煞車踏板時操作駐車煞車開關，確認駐車煞車指示燈及駐車煞車燈 A 有熄滅。

如果駐車煞車指示燈及駐車煞車燈閃爍，請重新操作開關。
(→P. 352)

■操作駐車煞車

- 引擎開關不在點火開關開啟模式時，EPB 電子式駐車煞車無法使用 EPB 電子式駐車煞車開關釋放。
- 引擎開關不在點火開關開啟模式時，自動模式 (自動煞車設定及釋放) 無法作動。

■「駐車煞車過熱 駐車煞車無作用」顯示在多功能資訊顯示幕上

如果駐車煞車在短時間內重複操作，系統可能會限制操作以避免過熱。如果發生此情況，請避免操作駐車煞車。約 1 分鐘後即會恢復正常操作。

■操作駐車煞車的聲音

操作駐車煞車時，可能會聽到馬達聲 (呼呼聲)，這並非表示故障。

■駐車煞車指示燈及駐車煞車燈

- 依據引擎開關模式，駐車煞車指示燈及駐車煞車燈將如下所述亮起並持續亮著：
  點火開關開啟模式：保持亮起直到駐車煞車釋放。
  不在點火開關開啟模式：亮起約 15 秒。
- 當引擎開關關閉且作動駐車煞車，駐車煞車指示燈將亮起約 15 秒，這並非表示故障。

■變更模式

啟用 / 關閉自動模式時，多功能資訊顯示幕上會出現訊息，並且發出蜂鳴器聲響。

■停止車輛

→P. 134

■駐車煞車作動警告蜂鳴器

車輛行駛時如果駐車煞車仍作動，蜂鳴器將會響起。「放開手煞車」顯示

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 157 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

在多功能資訊顯示幕上。

■警示訊息及蜂鳴器

警示訊息及蜂鳴器是用來指示系統故障或通知駕駛人有關的注意事項。如果在多功能資訊顯示幕上顯示警示訊息，請讀取相關訊息並遵照指示操作。

■如果煞車系統警示燈亮時

→P. 348, 349

■冬季使用時

→P. 260

⚠ 警告

■停駐車輛時

不可將兒童單獨留在車內。駐車煞車可能會意外釋放，並且可能會造成車輛突然移動，進而導致意外事故並造成嚴重的傷害或死亡。

■駐車煞車開關

不可將東西放置在駐車煞車開關附近。物體可能會干涉到開關並導致駐車煞車無預期地作動。

⚠ 注意

■停駐車輛時

在您離開車輛之前，請先將排檔桿置於「P」檔位置、設定駐車煞車並確認車輛沒有移動。

■系統故障時

將車輛停在安全地方並確認警示訊息。

■駐車煞車因故障無法釋放時

若在駐車煞車未釋放的情況下行駛車輛，將會導致煞車組件過熱進而影響煞車性能並增加煞車磨損。請立即將車輛送至 Lexus 保養廠檢修。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 158 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM


HOLD 定車煞車輔助系統

在系統開啟的情況下將排檔桿排入 D、M 或 N 檔並踩下煞車踏板時，HOLD 定車煞車輔助系統會保持煞車作動以停止車輛。在排檔桿排入 D 或 M 檔的情況下踩下油門踏板時，系統會解除煞車，使車輛平順起步。

啟用系統

開啟 HOLD 定車煞車輔助系統

HOLD 定車煞車輔助系統待命指示燈 A (綠色) 會亮起。系統定住煞車時，HOLD 定車煞車輔助系統作動指示燈 B (黃色) 會亮起。

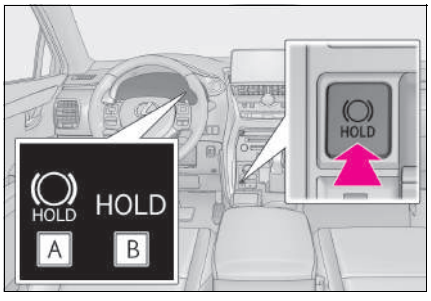

■HOLD 定車煞車輔助系統作動條件

HOLD 定車煞車輔助系統無法在以下情況下開啟：

- 駕駛座車門未關閉。
- 駕駛未繫上安全帶。

如果在 HOLD 定車煞車輔助系統啟用時偵測到以上任何情況，系統將會關閉且 HOLD 定車煞車輔助系統待命指示燈會熄滅。此外，如果在系統鎖定煞車時偵測到任何情況，警告蜂鳴器將會響起並在多功能資訊顯示幕顯示訊息。接著將會自動啟用駐車煞車。

■HOLD 定車煞車輔助系統功能

- 在系統開始鎖定煞車後，如果放開煞車踏板約 3 分鐘，駐車煞車將會自動啟用。這時警告蜂鳴器會響起，並會在多功能資訊顯示幕上顯示訊息。
- 若要在系統鎖定煞車時關閉系統，請踩住煞車踏板並重新按下按鈕。
- 車輛位於陡坡上時，HOLD 定車煞車輔助系統功能可能無法煞住車輛。在此情況下，可能需要駕駛人踩煞車。警告蜂鳴器將會響起，且多功能資訊顯示幕將會告知駕駛人此情況。如果在多功能資訊顯示幕上顯示警示訊息，請讀取相關訊息並遵照指示操作。

■系統鎖定煞車期間駐車煞車自動啟用時

踩下煞車踏板時，透過操作駐車煞車開關釋放駐車煞車，確定駐車煞車指示燈熄滅。(→P. 155)

■需要前往 Lexus 保養廠檢查時

在符合 HOLD 定車煞車輔助系統作動條件下按下 HOLD 定車煞車輔助系統開關，HOLD 定車煞車輔助系統待命指示燈 (綠色) 仍未亮起，表示系統可能發生故障。請立即將車輛送至 Lexus 保養廠檢修。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 159 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

■如果多功能資訊顯示幕顯示「Brake Hold 故障 請踩煞車解除 並至經銷商檢查」

系統可能發生故障。請立即將車輛送至 Lexus 保養廠檢查。

■警示訊息及蜂鳴器

警示訊息及蜂鳴器是用來指示系統故障或通知駕駛人有關的注意事項。如果在多功能資訊顯示幕上顯示警示訊息，請讀取相關訊息並遵照指示操作。

■如果 HOLD 定車煞車輔助系統作動指示燈閃爍

→P. 352

警告

■車輛位於陡坡上時

在陡坡上使用 HOLD 定車煞車輔助系統時，務必小心。這時 HOLD 定車煞車輔助系統功能可能無法煞住車輛。

■停在濕滑路面上時

超過輪胎抓地力性能時，系統無法停止車輛。停在濕滑路面上時，請勿使用此系統。

注意

■停駐車輛時


HOLD 定車煞車輔助系統並非為長時間停駐車輛而設計。在系統鎖定煞車時關閉引擎開關可能釋放煞車，而導致車輛移動。操作引擎開關時，請踩下煞車踏板、將排檔桿排入 P 檔，並作動駐車煞車。

動力聲浪控制系統 *

*: 若有此配備

動力聲浪控制系統是會發出引擎聲響的電子音效系統，能透過儀表板內的揚聲器將車輛加速和減速的動能狀況傳達給駕駛人。
車輛對駕駛人加速行為與換檔操作的反應也會以音效傳達。
選擇 SPORT 模式時，傳達給駕駛人的音效會提高。

控制音量

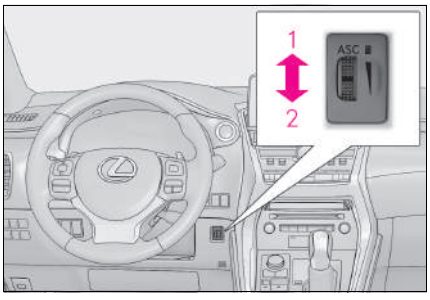

1 調高

2 調低

動力聲浪控制系統開啟時指示燈會亮起。

當旋鈕轉至最低音量時，動力聲浪控制系統將會關閉且指示燈會熄滅。

■作動條件

行駛模式選擇開關未切換至 ECO 模式時。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 160 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

■**暫時取消動力聲浪控制系統功能**

動力聲浪控制系統可根據行駛狀況暫時取消，例如輪胎因突然加速而打滑時。

■**動力聲浪控制系統認證**

限用物質含有情況標示

設備名稱： 主動聲音控制 型號（型式）： EAAE1124E0/EAAE1124F0/EAAE1124G0
Equipment name : Active Sound Control Type designation (Type) EAAE1124E0/EAAE1124F0/EAAE1124G0

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
散熱片	○	○	○	○	○	○
螺絲	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
連接器	—	○	○	○	○	○
電子元件	—	○	○	○	○	○

備考1. "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1 : "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2 : "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. "—" 係指該項限用物質為排除項目。
Note 3 : The "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 161 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM


頭燈開關

頭燈可以手動或自動方式操作。

操作說明

以 開關開啟車燈的方法如下所列：

▶ 型式 A

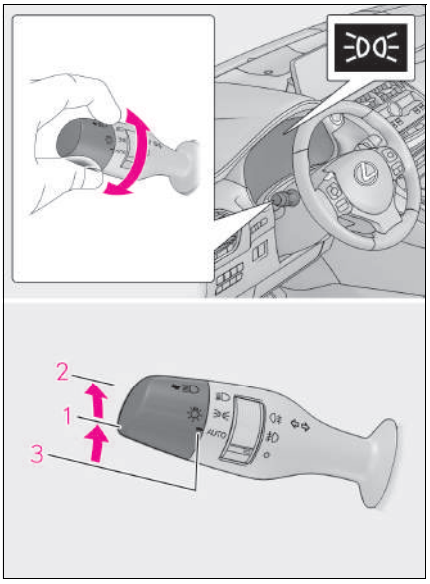


1 開啟前位置燈、尾燈、牌照燈、儀表燈及開關燈。

2 頭燈及上述所有燈光亮起。

3 AUTO 頭燈及上述各燈自動開啟和熄滅。

▶ 型式 B

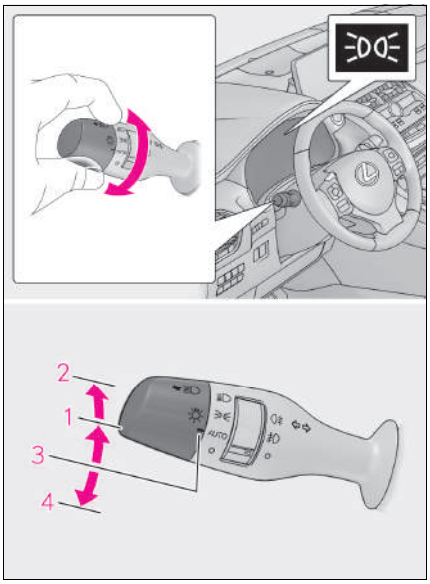

1 開啟前位置燈、尾燈、牌照燈、儀表燈及開關燈。

2 頭燈及上述所有燈光亮起。

3 AUTO 頭燈、日間行車燈 (→P. 161) 及上述各燈自動開啟和熄滅。

4 開啟日間行車燈。 (→P. 161)

■AUTO 模式的作動條件

引擎開關在點火開關開啟模式。

■日間行車燈系統

●為了讓您的車輛在日間行駛期間更容易被其他駕駛人看見，日間行車


NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 162 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

燈會在頭燈關閉或位於 AUTO 位置的狀態下，於引擎啟動及釋放駐車煞車時自動開啟 (提高亮度)。(比前位置燈更亮) 日間行車燈系統並非為夜間使用而設計。

●若方向燈作動，同一側的 LED 日間行車燈就會關閉。開啟緊急警示燈時，兩邊 LED 日間行車燈都會關閉。

■頭燈控制感知器

如果有異物附著在感知器上或感知器被擋風玻璃上附著的東西遮蓋時，感知器可能無法正常作用。這樣會使感知器在偵測車外燈光的亮度時受到干擾，並可能造成自動頭燈系統功能不正常。

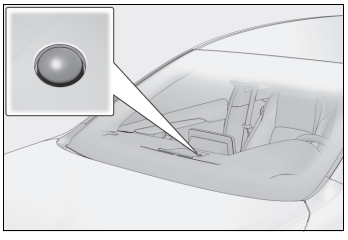

■自動燈光關閉系統

▶型式 A

●在引擎開關關閉且打開駕駛側車門後，頭燈和所有燈光將會關閉。若要再次開啟上述燈光，請將引擎開關切換至點火開關開啟模式，或把燈光控制開關切換至 AUTO 位置一次後再切換到 或 位置。

▶型式 B

●當燈光開關在 或 位置時：如果引擎開關切換至配件模式或關閉時，頭燈及前霧燈 (若有此配備) 會自動關閉。

●當燈光開關在 AUTO 位置時：如果引擎開關切換至配件模式或關閉時，頭燈及所有車燈會自動關閉。

要再次開啟燈光，請將引擎開關切換至 ON 模式，或把燈光控制開關切換至 AUTO 一次後再切換到 或 。

■自動頭燈水平調整系統

頭燈照射角度水平會根據車輛的搭乘人數和負載情形來自動調整，以確保頭燈不會影響其他用路人。

■省電功能

型式 A：為了避免車輛電瓶電力耗竭，當引擎開關關閉時若頭燈和 / 或尾燈開啟，電瓶省電功能將作動，所有燈光於 20 分鐘後將自動熄滅。

型式 B：為了避免車輛電瓶電力耗盡，當引擎開關關閉時若燈光開關位於 位置，電瓶省電功能就會運作，並於大約 20 分鐘後自動關閉所有車燈。

當下列狀況發生時，電瓶省電功能將被取消一次後然後再次作動。當電瓶省電功能已經再次作動時，所有燈光於 20 分鐘後將自動熄滅。

●當頭燈開關作用時。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 163 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

●當其中一個車門打開或關閉時。

■個人化


設定 (例如：燈光感知器的靈敏度) 可以變更。
(個人化功能：→P. 406)

⚠ 注意

■避免電瓶沒電

當引擎關閉時，不可長時間使用燈光。

開啟遠光燈

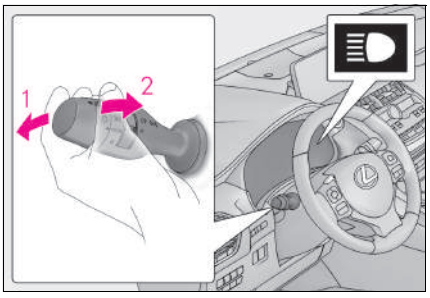

1 頭燈亮起時，將控制桿推離自己即可開啟遠光燈。


將控制桿拉向自己到中央位置即可關閉遠光燈。

2 將控制桿拉向自己並放開即可閃亮遠光燈一次。

不論頭燈亮起或熄滅，均可閃亮遠光燈。

頭燈延遲關閉系統 (若有此配備)

此系統可在引擎開關關閉時讓頭燈開啟 30 秒。

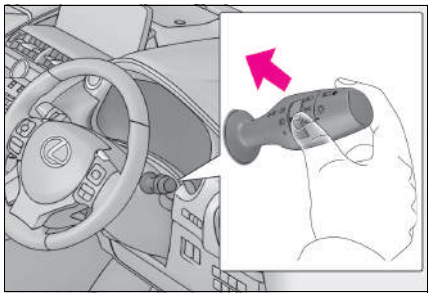

關閉引擎開關後，當燈光控制開關位於 AUTO 或 O 時，將控制桿拉向自己並放開。

再次將控制桿往您自身方向拉然後放開就能關閉照明。

轉向輔助燈 (配備前霧燈的車型)

符合下列條件時，當頭燈 (近光燈) 開啟，轉向輔助燈也會同時亮起來照明車輛行進方向。如此可確保交叉路口或夜間停車時的絕佳能見度。

- 轉動方向盤
- 作動方向燈控制桿
- 排擋桿位於 R 檔位

■轉向輔助燈控制

●但是當車速超過 40 km/h 時，轉向輔助燈就不會開啟。

●當此車燈亮起 30 分鐘後，會自動關閉。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 164 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

AHS 智慧型遠光燈自動遮蔽系統*

*: 若有此配備

AHS 智慧型遠光燈自動遮蔽系統利用位於擋風玻璃上半部後面的攝影機感知器，感知前車燈光、街道燈光的亮度等，並於必要時自動控制頭燈光形。

警告

■AHS 智慧型遠光燈自動遮蔽系統的限制

不可過度依賴 AHS 智慧型遠光燈自動遮蔽系統。請小心駕駛，注意觀察周遭，若有需要時，請手動開啟或關閉遠光燈。


■避免AHS智慧型遠光燈自動遮蔽系統不正確的操作

車輛不可超載。

遠光燈開關控制

- 根據車速調整遠光燈的亮度與照明區域。
- 行駛在彎道時調整遠光燈的強度，使車輛轉向區域比其他區域更明亮。
- 操作遮罩式遠光燈，不會照明前車周圍的部分區域，同時所有其他區域持續以遠光燈照明。


遮罩式遠光燈有助於提高前方能見度，同時減少前車駕駛人感到眩目的情況。

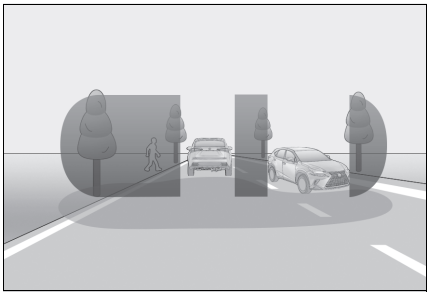

- 根據前車距離調整近光燈的照射距離。

作動 AHS 智慧型遠光燈自動遮蔽系統

1 頭燈開關在 或 AUTO 位置並將控制桿推離自己。

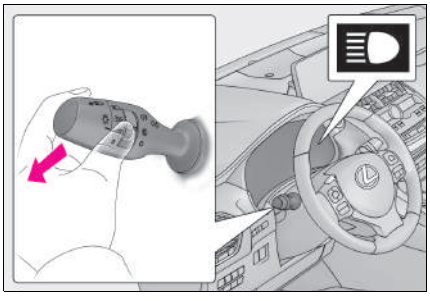


2 按下 AHS 智慧型遠光燈自動遮蔽系統開關。

AHS 智慧型遠光燈自動遮蔽系統指

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 165 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

示燈將會在系統作動時亮起。

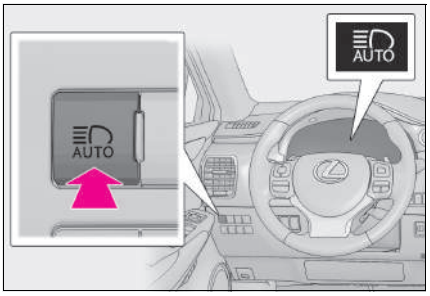


手動開啟 / 關閉遠光燈

■ 切換到近光燈

將控制桿拉回原來位置。

AHS 智慧型遠光燈自動遮蔽系統指示燈將會熄滅。

將控制桿推離自己以再次作動 AHS 智慧型遠光燈自動遮蔽系統。

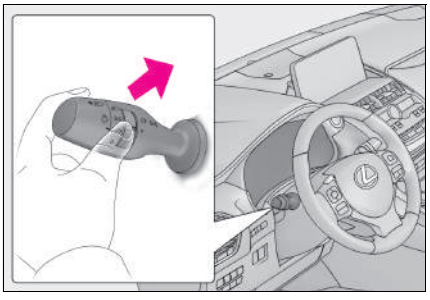


■ 切換到遠光燈

按下 AHS 智慧型遠光燈自動遮蔽系統開關。

AHS 智慧型遠光燈自動遮蔽系統指示燈將會熄滅且遠光指示燈會亮起。

按下開關以再次作動 AHS 智慧型遠光燈自動遮蔽系統。

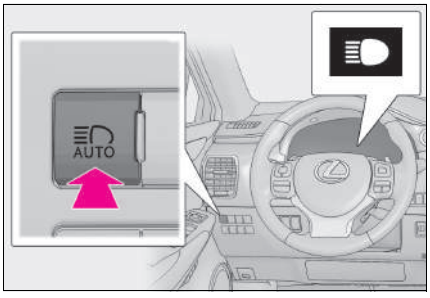

■頭燈光形控制自動變更的條件

●符合下列所有條件時，遠光燈將自動開啟且系統將會作動：

- 車速約在 60 km/h 或以上。
- 車前區域昏暗。

●符合以下所有條件時，遮罩式遠光燈將會開啟，且系統會根據前車位置自動調整近光燈的照射距離：

- 車速約在 60 km/h 或以上。
- 車前區域昏暗。
- 前車開啟頭燈或尾燈。

●如果符合以下任何條件，遠光燈或遮罩式遠光燈將會自動切換成近光燈：

- 車速在 10 km/h 以下。
- 車前區域不昏暗。
- 前方有多部車輛。
- 前車正在快速移動，且遠光燈可能使其他車輛的駕駛人看不見。

■攝影機感知器偵測資訊

●在下列情況，遠光燈可能不會自動切換成遮罩式遠光燈：

- 前車突然從彎道出現時
- 另一輛車切入前方時
- 前車因連續彎道、分隔島或路樹而從視線中隱藏。
- 前車從寬闊道路上的遠方車道出現

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 166 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

時。
- 前車無照明時。

●如果偵測到前車使用霧燈而未開啟頭燈，遠光燈可能切換成遮罩式遠光燈。

●房屋照明、路燈、交通信號、廣告或標誌照明及其他反射物體可能會導致遠光燈切換成遮罩式遠光燈、遠光燈未切換成遮罩式遠光燈或改變未照明的區域。

●下列因素可能影響開啟或關閉遠光燈的時間，或藉此改變未照明區域的車速：
- 前車的頭燈、霧燈及尾燈亮度
- 前車的移動與方向
- 前車僅作動單側燈光時
- 前車為兩輪車時
- 路況 (坡度、彎道、路面狀況等)
- 乘客數及行李數量

●頭燈的光形控制可能在非預期的情況下改變。

●可能未偵測到自行車或相似物體。

●在以下情況，系統可能不能夠正確偵測到周遭亮度。此可能導致近光燈仍然亮起，或遠光燈造成行人或前車強光閃眼或目眩。在此情況下，必須手動切換遠光燈與近光燈。
- 當在惡劣天候行車時 (大雨、下雪、起霧及沙塵暴等)
- 擋風玻璃被霧、煙、冰及污垢等遮蔽時
- 擋風玻璃破裂或損壞時
- 攝影機感知器變形或髒污時
- 攝影機感知器的溫度過高時
- 環境亮度和頭燈、尾燈或霧燈相同時
- 前車的頭燈或尾燈關閉、有髒汙、改變燈色或校準不正確時
- 當車輛被前車的水、雪、灰塵等打到時
- 當車輛行經斷斷續續改變亮暗的區域
- 當頻繁且重複的行經上升 / 下降道路，或道路路面粗糙，巔簸或不平坦 (像是舖石子路、碎石路等等)
- 當經常且重複的經過彎道或行駛在彎曲的路上
- 車子前方有高反射物體，像是標誌或鏡子時
- 前車的背面有高反射物體時 (例如卡車上的容器)
- 車輛的頭燈受損或髒汙，或未確實對準時
- 車輛因輪胎漏氣，拖車拖吊等而傾斜時
- 頭燈在遠光燈和近光燈之間異常重複切換時
- 駕駛人認為遠光燈可能造成行人或其他駕駛人強光閃眼或目眩時
- 將車輛使用在規定車輛靠相反側行駛的國家時，例如將靠右行駛的車輛用在靠左行駛的地區，反之亦然

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 167 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

AHB 智慧型遠光燈自動切換系統*

*: 若有此配備

AHB 智慧型遠光自動切換系統利用車內攝影機感知器以感知街道燈光、照射進來和前車燈光的亮度，並於必要時自動開啟或關閉遠光燈。


警告

■AHB智慧型遠光燈自動切換系統的限制

不可完全依賴 AHB 智慧型遠光燈自動切換系統。請小心駕駛，注意觀察周遭，若有需要時，請手動開啟或關閉遠光燈。


啟動 AHB 智慧型遠光燈自動切換系統

1 頭燈開關在 AUTO 或 位置並將控制桿推離自己。

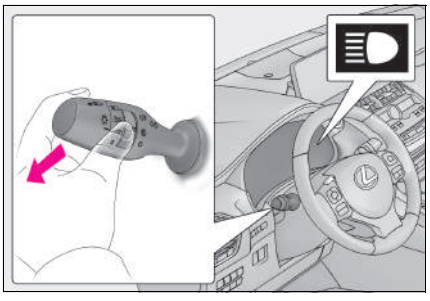

2 按下 AHB 智慧型遠光燈自動切換系統開關。

頭燈自動開啟時，AHB 智慧型遠光燈自動切換系統指示燈將會亮起，以指示系統已經作動。

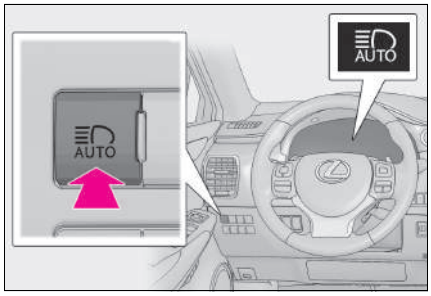

■作動條件

引擎開關在點火開關開啟模式。

■遠光自動開啟或關閉的狀況

下列所有狀況皆符合時，遠光燈將自動開啟：

- 車速約在 30 km/h 以上時。
- 車前區域昏暗。
- 無對向來車或前車頭燈或尾燈開啟。
- 前方的道路上只有少許的路燈。

下列任一狀況符合時，遠光燈將自動關閉：

- 車速降至約 25 km/h 以下。
- 車前區域不昏暗。
- 對向來車或前車頭燈或尾燈開啟。
- 前方的道路上有許多的路燈。

■攝影機感知器偵測資訊

- 在下列情況，遠光燈可能不會自動關閉：

• 來車突然從彎道出現時
• 另一輛車切入前方時
• 來車或前車因連續彎道、分隔島或路樹而從視線中隱藏。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 168 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

●如果偵測到來車使用霧燈而未使用頭燈，遠光燈可能會關閉。

●房屋照明、路燈、紅色交通信號及廣告或標誌照明可能會導致遠光燈關閉。

●下列因素可能影響開啟或關閉遠光燈的時間：

- 來車和前車的頭燈、霧燈及尾燈亮度
- 來車和前車的移動及方向
- 來車或前車僅作動單側燈光時
- 來車或前車為兩輪車時
- 路況 (坡度、彎道、路面狀況等)
- 乘客數及行李數量

●遠光燈可能不預期的開啟或關閉。

●在下列情況下，應該考慮手動開啟或關閉遠光燈，而非依賴 AHB 智慧型遠光燈自動切換系統。


- 系統無法正確偵測周遭亮度，以及對附近行人閃爍或亮起遠光燈。
- 在惡劣天氣 (下雨、下雪、起霧及沙塵暴等。)
- 擋風玻璃被霧、煙、冰及污垢等遮蔽。
- 擋風玻璃破裂或損壞。
- 攝影機感知器變形或髒污。
- 攝影機感知器溫度極高。
- 環境亮度和頭燈、尾燈或霧燈相同。
- 前車頭燈或尾燈無論是因關閉、髒汙、改變了顏色或對頭燈校準不正確。
- 當車輛行經斷斷續續改變亮暗的區域。
- 當頻繁且重複的行經上升 / 下降道路，或道路路面粗糙，顛簸或不平坦 (像是鋪石子路、碎石小路等等。)
- 當經常且重複的經過彎道或行駛在彎曲的路上。
- 車子前方有高反射物體，像是標誌或鏡子。
- 前車的背面有高反射物體，例如卡車上的容器。
- 車輛的頭燈受損或髒汙。
- 車輛因輪胎漏氣，拖車拖吊等而傾斜。
- 駕駛人需要知道遠光燈可能導致其他駕駛人或附近行人的困擾。

⚠ 注意

■使用AHB智慧型遠光燈自動切換系統時的注意事項

遵守下列事項以確保 AHB 智慧型遠光燈自動切換系統功能正常。

●不可觸碰攝影機感知器。

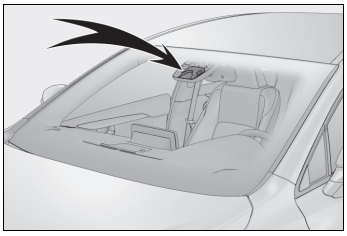

●不可使攝影機感知器或其周遭區域受到強烈的撞擊。

●不可分解攝影機感知器。

●不可潑灑液體至攝影機感知器。

●不可染色或貼貼紙至攝影機感知器或靠近攝影機感知器的擋風玻璃區域。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 169 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

⚠ 注意

- 不可放置物品至儀表板上。這會造成攝影機感知器誤將這些反射在擋風玻璃上的物品誤認為路燈，或其他車輛頭燈等等。
- 不可在攝影機感知器的附近或周圍安裝停車證或其他配件。
- 車輛不可超載。
- 車輛不可改裝。
- 不可將擋風玻璃更換成非原廠擋風玻璃。
  請洽詢 Lexus 保養廠。


切換至手動控制模式

■ 切換到近光燈

將控制桿拉回原來位置。

AHB 智慧型遠光燈自動切換系統指示燈將會熄滅。

將控制桿推離自己以再次作動 AHB 智慧型遠光燈自動切換系統。

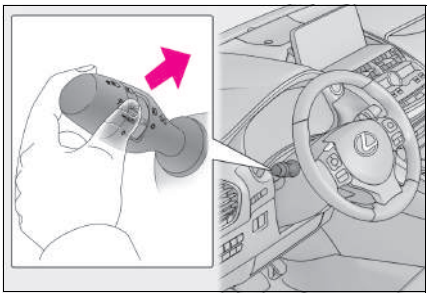


■ 切換到遠光燈

按下 AHB 智慧型遠光燈自動切換系統開關。

AHB 智慧型遠光燈自動切換系統指示燈將會熄滅且遠光指示燈會亮起。

按下開關以再次作動 AHB 智慧型遠光燈自動切換系統。

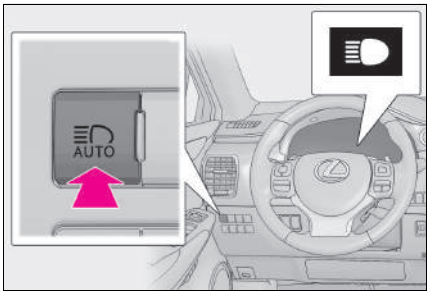


NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 170 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

霧燈開關

在不佳的行車條件 (如下雨及起霧) 下行駛時，請開啟霧燈以確保良好的能見度，並開啟後霧燈以便後車留意前車狀況。

操作說明

▶ 前霧燈開關

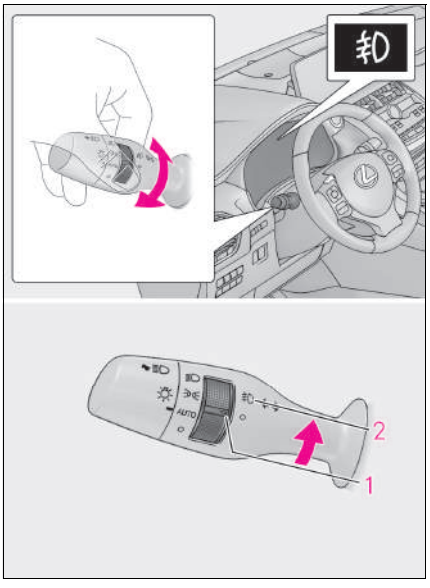

1 O 關閉霧燈


2 開啟霧燈

▶ 後霧燈開關


開啟後霧燈

放開開關轉環會回到 O 。

再次操作開關轉環將會關閉後霧燈。

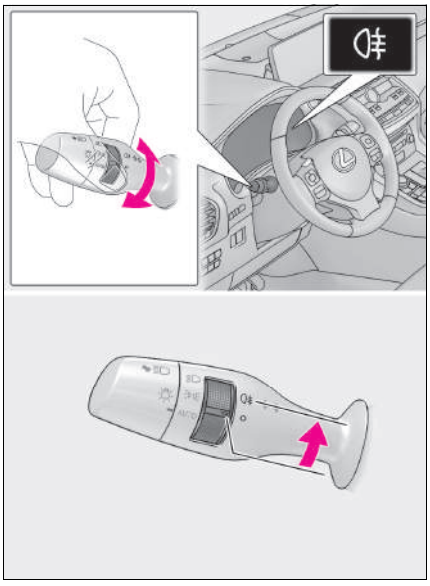

▶ 前霧燈和後霧燈開關

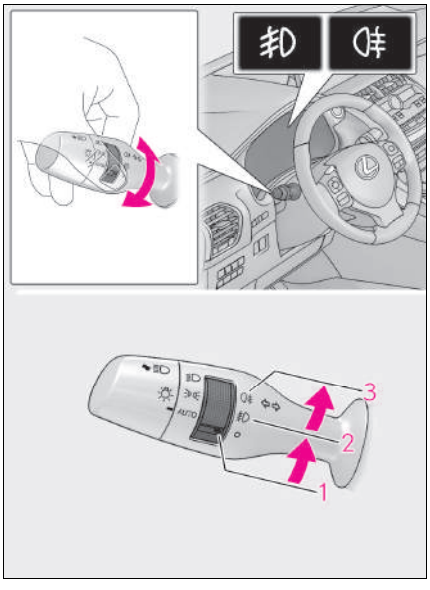

1 O 關閉前和後霧燈

2 開啟前霧燈

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 171 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

3 開啟前及後霧燈

放開開關轉環會回到 。

再次操作開關轉環，僅會關閉後霧燈。

■霧燈只能在下列狀況使用：

▶配備前霧燈的車型

前位置燈開啟時。

▶僅配備後霧燈車型

頭燈開啟時。

▶配備前霧燈和後霧燈車型

前霧燈：前位置燈開啟時。

後霧燈：前霧燈開啟時。

注意
■避免電瓶沒電 當引擎關閉時，不可長時間使用燈光。

擋風玻璃雨刷及噴水器


操作控制桿可切換自動作動及手動作動，或使用噴水器。

注意
■擋風玻璃乾燥時 不可使用雨刷，以免刮傷擋風玻璃。

操作雨刷控制桿

以 控制桿操作雨刷或噴水器的方法如下所列。

▶間歇擋風玻璃雨刷附間隔時間調整

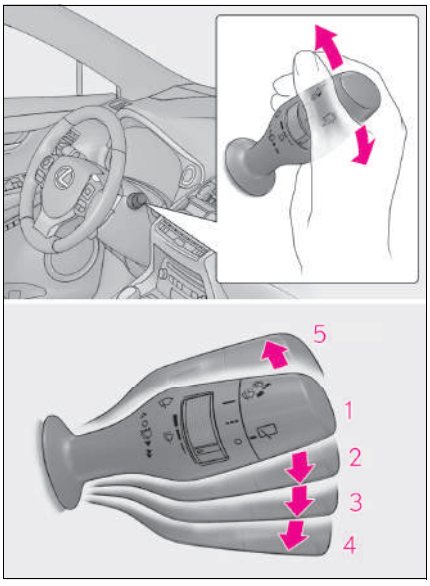

1 ○關閉

2 間歇作動


NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 172 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

3 ▼ 低速作動

4 ▼▼ 高速作動


5 ▲ 單掃作動

選擇間歇作動時，可以調整雨刷作動間隔。

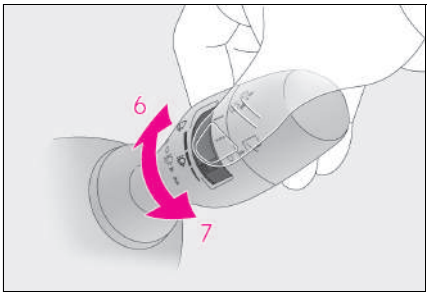

6 增加間歇雨刷作動頻率

7 減少間歇雨刷作動頻率

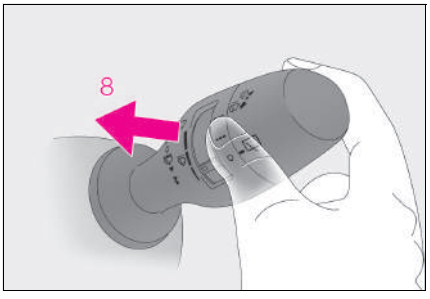


8 噴水器 / 雨刷連結作動

拉控制桿可操作雨刷和噴水器。

噴水後雨刷將會作動一小段時間。

配備頭燈清洗器車型：當頭燈開啟且扳動控制桿時，頭燈清洗器會作動一次。之後，每拉動五次雨刷控制桿時，頭燈清洗器將會作動。

▶ 雨滴感應式擋風玻璃雨刷

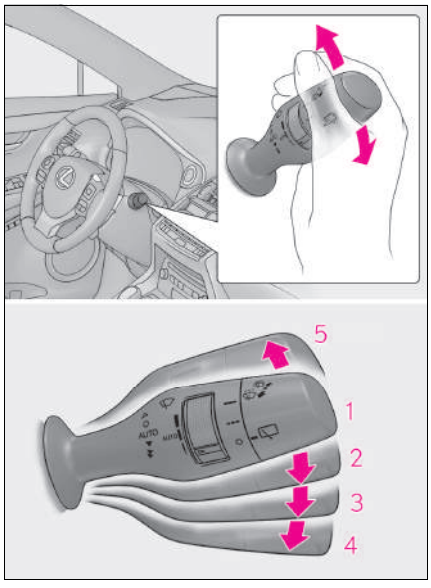

1 ○ 關閉

2 AUTO 雨滴感應作動

3 ▼ 低速作動


4 ▼▼ 高速作動

5 ▲ 單掃作動

當選擇 AUTO 時，若感知器偵測到下雨，則雨刷會自動作動。系統會根據雨量及車速自動調整雨刷作動時間。


當選擇 AUTO 時，感知器的敏感度可被調整。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 173 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

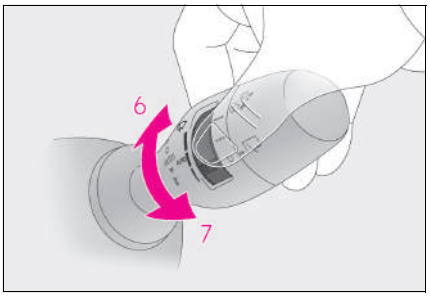

6 提高敏感度

7 降低敏感度

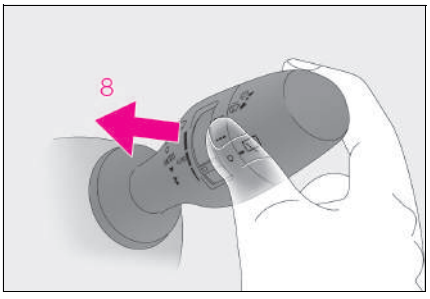

8 噴水器 / 雨刷連結作動

拉控制桿可操作雨刷和噴水器。

噴水後雨刷將會作動一小段時間。配備頭燈清洗器車型：當頭燈開啟且扳動控制桿時，頭燈清洗器會作動一次。之後，每拉動五次雨刷控制桿時，頭燈清洗器將會作動。

■擋風玻璃雨刷及噴水器只能在下列情況作動

引擎開關在點火開關開啟模式。

■防垂流雨刷掃動 (配備雨滴感應式雨刷車型)


在噴水及雨刷作動數次後，雨刷會暫停一下，然後再作動一次以防止垂流。然而，此功能不會在行駛時作動。

■車速對雨刷作動的影響 (配備雨滴感應式雨刷車型)

車速影響間歇雨刷間隔時間。

■雨滴感知器 (配備雨滴感應式雨刷車型)

●雨滴感知器能偵測雨滴數量。採用光學的感知器。當太陽剛升起或落下，陽光間歇地照射在擋風玻璃上，或昆蟲等停在擋風玻璃上時，雨滴感知器可能無法正確的作動。

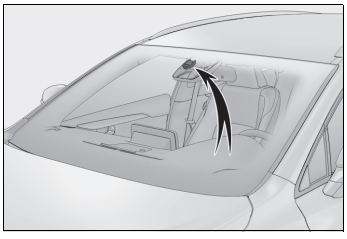

●當引擎開關在點火開關開啟模式時，若雨刷開關切換到 AUTO 位置時，雨刷會作動一次以表示 AUTO 模式已作動。

●如果雨滴感知器的溫度高於 90°C 或低於 -15°C，則可能無法正常自動作動。此時，應以 AUTO 模式以外的模式作動雨刷。

■如果擋風玻璃噴水器無清洗液噴灑時

如果噴水器儲液筒內仍有清洗液，請檢查噴水器噴嘴是否堵塞。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 174 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

⚠ 警告

■擋風玻璃雨刷使用 AUTO 模式時的注意事項 (配備雨滴感應式雨刷車型)

如果感知器被觸碰或擋風玻璃在 AUTO 模式下受到震動時，擋風玻璃雨刷可能會不預期作動。請小心手指或其他物品，以免被擋風玻璃雨刷夾住。

■清洗液使用的注意事項

天氣嚴寒時，擋風玻璃變暖前不可使用清洗液。清洗液可能在擋風玻璃上凍結導致能見度降低。這樣可能會導致意外事故，造成死亡或嚴重傷害。

⚠ 注意

■噴水器儲液筒無清洗液時

不可持續按住開關，否則噴水器泵浦會過熱損壞。

■噴嘴阻塞時

在此情況，請洽詢 Lexus 保養廠。不可嘗試用大頭針或其他東西清潔噴嘴，否則，噴嘴會損壞。

■避免電瓶沒電

當引擎關閉時，不可長時間使用雨刷。

後擋雨刷和噴水器


⚠ 注意

■後擋玻璃乾燥時

不可使用雨刷，以免刮傷後擋玻璃。

操作雨刷控制桿

以 開關操作後雨刷的方法如下所列：

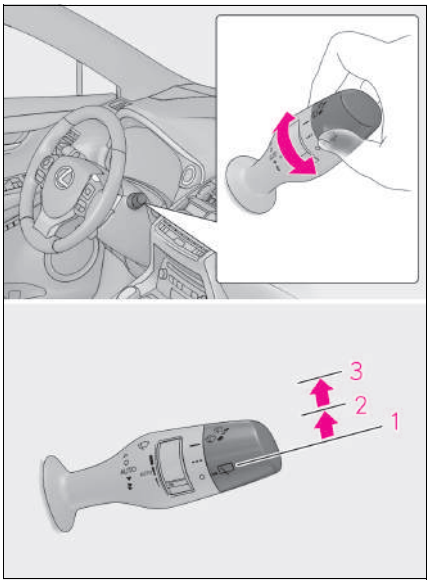


1 ○ 關閉

2 - - - 間歇作動

3 ── 一般作動

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 175 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

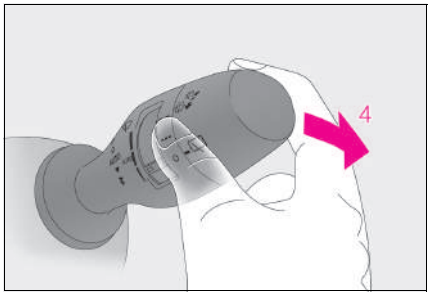

4 噴水器 / 雨刷連結作動

推控制桿可操作雨刷和噴水器。
在噴水器噴水後雨刷會自動作動一段時間。

■後擋雨刷及噴水器可在下列情況作動

引擎開關在點火開關開啟模式。

⚠ 注意

■噴水器儲液筒無清洗液時

不可持續按住開關，否則噴水器泵浦會過熱損壞。

■噴嘴阻塞時

在此情況，請洽詢 Lexus 保養廠。
不可嘗試用大頭針或其他東西清潔噴嘴，否則，噴嘴會損壞。

■避免電瓶沒電

當引擎關閉時，不可長時間使用雨刷。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 176 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

打開油箱蓋

車輛加油前

- 將引擎開關切換至OFF並確定所有的車門和車窗皆已關妥。
- 確認燃油種類。

■燃油種類

→P. 405

■無鉛汽油的油箱口

為避免加入不正確的汽油，您的愛車之加油口僅允許無鉛汽油的特殊油槍插入。

⚠ 警告

■車輛加油時

車輛加油時請務必遵守下列注意事項，否則，可能會導致死亡或嚴重傷害。

- 走出車內要開啟加油蓋前，請先觸摸未噴漆的金屬表面以釋放任何靜電。加油前釋放靜電是很重要的，因為靜電引起的火花會引燃加油時產生的油氣。
- 務必握住油箱蓋再慢慢轉開。當油箱蓋旋鬆時，可能會聽到嘶嘶聲。等到沒有聲音時，再完全轉開油箱蓋。天氣炎熱時，加壓的燃油可能會自加油口噴出而造成傷害。
- 不可讓任何未釋放身上靜電的人接近開啟的油箱。
- 不可吸入油氣。若吸入油氣，燃油所含物質可能會造成傷害。
- 加油時不可吸煙。否則可能會引燃燃油而釀成火災。
- 不可回到車上或碰觸任何可能附著靜電的人或物。否則可能會使靜電累積而造成引燃的危險。

■加油時

請遵守下列注意事項以防止燃油從油箱溢出：

- 務必確實將加油槍置入加油口內。
- 在油槍自動跳停後停止加油。
- 不可再多加油至油箱。

⚠ 注意

■加油


加油時不可讓燃油溢出。
此種行為可能造成車輛損壞，例如廢氣控制系統無法正常運作、燃油系統零組件損壞或車輛漆面受損。

打開油箱蓋


1 在所有車門開鎖時，按下加油蓋後方中央位置。

往內推，再放開使油箱蓋稍微打開，然後用手將加油蓋完全打開。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 177 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

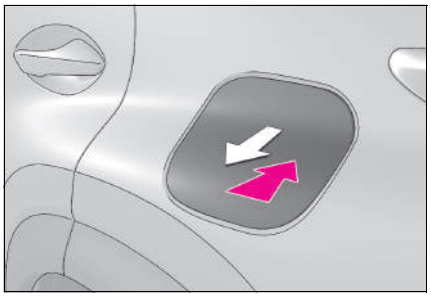

2 慢慢轉開拆下油箱蓋並將其掛放在加油蓋的背面。

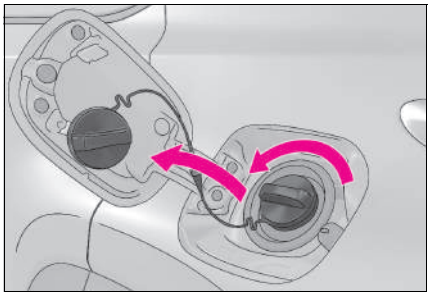


■加油蓋無法開啟時

→P. 382


關閉油箱蓋

1 加油後以順時鐘方向轉動油箱蓋直到聽到卡嗒聲為止。放開油箱蓋後，可能會往反方向略為轉動。

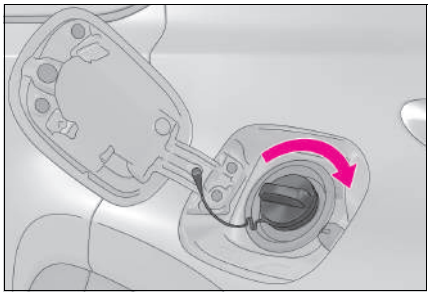

2 關上加油蓋，並按壓加油蓋後方中央位置。

當車門上鎖時，加油蓋也會同時上鎖。

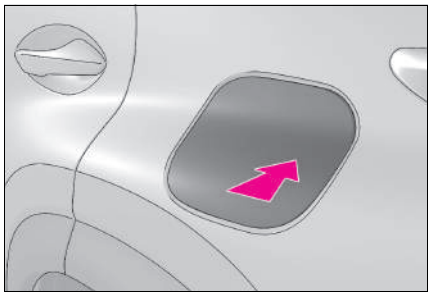

■加油蓋上鎖條件

在下列條件下，即使車門上鎖加油蓋也可能不會上鎖：

- 使用車內車門旋鈕上鎖時
- 自動車門上鎖系統作動時 (→P. 91)
- 加油蓋在車門上鎖之後才關閉時

■油箱蓋鬆動時的警示蜂鳴器

引擎開關在點火開關開啟模式且油箱蓋鬆動時，蜂鳴器會響起且多功能資訊顯示幕上會出現訊息。

警告

■更換油箱蓋時

務必使用專為本車設計的 Lexus 正廠油箱蓋。否則可能會造成火災或其他可能會造成死亡或嚴重傷害的意外。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 178 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

LSS+ 主動式安全防護系統*

*: 若有此配備

LSS+ 主動式安全防護系統由下列行車輔助系統組成，有助於提供安全、舒適的行車體驗：

行車輔助系統

■ **PCS 預警式防護系統附自動煞車輔助**

→P. 182

■ **LTA 車道循跡輔助系統**

→P. 189

■ **LDA 車道偏離警示系統**

→P. 198

■ **AHS 智慧型遠光燈自動遮蔽系統**

→P. 164

■ **AHB 智慧型遠光燈自動切換**

→P. 167

■ **DRCC 雷達感應式車距維持定速系統 (型式一)**

→P. 205

■ **DRCC 雷達感應式車距維持定速系統 (型式二)**

→P. 214

警告


■LSS+ 主動式安全防護系統

LSS+ 主動式安全防護系統假定駕駛人將安全地行駛，有助於在撞擊時減少乘客與車輛所受到的撞擊，或在正常行駛狀況下提供駕駛協助。

由於此系統能提供的辨識準確性及操控性能仍有其極限，因此請勿過度依賴此系統。駕駛人務必負責注意車輛周圍狀況及安全駕駛。

感知器

兩種類型的感知器位於前方水箱護罩與擋風玻璃後方，會偵測操作行車輔助系統所需的資訊。

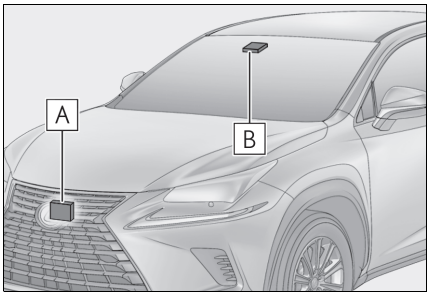

A 雷達感知器

B 攝影機感知器

警告

■為避免雷達感知器故障


請遵守下列注意事項。

否則雷達感知器可能不會正確作動，而導致意外事故，造成死亡或嚴重傷害。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 179 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

⚠ 警告

●隨時保持雷達感知器及水箱護罩廠徽飾蓋清潔。

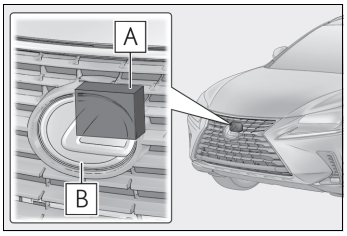

A 雷達感知器

B 水箱護罩廠徽飾蓋

若雷達感知器的正面或水箱護罩廠徽飾蓋正面或背面髒污，或有覆蓋水滴、雪，請清潔雷達感知器。
請以軟布清潔雷達感知器和水箱護罩廠徽飾蓋，以免使其損壞。

●不可安裝配件、貼紙 (包括透明貼紙) 或其他物品於雷達感知器、水箱護罩廠徽飾蓋或周遭區域。

●不要使雷達感知器或其周遭區域受到強烈的撞擊。
如果雷達感知器、前方水箱護罩或前保險桿受到強烈的撞擊，請將愛車送至 Lexus 保養廠檢修。

●不可分解雷達感知器。

●不可修改或將雷達感知器或水箱護罩廠徽飾蓋烤漆。

●如果需要拆下與安裝或更換雷達感知器、前方水箱護罩或前保險桿，請聯絡 Lexus 保養廠。


■為避免攝影機感知器故障

請遵守下列注意事項。
否則攝影機感知器可能不會正確作動，而導致意外事故，造成死亡或嚴重傷害。

●隨時保持擋風玻璃清潔。

- 若擋風玻璃髒污，或有覆蓋油膜、水滴、雪，請清潔擋風玻璃。
- 若擋風玻璃有使用玻璃鍍膜，就需要使用雨刷將攝影機感知器前方擋風玻璃區域的水滴去除。
- 若安裝攝影機感知器的擋風玻璃內側髒汙，請聯絡 Lexus 保養廠。

●不可安裝任何物品例如貼紙 (包括透明貼紙) 等物品於攝影機感知器前方的擋風玻璃區域 (圖中的陰影區域)。

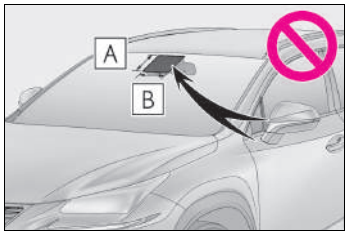

A 自擋風玻璃上緣至攝影機感知器下緣約 1 公分處。

B 約 20 公分 (自攝影機感知器中央算起左右約 10 公分)

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 180 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

⚠ 警告

- 如果攝影機感知器前方的擋風玻璃部分起霧，或凝結水氣或冰霜，請使用擋風玻璃除霧器清除起霧、凝結水氣或冰霜。(→P. 271)
- 若無法使用擋風玻璃雨刷，從攝影機感知器前方的擋風玻璃區域清除水滴，請更換雨刷膠條或雨刷片。
  若需要更換雨刷膠條或雨刷片，請洽詢 Lexus 保養廠。
- 不可黏貼有色隔熱紙至擋風玻璃。
- 請更換破裂或損壞的擋風玻璃。
  如果需要更換擋風玻璃，請洽詢 Lexus 保養廠。
- 不可使液體接觸到攝影機感知器。
- 請勿強烈光源照射攝影機感知器。
- 不可使攝影機感知器髒汙或受損。
  清潔擋風玻璃內側時不可讓玻璃清潔劑接觸到攝影機感知器的鏡頭。而且，不可碰觸鏡頭。
  如果鏡頭髒污或損壞，請洽詢 Lexus 保養廠。
- 不可使攝影機感知器或其周遭區域受到強烈的撞擊。
- 不可拆除或變更攝影機感知器的安裝位置或方向。
- 不可分解攝影機感知器。
- 請勿改裝攝影機感知器 (車內後視鏡等) 或車頂飾板周圍的任何車輛組件。
- 請勿將任何可能會擋住攝影機感知器的配件安裝於引擎蓋、前方水箱護罩或前保險桿。請洽 Lexus 保養廠詢問詳細資訊。
- 若衝浪板或其他長形物體將安裝於車頂上，請確定不會擋住攝影機感知器。
- 不可改裝頭燈或其他車燈。

■認證

低功率電波輻射性電機管理辦法：

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 181 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

■如果警示訊息顯示在多功能資訊顯示幕上

系統可能暫時無法使用，或系統可能故障。

●在下列狀況下，請執行表格內規定的措施。偵測到一般操作情況時，訊息會消失，系統會恢復正常作動。

如果訊息沒有消失，請聯絡 Lexus 保養廠。

狀況	措施
感知器周圍區域覆蓋著髒污、濕氣 (起霧、凝結水氣等) 或其他異物	若要清潔攝影機感知器前方的擋風玻璃部分，請使用前擋風玻璃雨刷或是空調系統的擋風玻璃除霧器 (→P. 271)。
當攝影機感知器附近的溫度超出作動範圍時，例如車輛在陽光曝曬下或是在極度寒冷的環境中時	如果攝影機感知器的溫度非常高，例如車輛停放在陽光曝曬下之後，請使用空調系統降低攝影機感知器附近的溫度。 停放車輛時如果有使用遮陽簾，視其類型而定，從遮陽簾表面反射的陽光可能會使攝影機感知器的溫度變的過高。
	如果攝影機感知器的溫度非常低，例如車輛停放在極度寒冷的環境之後，請使用空調系統增加攝影機感知器附近的溫度。
攝影機感知器前方的區域被阻擋時，例如引擎蓋開啟或是攝影機感知器前方的擋風玻璃部位黏貼著貼紙時。	請關閉引擎蓋、移除貼紙等，以清除阻礙物。

●在下列狀況下，如果狀況已經改變 (或是車輛已行駛了一段時間)，且偵測到正常的作動狀況，訊息會消失，系統會恢復正常作動。

如果訊息沒有消失，請聯絡 Lexus 保養廠。

- 當雷達感知器附近的溫度超出作動範圍時，例如車輛在陽光曝曬下或是在極度寒冷的環境中時
- 當攝影機感知器無法偵測到車輛前方的物體時，例如在黑暗中、下雪、起霧、或是在強光照射攝影機感知器等情況中行駛時

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 182 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

PCS 預警式防護系統附自動煞車輔助*

*: 若有此配備

PCS 預警式防護系統附自動煞車輔助使用雷達感知器與攝影機感知器偵測車輛前方的物體 (→P. 182)。當系統判定很有可能會正面撞擊到物體時，便會發出警示敦促駕駛人採取閃避動作，並增加可能的煞車壓力。如果系統判定極有可能會正面撞擊到物體時，便會自動煞車，減少撞擊力道。

PCS 預警式防護系統附自動煞車輔助可加以啟動 / 解除，並可變更警示時機。(→P. 184)

可偵測的物體


可偵測的物體
• 車輛 • 行人

根據車輛的銷售時間點，可能有所不同。請洽 Lexus 保養廠詢問詳細資訊。

系統功能

■ PCS 警示功能

當系統判定很有可能會正面撞擊到車輛或行人時，將會有蜂鳴聲響起且多功能資訊顯示幕會顯示警示訊息，敦促駕駛人採取閃避動作。

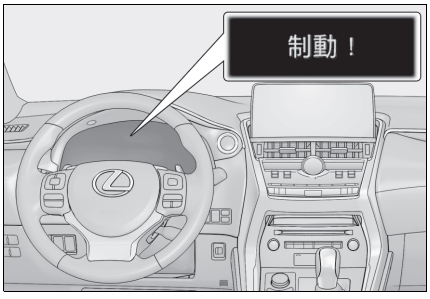

■ PCS 煞車力道輔助

當系統判定很有可能會正面撞擊時，系統會相對於重踩煞車踏板的力道，施以更大的煞車力。

■ 自動煞車輔助

當系統判定極有可能會發生前方撞擊時，便會自動煞車，或減少撞擊造成的衝擊。

■ 懸吊控制

當系統判定很有可能會發生正面撞擊時，AVS (→P. 254) 將會控制避震器的阻尼，協助保持良好的車輛動態。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 183 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

⚠ 警告

■PCS 預警式防護系統附自動煞車輔助的限制

●駕駛人應對行車安全負完全責任。務必小心駕駛，注意觀察周遭。
無論如何都不可將 PCS 預警式防護系統附自動煞車輔助用於取代正常的煞車操作。此系統不會預防撞擊或減輕每種情況下的撞擊損壞或受傷。請勿過度依賴此系統，未能遵守可能造成意外發生，導致死亡或嚴重傷害。

●儘管此系統的設計可協助減輕撞擊的衝擊力道，但其效能可能會根據各種條件改變，因此系統可能無法達成相同的性能水準。
請仔細閱讀下列條件。請勿過度依賴此系統，並務必小心駕駛。

- 即使沒有撞擊的危險，系統可能會在下列情況作動：→P. 186
- 系統可能無法正確操作的狀況：→P. 187

●不可嘗試去測試 PCS 預警式防護系統附自動煞車輔助的作動。視測試用的物體而定 (假人、模擬偵測物體的紙板等),系統可能不會正確作動，導致意外事故。

■自動煞車輔助

●當自動煞車輔助功能作動時，會施加大量的煞車力。

●若車輛已因自動煞車輔助功能作動而停止，自動煞車輔助功能運作會在車輛停止約 2 秒後取消。請於必要時踩下煞車踏板。

●若駕駛人執行某些操作，自動煞車輔助功能可能不會作動。若正在用力踩下油門踏板或轉動方向盤，系統可能會判定駕駛人正在採取閃避動作，並防止自動煞車輔助功能作動。

●在某些情況下，當自動煞車輔助功能作動時，若正在用力踩下油門踏板或轉動方向盤，且系統判定駕駛人正在採取閃避動作，可能會取消功能作動。

●若正在用力踩下煞車踏板，系統可能會判定駕駛人正在採取閃避動作，並延遲自動煞車輔助功能作動。

■解除 PCS 預警式防護系統附自動煞車輔助的時機

由於系統可能不會正確作動，導致意外事故，造成死亡或嚴重傷害，因此請在下列情況解除系統：

●當拖吊車輛時

●當您的車輛拖曳其他車輛時

●當使用卡車、船隻、火車或相似的運輸工具運送車輛時

●當引擎已運轉的車輛被頂車機頂高，並允許輪胎自由轉動時

●當使用滾筒試驗器，諸如底盤動力計或路碼錶試驗器檢查車輛時，或當使用車輛輪胎平衡機時

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 184 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

警告

- 當前保險桿或前方水箱護罩因意外或其他原因遭受強烈衝擊時
- 若無法以穩定的方式駕駛車輛，例如當車輛發生意外事故或故障時
- 當以動態或越野的方式行車時
- 當輪胎沒有適當的胎壓時
- 當輪胎嚴重磨耗時
- 當安裝非指定的輪胎尺寸時
- 當輪胎使用雪鏈時
- 使用小型備胎或使用緊急補胎工具包維修後
- 車輛暫時裝有可能會阻礙雷達感知器或攝影機感知器的配備 (雪鏟等)

變更 PCS 預警式防護系統附自動煞車輔助的設定

■ 啟動 / 解除 PCS 預警式防護系統附自動煞車輔助

PCS 預警式防護系統可以在多功能資訊顯示幕的 (→P. 72) 上啟用 / 停用。

每次引擎開關切換到點火開關開啟模式時，本系統會自動啟動。


如果解除系統，PCS 警示燈會亮起且會顯示在多功能資訊顯示幕上顯示訊息。



■ 變更 PCS 警示時機

PCS 警示時機可以在多功能資訊顯示幕的 (→P. 72) 上變更。

引擎開關關閉時，會保留警告時機設定。但是，如果停用 PCS 預警式防護系統附自動煞車輔助並重新啟用，作動時機會恢復預設設定 (中)。

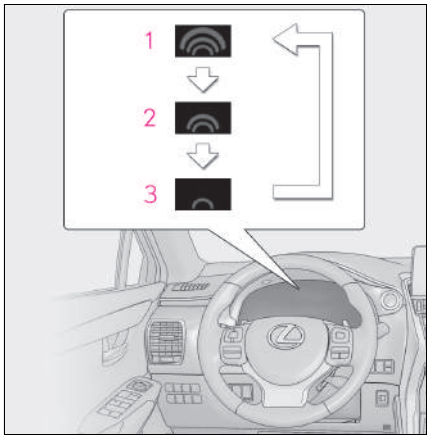

1 近

2 中

此為預設設定。

3 遠

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 185 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

■操作條件

PCS 預警式防護系統附自動煞車輔助啟動，且系統判定很有可能會正面撞擊到偵測的物體。
各功能於下列速度作動

●PCS 警示功能

可偵測的物體	車速	車輛與物體之間的相對車速
車輛	大約 10 至 180 km/h	大約 10 至 180 km/h
行人	大約 10 至 80 km/h	大約 10 至 80 km/h

●PCS 煞車力道輔助

可偵測的物體	車速	車輛與物體之間的相對車速
車輛	大約 30 至 180 km/h	大約 30 至 180 km/h
行人	大約 30 至 80 km/h	大約 30 至 80 km/h

●自動煞車輔助

可偵測的物體	車速	車輛與物體之間的相對車速
車輛	大約 10 至 180 km/h	大約 10 至 180 km/h
行人	大約 10 至 80 km/h	大約 10 至 80 km/h

在下列情況時，系統可能不會作動。


●若電瓶電源被切斷後又接上，然後車輛未行駛一段時間

●若排擋桿位於 R 檔位

●當 VSC OFF 指示燈亮起時 (僅 PCS 警示功能會作動)

■物體偵測功能

系統會根據物體的大小、動作等加以偵測。但是，視周遭亮度和動作、姿態、以及偵測到的物體角度而定，可能不會偵測到物體，使系統未正確作動。(→P. 187) 下圖顯示可偵測物體的圖像。

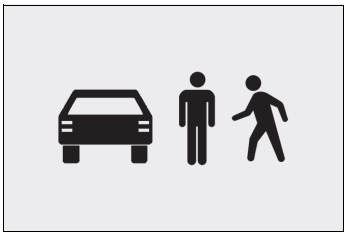

■自動煞車輔助的取消

當自動煞車輔助功能作動時，若發生

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 186 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

下列任一情況，將會取消此功能：


●用力踩下油門踏板。

●急轉方向盤。


■即使沒有撞擊的危險，系統可能會在下列情況作動

●在如下列所述的某些情況中，系統可能會判定有可能會正面撞擊並作動。


- 通過偵測到之物體時
- 在超越偵測到之物體的同時變換車道時
- 接近鄰近車道或路邊偵測到的物體時，例如改變行駛路線或是在蜿蜒的道路上行駛

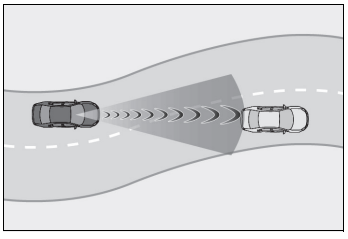


- 快速接近偵測到的物體時
- 當接近路邊的物體時，例如可偵測的物體、護欄、電線桿、路樹或牆壁
- 當有偵測到的物體或其他物體在彎道入口處的路邊時

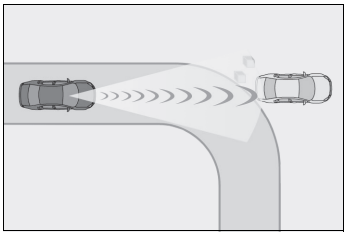

- 車輛前方有可能被誤認為是偵測到之物體的圖案或圖畫
- 當車輛前方被水、雪、塵土等打到時
- 超越正在變換車道或左 / 右轉之偵測到的物體時

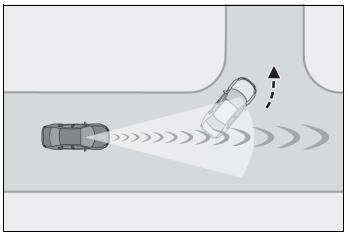


- 當行經對向車道中停下來右 / 左轉之偵測到的物體時

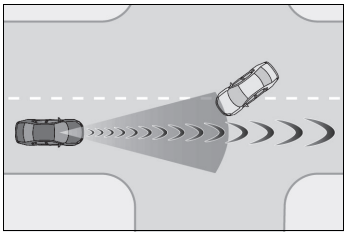


- 當偵測到的物體非常接近，然後在進入你的路線前停下時
- 如果車輛前方忽高忽低時，例如路面不平或崎嶇時
- 在被建築物包圍的道路上行駛時，例如在隧道中或鐵橋上
- 當車輛前方有金屬物體 (人孔蓋、鋼板等)、臺階或突出物

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 187 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

- 通過物體下方時 (道路標誌、看板等)

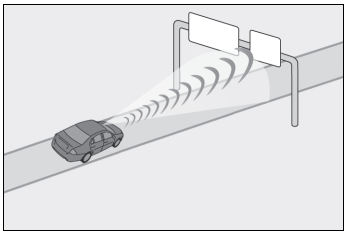

- 接近電子收費閘門、停車場閘門或其他會開啟與關閉的閘門時
- 當使用自動洗車機時
- 行經可能接觸車輛的物體或在這類物體下方行駛時，例如叢生的雜草、樹枝或橫幅廣告

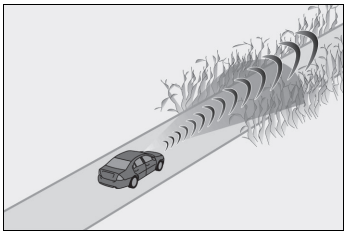


- 當行經蒸汽或煙霧時
- 當行經會反射無線電波的物體時，例如大卡車或護欄
- 行經接近電視塔、廣播電台、發電廠或其他產生強力無線電波或電子雜訊的場所時

■系統可能無法正確作動的狀況

●在如下的某些情況中，雷達感知器和攝影機感知器可能不會偵測到物體，致使系統未正確作動：


- 當偵測到的物體接近你的車時
- 當你的車或偵測到的物體在搖晃時
- 若可偵測的物體突然動作 (例如突然轉彎、加速或減速)
- 當你的車快速接近偵測到的物體時
- 當可偵測的物體不在車輛的正前方時

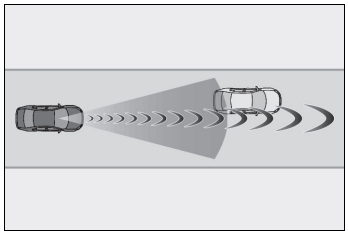


- 當偵測到的物體靠近牆壁、圍牆、護欄、人孔蓋、車輛、路面上的鐵板時
- 當偵測到的物體在特定建築結構下方時
- 當偵測到的物體一部分被其他物體擋住，例如大件的行李、雨傘、或護欄
- 當多個偵測到的物體彼此十分接近時
- 若陽光或其他光源直接照射在可偵測的物體上
- 當偵測到的物體偏白色並且看起來很亮時
- 當偵測到的物體看起來與其周遭環境的顏色及亮度幾乎相同時
- 如果偵測到的物體切進或突然駛入車輛前方
- 當車輛前方被水、雪、塵土等打到時
- 當強光 (如陽光或對向來車頭燈) 直接照射攝影機感知器時
- 當接近前方車輛側邊或車頭時
- 若前車為自行車或機車
- 如果前車很窄，例如個人交通工具
- 若前車的車尾較小，例如無負載之卡車

M783951egeenvhch04.fm Page 188 Wednesday, May 29, 2019 10:34 AM


- 若前車的車尾較低，例如低底盤拖車

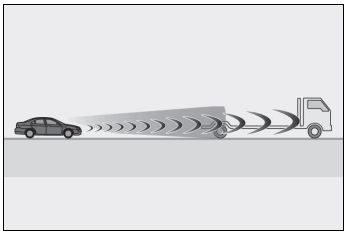

- 若前車與地面間的距離較高

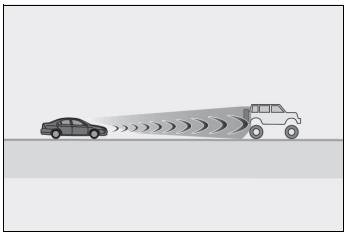

- 若前車裝載超出其後保險桿的貨物
- 若前車的形狀不規則，例如牽引機或大範圍外觀改裝車
- 如果前方的行人低於大約 1 m，或是高於大約 2 m
- 如果行人穿著過大的衣物 (雨衣、長裙等)，致使其身影模糊
- 如果行人向前彎或蹲下
- 如果行人快速移動
- 如果行人正推著嬰兒車、輪椅、自行車或其他車輛
- 當在惡劣天候行車時 (如大雨、濃霧、下雪)
- 當行經蒸汽或煙霧時
- 當周遭區域光線不足，例如黎明或黃昏，或是在夜間或隧道中時，使偵測到的物體看起來與其周遭環境的顏色幾乎相同時
- 行駛在周遭亮度快速變化的地點時，例如：隧道入口或出口
- 在引擎已啟動後，經過一段時間未行駛車輛
- 當進行左轉 / 右轉並在左轉 / 右轉後數秒
- 當行駛在彎道上並在行駛在彎道上後數秒
- 若車輛打滑
- 若車頭升起或下降

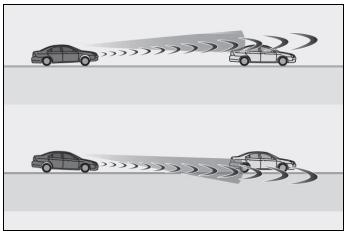

- 如果車輪定位偏差
- 如果雨刷片擋住攝影機感知器
- 車輛以極高的車速行駛
- 當行駛在上坡上
- 如果雷達感知器或攝影機感知器未對正

●在如下的某些情況中，可能不會獲得足夠的煞車力，致使系統未正確作動：

- 若煞車功能無法完全作動，例如煞車零件的溫度極低、極高或潮濕
- 若未正確保養車輛 (煞車或輪胎過度磨耗、不正確的胎壓等)
- 車輛在碎石路或濕滑路面上行駛

■若 VSC 解除

●若 VSC 解除 (→P. 255)，PCS 煞車力道輔助與自動煞車輔助功能也會解除。

●PCS 警示燈會亮起且 「VSC 關閉 碰撞預防煞車系統無法使用」會顯示在多功能資訊顯示幕上。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 189 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM


LTA 車道循跡輔助系統 *

*: 若有此配備

在有白色 (黃色) 車道線的高速公路與快速道路上行駛時，此功能會在車輛可能偏離其車道或路線時警告駕駛人 *，並以操作方向盤將車輛保持在其車道或路線上的方式提供協助。* 此外，當 DRCC 雷達感應式車距維持定速系統 (型式一) 作動，將車輛保持在其車道上時，系統也能提供轉向輔助。

LTA 系統會使用攝影機感知器來辨識白色 (黃色) 車道線或路線 *。此外，它可以使用攝影機感知器和雷達偵測前車。

*: 瀝青和路邊之間的界線，例如草地、土壤、或路緣

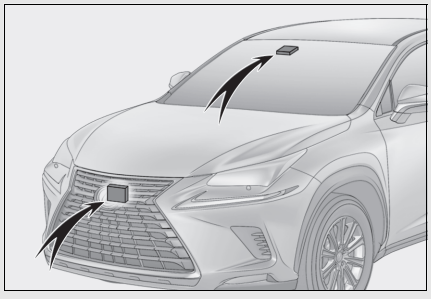

⚠ 警告

■使用 LTA 系統前

- 不可完全依賴 LTA 系統。LTA 系統不會自動駕車，或讓您減少對於車輛前方區域所要付出的注意力。駕駛人必須完全擔負安全駕駛的責任，隨時掌握周遭狀況並操作方向盤來修正車輛路徑。此外，駕駛人必須在感到疲勞時進行適當休息，例如在長時間行車後。
- 未能進行合適的行車操作並謹慎注意，可能造成意外發生，導致死亡或嚴重傷害。
- 不使用 LTA 系統時，請使用 LTA 開關來關閉系統。

■不適合使用 LTA 系統的情況

在下列情況下，請使用 LTA 開關關閉系統。未能遵守可能造成意外發生，導致死亡或嚴重傷害。

- 車輛行駛於因下雨、降雪、結冰等而濕滑的路面。
- 車輛在積雪覆蓋道路上行駛。
- 白線 (黃線) 因雨、雪、霧、灰塵等而難以看見。
- 車輛因施工工程而在臨時車道或專用車道上行駛。
- 車輛在施工區域中行駛。
- 使用備胎、雪鏈等配備。
- 輪胎過度磨損或胎壓過低。
- 當安裝非指定的輪胎尺寸時。
- 車輛行駛於快速道路及高速公路以外的道路。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 190 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

⚠ 警告

●當車輛拖曳尾車或緊急拖吊時。

■防止 LTA 系統故障和錯誤操作

●不可改裝頭燈或黏貼貼紙至燈殼表面。

●請勿改裝懸吊，若需要更換懸吊，請洽詢 Lexus 保養廠。


●不可安裝或放置任何物品在引擎蓋或水箱護罩上。而且，也不可以安裝防撞桿或旗桿等。

●如果您的擋風玻璃需要更換，請洽詢 Lexus 保養廠。

■功能可能不正常作動的情況

在下列情況下，各項功能可能無法正確作動，車輛可能會偏離自己的車道。請隨時掌握周遭狀況並操作方向盤來修正車輛路徑，勿過度依賴車輛的功能。

●出現跟隨巡航顯示 (→P. 194) 且前車變換車道時。(您的車輛可能會跟隨前車並且變換車道。)

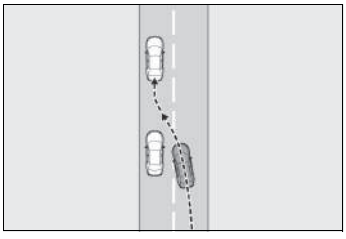


●出現跟隨巡航顯示 (→P. 194) 且前車左右搖晃時。(您的車輛也有可能會左右搖晃並且偏離車道。)

●出現跟隨巡航顯示 (→P. 194) 且前車駛離其車道時。(您的車輛可能會跟隨前車並且駛離車道。)


●出現跟隨巡航顯示 (→P. 194) 且前車非常靠近左 / 右車道標線行駛。(您的車輛可能會跟隨前車並且駛離車道。)

●車輛行駛在急彎上。

●路旁出現可能被誤認為白線 (黃線) 的物體或圖案 (護欄、反射桿等)。

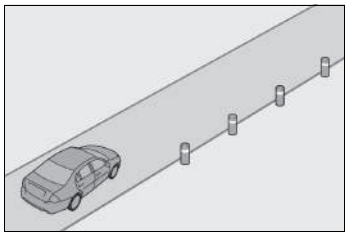


●車輛行駛在道路分歧、會合之處。

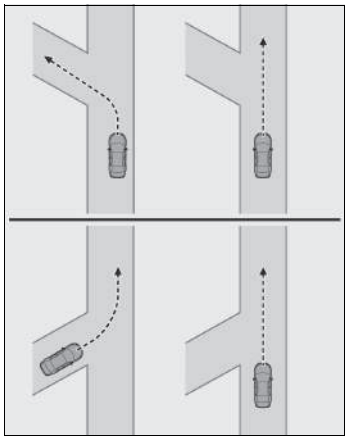

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 191 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

⚠ 警告

- 道路修繕後出現的瀝青修補記號、白線 (黃線)。

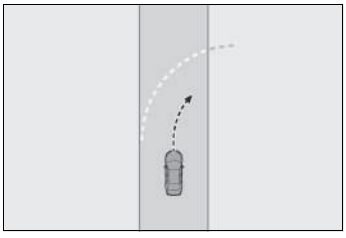

- 路上有與白線 (黃線) 平行或遮住白線 (黃線) 的陰影。
- 車輛在無白線 (黃線) 的地區中行駛，例如在收費閘門或檢查哨前方，或交叉路口。
- 白線 (黃線) 有龜裂、「標線貓眼石」或石頭。
- 白線 (黃線) 因沙子等而看不見或難以看見。
- 車輛行駛於因下雨、水坑而潮濕的路面。
- 交通標線為黃色 (可能比白線更難以辨識)。
- 白線 (黃線) 橫越路邊石。
- 車輛行駛在明亮的路面如水泥路面。
- 如果路緣不清楚或未呈直線。
- 車輛行駛於因反射光而明亮的路面。
- 車輛行駛在亮度快速變化的區域時，例如：隧道入口或出口。
- 來車頭燈的燈光、陽光等射入攝影機。
- 車輛行駛在斜坡上。
- 車輛行駛在向左或向右斜的道路上或彎曲盤旋的道路上。
- 車輛行駛在非鋪裝路面時或崎嶇路面上。
- 車道過窄或過寬。
- 車輛因攜帶較重的行李或胎壓不正確而極度傾斜。
- 極為靠近前車。
- 車輛在行駛時因路況而上下劇烈移動 (不佳的道路或道路接縫)。
- 在頭燈關閉下於隧道或夜間行駛時，或是在頭燈燈殼髒汙或失焦導致頭燈光線不足時。
- 車輛受側風吹拂。
- 車輛受到相鄰車道車輛行駛的風壓影響。
- 車輛剛變換車道或穿越交叉路口。
- 使用不同結構、廠牌、品牌或胎紋的輪胎。
- 使用雪地胎等配備。
- 車輛正以極速行駛。

LTA 系統包括的功能

■ 車道偏離警示功能


系統判定車輛可能偏離車道或路線時*，警示就會出現在多功能資訊顯示幕，且警告蜂鳴器響起或方向盤震動，以警告駕駛人。

當警告蜂鳴器響起或方向盤震動

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 192 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

時，請檢查車輛周圍區域，並謹慎操作方向盤，將車輛開回車道中央。

*: 瀝青和路邊之間的界線，例如草地、土壤、或路緣

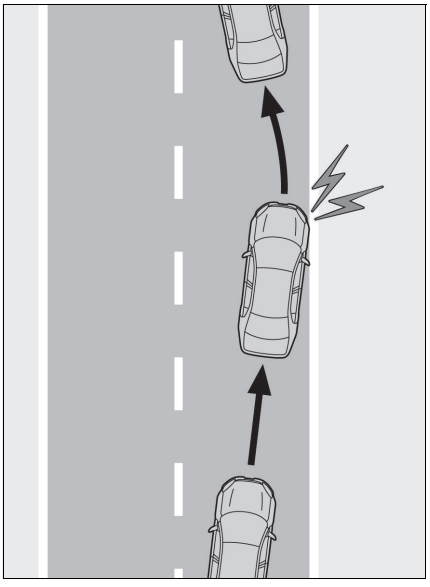


■ 轉向輔助功能

當系統判斷車輛可能偏離其車道或路線時*，系統於必要時會透過短時間微幅操作方向盤將車輛維持在車道內的方式提供協助。


若系統偵測到方向盤超過特定時間未操作或未確實握住方向盤，就會在多功能資訊顯示幕上顯示警告並且暫時取消功能。

*: 瀝青和路邊之間的界線，例如草地、土壤、或路緣

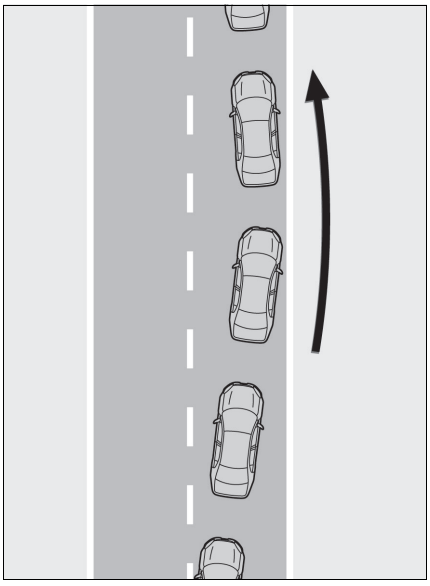

■ 車輛偏離晃動偵測

當車輛在車道上左右搖晃，警告蜂鳴器會響起且會在多功能資訊顯示幕上顯示訊息以警告駕駛人。

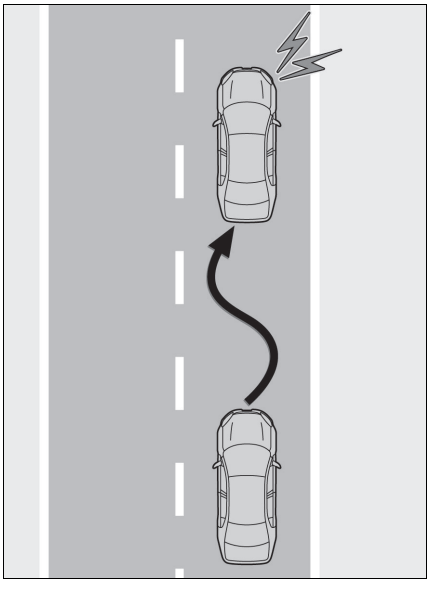


NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 193 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

■ 車道置中功能

此功能與 DRCC 雷達感應式車距維持定速系統 (型式一) 連結，並且以操作方向盤將車輛保持在其行駛車道內的方式提供必要協助。當 DRCC 雷達感應式車距維持定速系統 (型式一) 未作動時，車道置中功能就不會作動。

如果有白色 (黃色) 車道標線難以看見或看不見的情形，例如塞車時，此功能就會作動並藉由監控前車位置的方式協助跟隨前車。

若系統偵測到方向盤超過特定時間未操作或未確實握住方向盤，就會在多功能資訊顯示幕上顯示警告並且暫時取消功能。

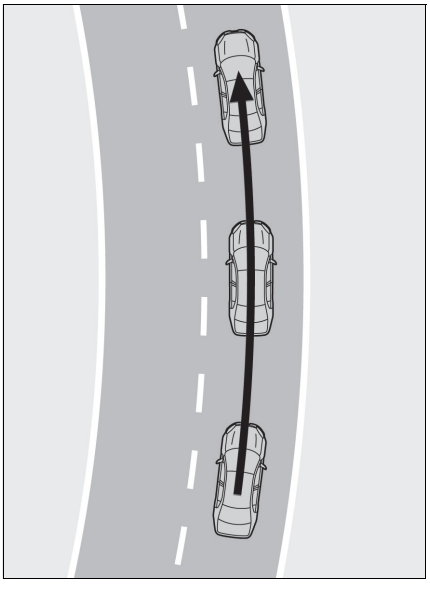

開啟 LTA 系統

按下 LTA 開關即可開啟 LTA 系統。

LTA 指示燈會亮起，而且多功能資訊顯示幕上會顯示訊息。


再按一次 LTA 開關即可關閉 LTA 系統。

開啟或關閉 LTA 系統時，LTA 系統的作動會維持在相同的條件下，直到下次引擎發動為止。



NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 194 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

多功能資訊顯示幕上的指示

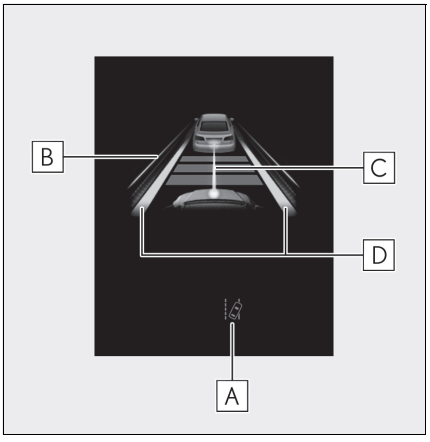

A LTA 指示燈

指示燈亮起的方式會告知駕駛人系統的運作狀態。

亮白燈：

LTA 系統作動中。

亮綠燈：

轉向輔助功能或車道置中功能的方向盤輔助正在作動。

閃橘燈：

車道偏離警示功能運作中。

B 方向盤操作協助作動顯示

當多功能資訊顯示幕切換至行車輔助系統資訊畫面時顯示。

表示轉向輔助功能或車道置中功能的方向盤輔助正在作動。

車道兩邊外側都顯示：

表示車道置中功能的方向盤輔助運作中。

車道其中一邊外側顯示：

表示轉向輔助功能的方向盤輔助運作中。

車道兩邊外側都閃爍：

警告駕駛人必須介入控制以維持在車道中央 (車道置中功能)。

C 跟隨巡航顯示

當多功能資訊顯示幕切換至行車輔助系統資訊畫面時顯示。

表示車道置中功能的轉向輔助正由監控前車位置的方式運作中。

顯示跟隨巡航顯示時，如果前車移動，您的車輛也可能以相同方式移動。務必留意周圍環境並且在必要時操作方向盤以修正車輛路徑同時確保安全。

D 車道偏離警示功能顯示

當多功能資訊顯示幕切換至行車輔助系統資訊畫面時顯示。


▶ 顯示的標線內側為白色



表示系統正在辨識白線 (黃線) 或路線 *。當車輛偏離車道時，該側顯示的白線即會閃爍橘色。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 195 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

▶ 顯示的標線內側為黑色

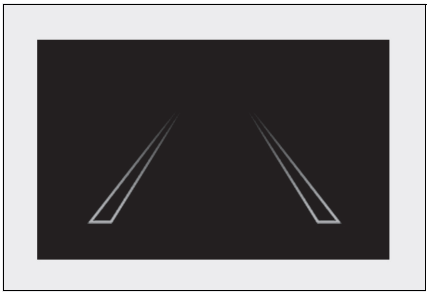

表示系統無法辨識白線 (黃線) 或路線 * 或是暫時取消。

*: 瀝青和路邊之間的界線，例如草地、土壤、或路緣

■各項功能的作動條件

●車道偏離警示功能

此功能會在符合以下所有條件時作動。

- 已開啟 LTA。
- 車速約在 50 km/h 以上。*1
- 系統會辨識白色 (黃色) 車道線或路線 *2。(只能在一側識別出白線 [黃線] 或路線 *2 時，系統就只會在可識別的一側作動。
- 車道寬度大於約 3 m 以上。
- 方向燈控制桿未作動。
- 車輛未行駛在急彎上。
- 未偵測到系統故障。(→P. 197)

*1: 即使在車道置中功能運作時車速低於大約 50 km/h，功能也會持續運作。

*2: 瀝青和路邊之間的界線，例如草地、土壤、或路緣

●轉向輔助功能

此功能會在符合車道偏離警示功能的作動條件以及下列各項條件時作動。

- 多功能資訊顯示幕的 「方向盤操舵支援」設定設為 「有效」。(→P. 68)
- 車輛至少於一段定時間內未加速或減速。
- 未以足夠變換車道的轉向力道操作方向盤。
- ABS、VSC、TRC 及 PCS 未作動。
- TRC 或 VSC 未關閉。
- 雙手離開方向盤警示未顯示。(→P. 196)

●車輛偏離晃動偵測功能

此功能會在符合以下所有條件時作動。

- 多功能資訊顯示幕的 「車輛偏離晃動偵測」設定設為 「有效」。(→P. 68)
- 車速約在 50 km/h 以上。
- 車道寬度大於約 3 m 以上。
- 未偵測到系統故障。(→P. 197)

●車道置中功能

此功能會在符合以下所有條件時作動。

- 已開啟 LTA。
- 多功能資訊顯示幕的 「方向盤操舵支援和 「車道中心」設定設為 「有效」。(→P. 68)
- 此功能會辨識白色 (黃色) 車道標線或前車位置 (前車過小時除外，例如摩托車)。
- DRCC 雷達感應式車距維持定速系統 (型式一) 在兩車間距控制模式

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 196 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

下運作。

- 車道寬度大約為 3 至 4 m。
- 方向燈控制桿未作動。
- 車輛未行駛在急彎上。
- 未偵測到系統故障。(→P. 197)
- 車輛至少於一段特定時間內未加速或減速。
- 未以足夠變換車道的轉向力道操作方向盤。
- ABS、VSC、TRC 及 PCS 未作動。
- TRC 或 VSC 未關閉。
- 雙手離開方向盤警示未顯示。(→P. 196)
- 車輛在車道中央行駛。
- 轉向輔助功能未運作。

■暫時取消功能

●當不再符合作動條件時，可暫時取消功能。然而，當再次符合作動條件時，就會自動恢復功能作動。(→P. 195)

●若作動條件 (→P. 195) 在車道置中功能運作時不再符合，方向盤就可能會震動並且響起蜂鳴器表示功能已暫時取消。但是如果「警告」自訂設定設定為  ，系統就會透過震動方向盤取代響起蜂鳴器來通知駕駛人。

■方向盤輔助功能 / 車道置中功能

●視車速、車道偏離情形及路況等因素，駕駛人可能不會察覺到功能運作或者功能並未運作。

●駕駛人以操作方向盤來解除此功能的轉向控制。

●不可嘗試去測試轉向輔助功能的作動。

■車道偏離警示功能

●警告蜂鳴器可能因外界噪音、音響播放而難以聽見。此外，可能也因路況而難以感覺到方向盤震動。

●如果路線邊緣 * 不清楚或未呈直線，LDA 車道偏離警示功能可能不會作動。

●不可嘗試測試 LDA 車道偏離警示功能的作動。

*: 瀝青和路邊之間的界線，例如草地、土壤、或路緣

■雙手離開方向盤警告

在下列情況下，多功能資訊顯示幕上會顯示敦促駕駛人握住方向盤的警示訊息以及在圖中顯示符號，以警示駕駛人。當系統判定駕駛人握住方向盤時，警示就會停止。使用本系統時請隨時握住方向盤，無論是否有警告。



●系統作動時，當系統判斷駕駛人未握住方向盤行駛時

如果駕駛人的雙手仍然離開方向盤，蜂鳴器會響起以警告駕駛人，同時功能會暫時取消。當駕駛人持續微幅操作方向盤時，此警告也會以同樣的方式運作。

即使警示類型設為  ，蜂鳴器也

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 197 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

會響起。

●在行經彎道時，當系統判斷車輛可能不會轉向而將偏離自己的車道時

根據車況及路況而定，警告可能不會作用。此外，如果系統判斷車輛行駛在彎道上，會叫直線行駛時更早發出警示。

●在轉向輔助功能的方向盤輔助開始作動的同時，系統判斷駕駛人未握住方向盤行駛時。

如果駕駛人的雙手仍然離開方向盤，且方向盤輔助已作動，蜂鳴器會響起以警告駕駛人。每次蜂鳴器響起時，蜂鳴器的持續時間會變的更長。

即使警示類型設為  ，蜂鳴器也會響起。

■車輛偏離晃動偵測功能

當系統判定車輛偏離晃動偵測功能作動時車輛左右搖晃，蜂鳴器會響起，並在多功能資訊顯示幕上顯示建議駕駛人休息的警告訊息以及在圖中顯示符號。



根據車輛及路況而定，警告可能不會作用。

■警示訊息

如果多功能資訊顯示幕上顯示下列訊息且 LTA 指示燈亮橘燈，請遵照合適的故障排除程序。此外，若顯示不同的警示訊息，請依照畫面上顯示的說明。

●「LTA 故障 請至經銷商檢查」

系統可能無法正確作動。請立即將車輛送至 Lexus 保養廠檢查。

●「LTA 現在無法使用」

系統因攝影機感知器以外的感知器故障而暫時取消。關閉 LTA 系統、等待一段時間，然後重新開啟 LTA 系統。

●「LTA 現在的車速無法使用」

因為車速超過 LTA 的作動範圍，所以無法使用此功能。請減速行駛。

■個人化

可以變更功能設定。(個人化功能：→P. 406)

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 198 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM


LDA 車道偏離警示系統*

*: 若有此配備

在有白色 (黃色) 車道線的高速公路與快速道路上行駛時，此功能會在車輛可能偏離其車道或路線時警告駕駛人*，並以操作方向盤將車輛保持在其車道或路線上的方式提供協助。*

LDA 系統會使用攝影機感知器來辨識白色 (黃色) 車道線或路線*。此外，它可以使用攝影機感知器和雷達偵測前車。

*: 瀝青和路邊之間的界線，例如草地、土壤、或路緣

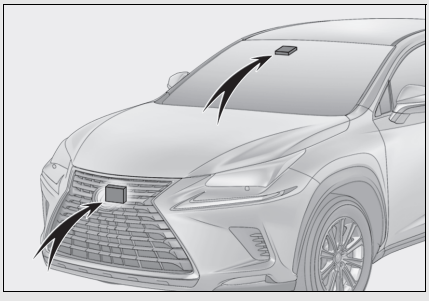

⚠ 警告

■使用 LDA 車道偏離警示系統前

- 不可完全依賴LDA車道偏離警示系統。LDA 車道偏離警示系統不會自動駕車，或讓您減少對於車輛前方區域所要付出的注意力。駕駛人必須完全擔負安全駕駛的責任，隨時掌握周遭狀況並操作方向盤來修正車輛路徑。此外，駕駛人必須在感到疲勞時進行適當休息，例如在長時間行車後。
- 未能進行合適的行車操作並謹慎注意，可能造成意外發生，導致死亡或嚴重傷害。
- 不使用 LDA 車道偏離警示系統時，請使用 LDA 開關來關閉系統。

■不適合使用 LDA 車道偏離警示系統的情況

在下列情況下，請使用 LDA 開關關閉系統。未能遵守可能造成意外發生，導致死亡或嚴重傷害。

- 車輛行駛於因下雨、降雪、結冰等而濕滑的路面。
- 車輛在積雪覆蓋道路上行駛。
- 白線 (黃線) 因雨、雪、霧、灰塵等而難以看見。
- 使用備胎、雪鏈等配備。
- 輪胎過度磨損或胎壓過低。
- 當安裝非指定的輪胎尺寸時。
- 車輛行駛於快速道路及高速公路以外的道路。
- 當車輛拖曳尾車或緊急拖吊時。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 199 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

⚠ 警告


■防止LDA車道偏離警示系統故障和錯誤操作

- 不可改裝頭燈或黏貼貼紙至燈殼表面。
- 請勿改裝懸吊，若需要更換懸吊，請洽詢 Lexus 保養廠。
- 不可安裝或放置任何物品在引擎蓋或水箱護罩上。而且，也不可以安裝防撞桿或旗桿等。
- 如果您的擋風玻璃需要更換，請洽詢 Lexus 保養廠。


■功能可能不正常作動的情況

在下列情況下，各項功能可能無法正確作動，車輛可能會偏離自己的車道。請隨時掌握周遭狀況並操作方向盤來修正車輛路徑，勿過度依賴車輛的功能。


- 車輛行駛在急彎上。
- 路旁出現可能被誤認為白線 (黃線) 的物體或圖案 (護欄、反射桿等)。

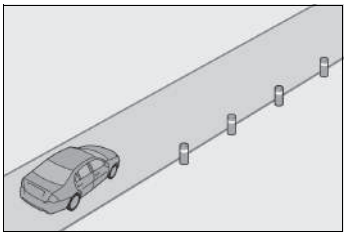

- 車輛行駛在道路分歧、會合之處。

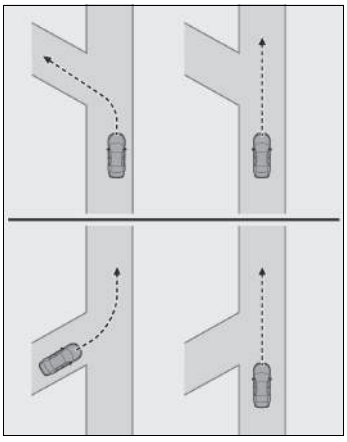

- 道路修繕後出現的瀝青修補記號、白線 (黃線)。

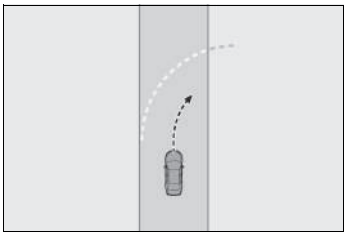

- 路上有與白線 (黃線) 平行或遮住白線 (黃線) 的陰影。
- 車輛在無白線 (黃線) 的地區中行駛，例如在收費閘門或檢查哨前方，或交叉路口。
- 白線 (黃線) 有龜裂、「標線貓眼石」或石頭。
- 白線 (黃線) 因沙子等而看不見或難以看見。
- 車輛行駛於因下雨、水坑而潮濕的路面。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 200 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

⚠ 警告

- 交通標線為黃色 (可能比白線更難以辨識)。
- 白線 (黃線) 橫越路邊石。
- 車輛行駛在明亮的路面如水泥路面。
- 如果路緣不清楚或未呈直線。
- 車輛行駛於因反射光而明亮的路面。
- 車輛行駛在亮度快速變化的區域時，例如：隧道入口或出口。
- 來車頭燈的燈光、陽光等射入攝影機。
- 車輛行駛在斜坡上。
- 車輛行駛在向左或向右斜的道路上或彎曲盤旋的道路上。
- 車輛行駛在非鋪裝路面時或崎嶇路面上。
- 車道過窄或過寬。
- 車輛因攜帶較重的行李或胎壓不正確而極度傾斜。
- 極為靠近前車。
- 車輛在行駛時因路況而上下劇烈移動 (不佳的道路或道路接縫)。
- 在頭燈關閉下於隧道或夜間行駛時，或是在頭燈燈殼髒汙或失焦導致頭燈光線不足時。
- 車輛受側風吹拂。
- 車輛剛變換車道或穿越交叉路口。
- 使用不同結構、廠牌、品牌或胎紋的輪胎。
- 使用雪地胎等配備。


LDA 車道偏離警示系統包括的功能

■ 車道偏離警示功能

系統判定車輛可能偏離車道或路線時*，警示就會出現在多功能資訊顯示幕，且警告蜂鳴器響起或方向盤震動，以警告駕駛人。

當警告蜂鳴器響起或方向盤震動時，請檢查車輛周圍區域，並謹慎操作方向盤，將車輛開回車道中央。

*: 瀝青和路邊之間的界線，例如草地、土壤、或路緣

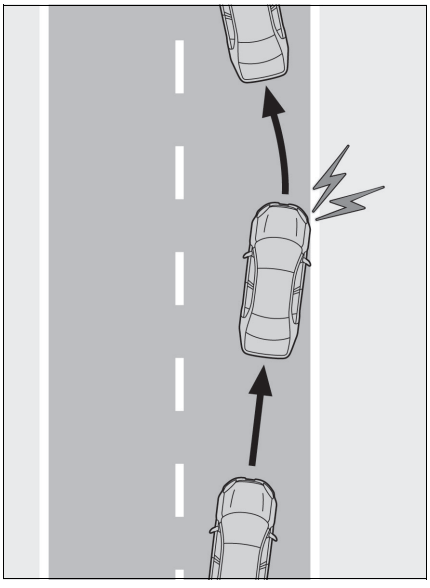

■ 轉向輔助功能


當系統判斷車輛可能偏離其車道

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 201 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

或路線時*，系統於必要時會透過短時間微幅操作方向盤將車輛維持在車道內的方式提供協助。


若系統偵測到方向盤超過特定時間未操作或未確實握住方向盤，就會在多功能資訊顯示幕上顯示警告並且暫時取消功能。

*: 瀝青和路邊之間的界線，例如草地、土壤、或路緣

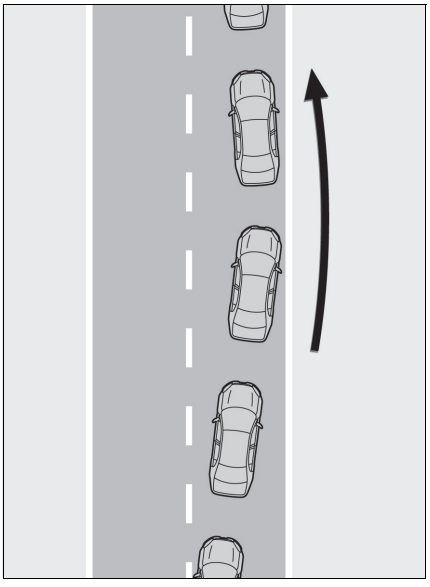

■ 車輛偏離晃動偵測

當車輛在車道上左右搖晃，警告蜂鳴器會響起且會在多功能資訊顯示幕上顯示訊息以警告駕駛人。

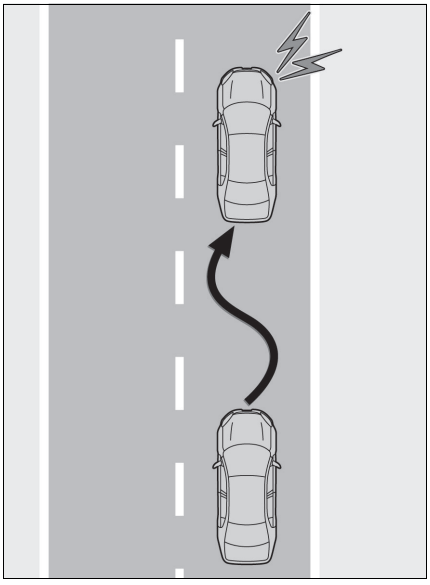

開啟 LDA 車道偏離警示系統

再按一次 LDA 開關即可開啟 LDA 車道偏離警示系統。

LDA 指示燈會亮起，且訊息會顯示在多功能資訊顯示幕上。


再按一次 LDA 開關即可關閉 LDA 車道偏離警示系統。

開啟或關閉 LDA 車道偏離警示系統時，LDA 車道偏離警示系統會維持在相同的條件下，直到下次引擎發動為止。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 202 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM



多功能資訊顯示幕上的指示

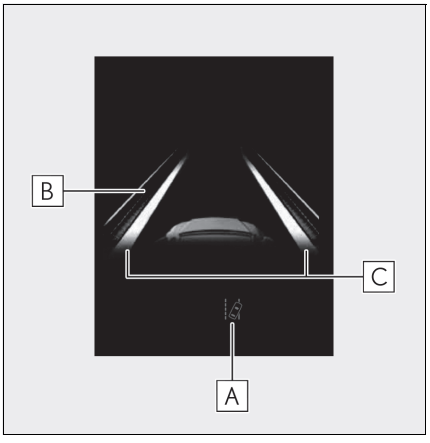

A LDA 指示燈

指示燈亮起的方式會告知駕駛人系統的運作狀態。

亮白燈：

LDA 系統運作中。

亮綠燈：

轉向輔助功能的方向盤輔助正在作動。

閃橘燈：

車道偏離警示功能運作中。

B 方向盤操作協助作動顯示

當多功能資訊顯示幕切換至行車輔助系統資訊畫面時顯示。

表示轉向輔助功能的方向盤輔助運作中。

C 車道偏離警示功能顯示


當多功能資訊顯示幕切換至行車輔助系統資訊畫面時顯示。

▶ 顯示的標線內側為白色



表示系統正在辨識白線 (黃線) 或路線 * 。當車輛偏離車道時，該側顯示的白線即會閃爍橘色。

▶ 顯示的標線內側為黑色

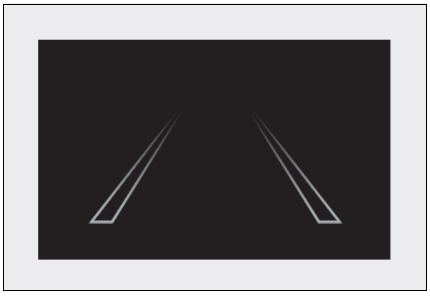

表示系統無法辨識白線 (黃線) 或路線 * 或是暫時取消。

*: 瀝青和路邊之間的界線，例如草地、土壤、或路緣

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 203 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

■各項功能的作動條件

●車道偏離警示功能

此功能會在符合以下所有條件時作動。

- 已開啟 LDA。
- 車速約在 50 km/h 以上。
- 系統會辨識白色 (黃色) 車道線或路線*。(只能在一側識別出白線 [黃線] 或路線* 時，系統就只會在可識別的一側作動。
- 車道寬度大於約 3 m 以上。
- 方向燈控制桿未作動。
- 車輛未行駛在急彎上。
- 未偵測到系統故障。(→P. 204)

*: 瀝青和路邊之間的界線，例如草地、土壤、或路緣

●轉向輔助功能

此功能會在符合車道偏離警示功能的作動條件以及下列各項條件時作動。

- 多功能資訊顯示幕的 「方向盤操舵支援」設定設為 「有效」。(→P. 68)
- 車輛至少於一段定時間內未加速或減速。
- 未以足夠變換車道的轉向力道操作方向盤。
- ABS、VSC、TRC 及 PCS 未作動。
- TRC 或 VSC 未關閉。
- 雙手離開方向盤警示未顯示。(→P. 203)

●車輛偏離晃動偵測功能

此功能會在符合以下所有條件時作動。

- 多功能資訊顯示幕的 「車輛偏離晃動偵測」設定設為 「有效」。(→P. 68)
- 車速約在 50 km/h 以上。
- 車道寬度大於約 3 m 以上。
- 未偵測到系統故障。(→P. 204)

■暫時取消功能

當不再符合作動條件時，可暫時取消功能。然而，當再次符合作動條件時，就會自動恢復功能作動。(→P. 203)

■轉向輔助功能

●視車速、車道偏離情形及路況等因素，駕駛人可能不會察覺到功能運作或者功能並未運作。

●駕駛人以操作方向盤來解除此功能的轉向控制。

●不可嘗試去測試轉向輔助功能的作動。

■車道偏離警示功能

●警告蜂鳴器可能因外界噪音、音響播放而難以聽見。此外，可能也因路況而難以感覺到方向盤震動。

●如果路線邊緣* 不清楚或未呈直線，LDA 車道偏離警示功能可能不會作動。

●不可嘗試測試 LDA 車道偏離警示功能的作動。

*: 瀝青和路邊之間的界線，例如草地、土壤、或路緣

■雙手離開方向盤警告

在下列情況下，警示訊息會催促駕駛人握住方向盤，並在多功能資訊顯示

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 204 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

幕上顯示圖示的符號來警告駕駛人。當系統判斷駕駛人已握住方向盤時，警告就會停止。使用本系統時請隨時握住方向盤，無論是否有警告。



●系統作動時，當系統判斷駕駛人未握住方向盤行駛時

如果駕駛人的雙手仍然離開方向盤，蜂鳴器會響起以警告駕駛人，同時功能會暫時取消。當駕駛人持續微幅操作方向盤時，此警告也會以同樣的方式運作。

即使警示類型設為  ，蜂鳴器也會響起。

●在行經彎道時，當系統判斷車輛可能不會轉向而將偏離自己的車道時

根據車況及路況而定，警告可能不會作用。此外，如果系統判斷車輛行駛在彎道上，會叫直線行駛時更早發出警示。

●在轉向輔助功能的方向盤輔助開始作動的同時，系統判斷駕駛人未握住方向盤行駛時

如果駕駛人的雙手仍然離開方向盤，且方向盤輔助已作動，蜂鳴器會響起以警告駕駛人。每次蜂鳴器響起時，蜂鳴器的持續時間會變的更長。

即使警示類型設為  ，蜂鳴器也會響起。

■車輛偏離晃動偵測功能

當系統判定車輛偏離晃動偵測功能作動時車輛左右搖晃，蜂鳴器會響起，並在多功能資訊顯示幕上顯示建議駕駛人休息的警告訊息以及在圖中顯示符號。



根據車輛及路況而定，警告可能不會作用。

■警示訊息

如果多功能資訊顯示幕上顯示下列訊息且 LDA 指示燈亮橘燈，請遵照合適的故障排除程序。此外，若顯示不同的警示訊息，請依照畫面上顯示的說明。

●「車道偏離警示故障 請聯絡經銷商」

系統可能無法正確作動。請立即將車輛送至 Lexus 保養廠檢查。

●「車道偏離警示 無法使用」

系統因攝影機感知器以外的感知器故障而暫時取消。關閉 LDA 車道偏離警示系統、等待一段時間，然後重新開啟 LDA 車道偏離警示系統。

●「LDA 現在的車速無法使用」

因為車速超過 LDA 的作動範圍，所以無法使用此功能。請減速行駛。

●「LDA 在 50 km/h 以下時無法使用」

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 205 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

車速約在 50 km/h 或以下時，LDA 車道偏離警示系統便無法使用。請將行車速度提高至約 50 km/h 或以上。

■個人化

可以變更功能設定。(個人化功能：→P. 406)

DRCC 雷達感應式車距維持定速系統 (型式一)*


*: 若有此配備

在兩車間距控制模式中，車輛會自動加速或減速，以符合前車車速變化，即使未踩油門踏板。在定速控模式下，車輛會以固定車速行駛。

於快速道路和高速公路使用 DRCC 雷達感應式車距維持定速系統 (型式一)。

- 兩車間距控制模式 (→P. 208)
- 定速控制模式 (→P. 211)

系統組件

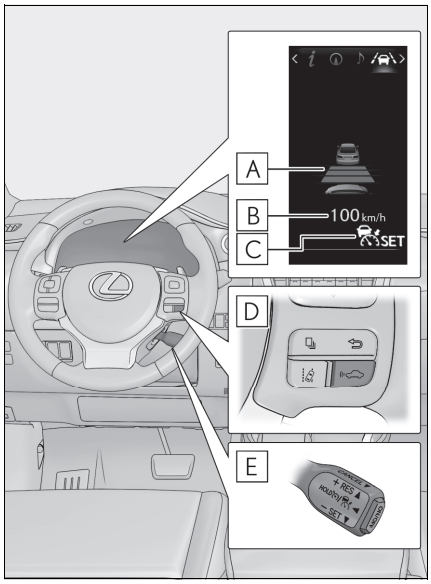

A 多功能資訊顯示幕

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 206 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

B 設定車速

C 指示燈

D 車距調整開關

E 定速系統開關

警告

■使用DRCC 雷達感應式車距維持定速系統 (型式一) 前

●駕駛人應對行車安全負完全責任。不可只依賴系統，並隨時掌握周遭狀況來安全駕駛。

●DRCC 雷達感應式車距維持定速系統 (型式一) 提供可減輕駕駛人負擔的行車輔助。然而，所提供的輔助仍有極限。

仔細閱讀下列條件。請勿過度依賴此系統，並務必小心駕駛。

- 感知器可能無法正確偵測到前方車輛時：→P. 213
- 下列情況中，兩車間距控制模式可能無法正確作動：→P. 213

●請依速限、車流量、路況及天候設定合適車速。駕駛人有責任確認設定之車速。

●即使系統正常作動，系統所偵測的前車狀況仍可能與駕駛人觀察的狀況不同。因此，駕駛人依然要有警覺心、評估各種情況的危險，並安全駕駛。完全依賴此系統或假設系統可確保行車時的安全，可能導致意外事故而造成死亡或嚴重傷害。

●不使用時，請按下「ON/OFF」按鈕來關閉 DRCC 雷達感應式車距維持定速系統 (型式一)。

■行車輔助系統的相關注意事項

遵守下列注意事項，因為系統提供的輔助仍有極限。
否則，可能會導致發生意外事故，造成死亡或嚴重傷害。

●協助駕駛人測量跟隨距離

DRCC 雷達感應式車距維持定速系統 (型式一) 僅協助駕駛人判斷自身車輛與指定之前車之間的跟隨距離。此並非可讓您無心或漫不經心駕駛的機制，也非可在能見度低的情況下協助駕駛人的系統。駕駛人仍需密切注意車輛周圍狀況。

●協助駕駛人判斷正確的跟隨距離

DRCC 雷達感應式車距維持定速系統 (型式一)，會判斷駕駛人的車輛與指定之前車之間的跟隨距離是否在設定的範圍內。此系統無法進行任何其他類型的判斷。因此，駕駛人絕對需要保持警覺，並在任何情況下判斷是否可能有危險。

●協助駕駛人操控車輛

DRCC 雷達感應式車距維持定速系統 (型式一) 不包括防止或避免撞擊前車的功能。因此，若有任何可能的危險，駕駛人必須立即直接操控車輛，並適當地因應，以確保所有相關人等的安全。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 207 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

⚠ 警告

■不適合 DRCC 雷達感應式車距維持定速系統 (型式一) 的情況

不可在下列情況下使用 DRCC 雷達感應式車距維持定速系統 (型式一)。
否則可能會導致車速控制不正確而導致意外事故，進而造成死亡或嚴重傷害。


- 有行人、單車騎士的路段。
- 交通擁塞路段
- 轉彎角度過大的路段
- 彎蜒道路
- 濕滑路段如：大雨、結冰或積雪路面
- 在陡降坡或陡升坡及陡降坡交替的路段
  行駛於陡降坡時，車速可能會超出設定車速。
- 快速道路和高速公路入口匝道
- 當天候條件惡劣時，可能會阻礙感知器正常的偵測 (濃霧、大雪、沙塵暴、大雨等)
- 當雷達或攝影機感知器的正面有雨水、雪時
- 在需要頻繁加速與減速的交通狀況
- 當車輛拖曳尾車或緊急拖吊時
- 會時常聽到蜂鳴器聲之處

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 208 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

行駛間兩車間距控制模式

此模式使用雷達對前方 100 m 範圍內進行車輛偵測、判定目前的兩車間距，以及與前車維持合適的跟車距離。亦可藉由兩車間距開關來設定想要的兩車間距。

下坡行駛時，兩車間距可能變得更短。

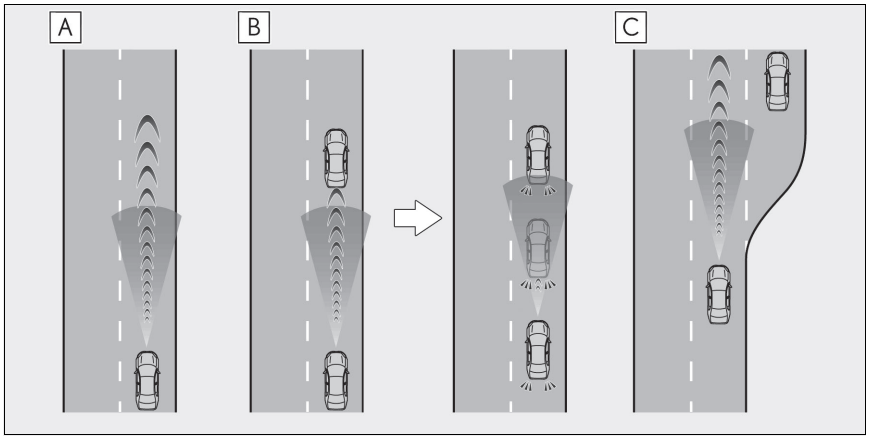

A 定速巡航的範例

當前方無車輛時

依駕駛人設定的車速行駛。

B 減速巡航與跟隨巡航的範例

當前方車輛以低於設定車速行駛時

當偵測到前方有車輛存在時，系統會自動減速。當車輛需要較大減速時，系統會提供煞車 (此時煞車燈會亮起)。為了保持駕駛人所設定的兩車間距，系統會因應前方車輛的速度變化。當系統無法充裕減速時會發出接近警示提醒您，以避免您的車輛太過於接近前方車輛。

前車停止，您的車輛也會停止 (系統控制使車輛停止)。前車起步後，將定速控制桿往上推或踩下油門踏板 (起步操作) 就會恢復跟隨巡航。若未執行起步操作，系統控制就會繼續保持車輛靜止。

以 80 km/h 或以上的車速行駛，撥打方向燈控制桿且車輛移動至左側車道時，車輛會迅速加速以協助超車。

C 加速的範例

當前方無車輛以低於設定車速行駛時

系統會加速直到達到設定車速為止。系統隨後會以固定車速巡航。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 209 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM


設定車速 (兩車間距控制模式)

1 按下 「ON/OFF」按鈕作動定速系統。

DRCC 雷達感應式車距維持定速系統 (型式二) 指示燈會亮起，多功能資訊顯示幕上也會出現一則訊息。

再按一下按鈕，即可解除定速系統。


如果按住 「ON/OFF」按鈕 1.5 秒以上，系統會在定速控制模式下開啟。(→P. 211)

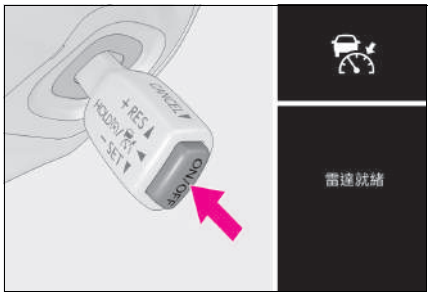

2 利用油門踏板操作加速或減速至想要的車速 (至少 30 km/h 以上)，然後再將控制桿向下扳即可設定。


定速系統「SET」指示燈將會亮起。

控制桿放開瞬間的車速即為設定的車速。

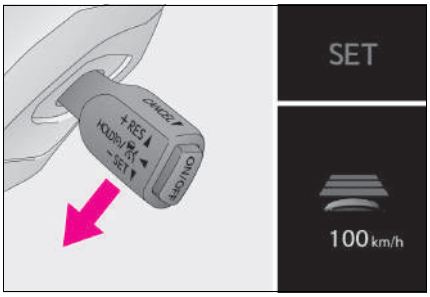

調整設定車速

要改變設定車速，操作控制桿直到顯示想要的設定車速。

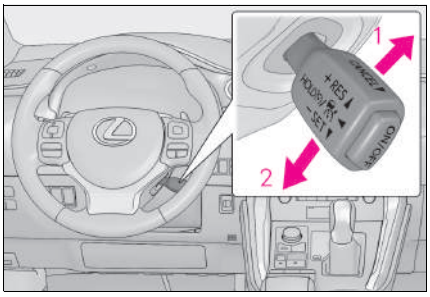

1 提高車速

(在兩車間距控制模式中，系統控制停止車輛時除外)

2 降低車速

微量調整：短暫移動控制桿至想要的方向。

大量調整：將控制桿上下移動，以變更車速，並當達到想要的車速時放開即可。

在兩車間距控制模式中，設定車速將依下列方式提高或降低：

微量調整：每操作一次控制桿，車速變動 1 km/h*

大量調整：只要握著控制桿，就會

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 210 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

增加或降低 5 km/h*

在定速控制模式 (→P. 211) 下，設定車速將依下列方式提高或降低：


微量調整：每操作一次控制桿，車速變動 1 km/h*

大量調整：當握著控制桿時，車速將繼續改變。

*: 設定的車速以 「km/h」顯示時

改變跟車距離 (兩車間距控制模式)

按下開關，即可如下列方式變更兩車間距設定：

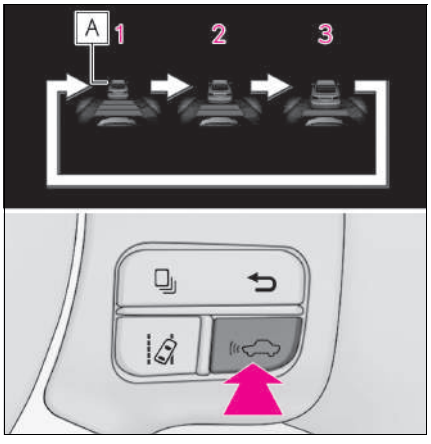

1 長

2 中

3 短

引擎開關切換到點火開關開啟模式時，兩車間距模式會自動設定為長距離模式。

如果前方有車輛行駛，前車標記 A 也會顯示。

兩車間距設定 (兩車間距控制模式)


由下表選擇距離。請注意，此為相當於車速 80 km/h 之距離顯示。兩車間距增大 / 縮小，應與車速相符。當系統控制使車輛停止時，車輛會視情況而定，以一定的車輛間距停止。

距離選擇	兩車間距
長	約 50 m
中	約 40 m
短	約 30 m

當系統在系統控制下停止，要恢復跟車定速巡航時 (兩車間距控制模式)


在前方車輛起步之後，將控制桿向上推。

假如您在前方車輛起步後踩下油門踏板，您的車輛就會恢復跟車定速巡航。

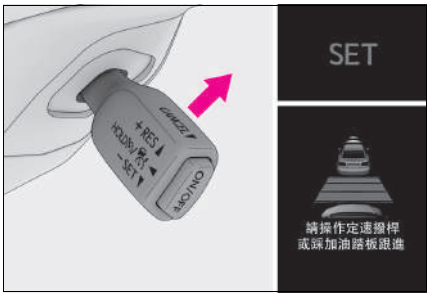

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 211 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

取消和恢復定速控制

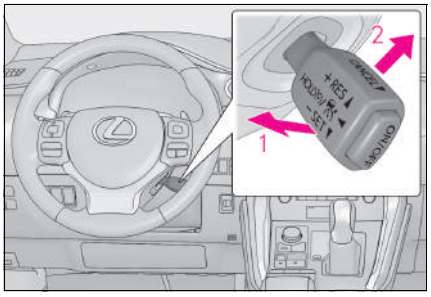

1 將控制桿拉向自己以取消速度控制。


踩煞車踏板時，車速控制也會取消。

(系統控制使車輛停止時，踩煞車並不會取消設定值。)

2 將控制桿向上推，即可恢復定速控制並回復車速到設定的車速。

接近警示 (兩車間距控制模式)

當您的車輛太過於靠近前方車輛，且無法經由巡航控制充裕自動減速時，警示燈會閃爍及蜂鳴器會響起以提醒駕駛人。例如，當您跟隨車輛，若有其他車輛由前方切入時，踩下煞車踏板以確保適當的兩車間距。

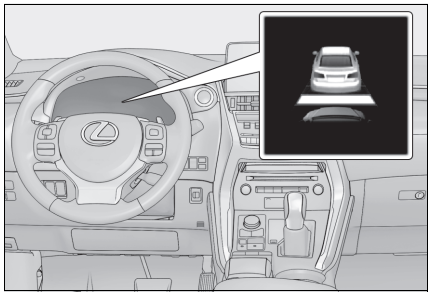

■ 在以下情況，可能不會發出警示

在以下狀況，即使車與車的距離減少，可能不會發出警示。

- 當前方車速符合或超過您的車輛速度時。
- 當前方車輛以極慢的車速行駛時。
- 定速控制速度剛設定後
- 踩下油門踏板時

選擇定速控制模式

當選擇定速控制模式時，您的車輛將保持在設定的車速，而不會控制兩車間距。僅可在因雷達髒汙而使得兩車間距控制模式未正確作用時，選擇此模式。


1 在定速控制系統關閉時，按住「ON/OFF」按鈕 1.5 秒或以上。

在按下 「ON/OFF」按鈕後，DRCC 雷達感應式車距維持定速系統 (型式二) 指示燈會亮起。之後會切換至定速控制系統指示燈。

僅可在定速控制系統關閉時，操作

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 212 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

控制桿來切換至定速控制模式。

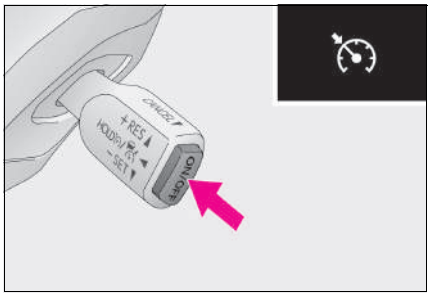


2 利用油門踏板操作加速或減速至想要的車速 (至少 30 km/h 以上)，然後再將控制桿向下扳即可設定。

定速系統「SET」指示燈將會亮起。

控制桿放開瞬間的車速即為設定的車速。

調整車速設定：→P. 209

取消及回復車速設定：→P. 211

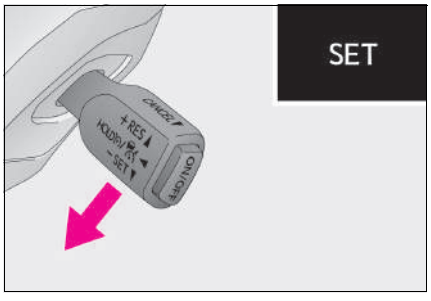

■DRCC 雷達感應式車距維持定速系統 (型式一) 可在以下情形設定

- 排檔桿排入 D 檔位。
- 當車速約 30 km/h 以上時，可設定想要的車速。(然而若在車速約 30 km/h 以下時設定車速，設定之初始車速將會被設定在大約 30 km/h。)

■設定車速後的加速

車輛可以透過油門踏板正常地加速，加速後便會恢復為設定車速。然而，於兩車間距控制模式時，車速可能會減速至低於設定車速以維持跟車距離。

■當車輛在跟隨巡航下停止時

- 在前車停止時將控制桿向上推，如果在將控制桿向上推後大約 3 秒鐘內前車開始起步，車輛會恢復跟隨巡航模式。
- 如果前車在你的車停止後 3 秒鐘內開始起步，跟隨巡航模式將會恢復。

■自動取消兩車間距控制模式

在下列情況中，兩車間距控制模式會自動取消。

- VSC 作動。
- TRC 作動一段時間。
- VSC 或 TRC 系統關閉後。
- 在某些道路感知器因被遮蔽而無法正常偵測時。
- 自動煞車輔助作動。
- 作動駐車煞車。
- 系統控制將車輛停在陡坡上。
- 系統控制將車輛停止時，偵測到下列情形：

• 駕駛未繫上安全帶。
• 駕駛座車門開啟。
• 車輛已停止約 3 分鐘

若兩車間距控制模式因上述以外的其他理由被自動取消，則表示系統內可能有故障。請洽詢 Lexus 保養廠。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 213 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

■自動取消定速控制模式

定速控制模式會在下列情況自動取消：

- 實際車速低於目前設定車速 16 km/h 以上。
- 實際車速低於 30 km/h 時。
- VSC 作動。
- TRC 作動一段時間。
- VSC 或 TRC 系統關閉後。
- 自動煞車輔助作動。

若定速控制模式因上述以外的其他理由被自動取消，則表示系統內可能有故障。請洽詢 Lexus 保養廠。

■煞車的作動

可能會聽到煞車作動聲，且煞車踏板的反應可能會改變，但是這些並非發生故障。


■DRCC 雷達感應式車距維持定速系統 (型式一) 的警示訊息及蜂鳴器

警示訊息及蜂鳴器是用來指示系統故障或通知駕駛人在行駛時所需要注意的事項。如果在多功能資訊顯示幕上顯示警示訊息，請讀取相關訊息並遵照指示操作。(→P. 181, 358)


■當感知器可能無法正確偵測到前方車輛時

在以下狀況下，且視狀況而定，在系統減速時光踩下煞車踏板仍然不足，或需要在加速時踩下油門踏板。
因為感知器可能無法正確偵測到這些類型的車輛，所以接近警示 (→P. 211) 可能不會作動。


- 突然切入之車輛
- 低速行駛之車輛
- 在同車道中沒有移動之車輛
- 小型尾端之車輛 (無負載之拖曳尾車等)

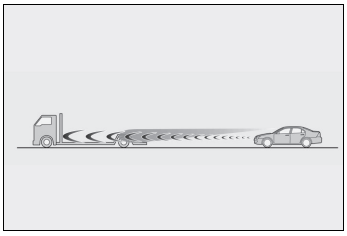

- 行駛在同車道之摩托車
- 當周遭的車輛濺起水花或雪，阻礙雷達感知器的偵測時
- 當您的車頭朝上時 (行李廂中重負載所造成等)

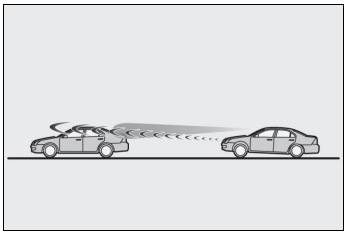

- 前車與地面間的距離較高

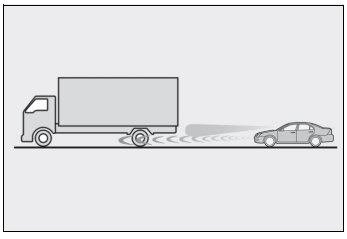


■下列情況中，兩車間距控制模式可能無法正確作動


如有下列情形，請視必要操作煞車踏板 (或視情況操作油門踏板)。
因為感知器可能無法正確偵測前車，系統可能無法正常作用。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 214 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

●當行經彎道或車道縮減時

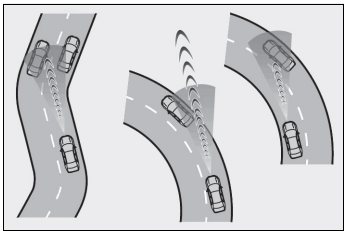

●當操作方向盤或您不在固定車道時

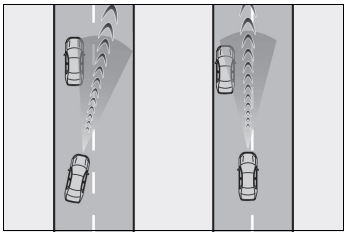

●當前車突然減速時

●當在被建築物包圍的當道路上行駛時，例如在隧道中或橋樑上

●踩下油門踏板使車輛加速後，車速會降低到設定車速

DRCC 雷達感應式車距維持定速系統 (型式二)*


*: 若有此配備

在兩車間距控制模式中，車輛會自動加速或減速，以符合前車車速變化，即使未踩油門踏板。在定速控模式下，車輛會以固定車速行駛。

於快速道路和高速公路使用 DRCC 雷達感應式車距維持定速系統 (型式二)。

- 兩車間距控制模式 (→P. 217)
- 定速控制模式 (→P. 220)

系統組件

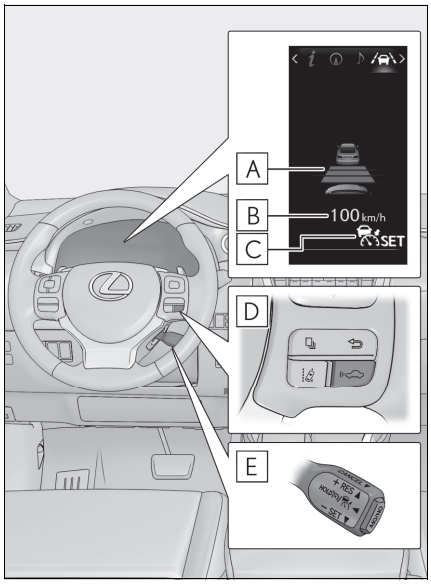

A 多功能資訊顯示幕

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 215 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

B 設定車速

C 指示燈

D 車距調整開關

E 定速系統開關

警告

■使用DRCC 雷達感應式車距維持定速系統 (型式二) 之前

●駕駛人應對行車安全負完全責任。不可只依賴系統，並隨時掌握周遭狀況來安全駕駛。

●DRCC 雷達感應式車距維持定速系統 (型式二) 提供可減輕駕駛人負擔的行車輔助。然而，所提供的輔助仍有極限。

仔細閱讀下列條件。請勿過度依賴此系統，並務必小心駕駛。

- 感知器可能無法正確偵測到前方車輛時：→P. 221
- 下列情況中，兩車間距控制模式可能無法正確作動：→P. 222

●請依速限、車流量、路況及天候設定合適車速。駕駛人有責任確認設定之車速。

●即使系統正常作動，系統所偵測的前車狀況仍可能與駕駛人觀察的狀況不同。因此，駕駛人依然要有警覺心、評估各種情況的危險，並安全駕駛。完全依賴此系統或假設系統可確保行車時的安全，可能導致意外事故而造成死亡或嚴重傷害。

●不使用時，請按下「ON/OFF」按鈕來關閉 DRCC 雷達感應式車距維持定速系統 (型式二) 設定。

■行車輔助系統的相關注意事項

遵守下列注意事項，因為系統提供的輔助仍有極限。
否則，可能會導致發生意外事故，造成死亡或嚴重傷害。

●協助駕駛人測量跟隨距離

DRCC 雷達感應式車距維持定速系統 (型式二)，僅協助駕駛人判斷自身車輛與指定之前車之間的跟隨距離。此並非可讓您無心或漫不經心駕駛的機制，也非可在能見度低的情況下協助駕駛人的系統。駕駛人仍需密切注意車輛周圍狀況。

●協助駕駛人判斷正確的跟隨距離

DRCC 雷達感應式車距維持定速系統 (型式二)，會判斷駕駛人的車輛與指定之前車之間的跟隨距離是否在設定的範圍內。此系統無法進行任何其他類型的判斷。因此，駕駛人絕對需要保持警覺，並在任何情況下判斷是否可能有危險。

●協助駕駛人操控車輛

DRCC 雷達感應式車距維持定速系統 (型式二) 不包括防止或避免撞擊前車的功能。因此，若有任何可能的危險，駕駛人必須立即直接操控車輛，並適當地因應，以確保所有相關人等的安全。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 216 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

⚠ 警告

■不適合使用DRCC 雷達感應式車距維持定速系統 (型式二) 的情況

不可在下列情況下使用 DRCC 雷達感應式車距維持定速系統 (型式二)。
否則可能會導致車速控制不正確而導致意外事故，進而造成死亡或嚴重傷害。


- 有行人、單車騎士的路段。
- 交通擁塞路段
- 轉彎角度過大的路段
- 彎蜒道路
- 濕滑路段如：大雨、結冰或積雪路面
- 在陡降坡或陡升坡及陡降坡交替的路段
  行駛於陡降坡時，車速可能會超出設定車速。
- 快速道路和高速公路入口匝道
- 當天候條件惡劣時，可能會阻礙感知器正常的偵測 (濃霧、大雪、沙塵暴、大雨等)
- 當雷達或攝影機感知器的正面有雨水、雪時
- 在需要頻繁加速與減速的交通狀況
- 當車輛拖曳尾車或緊急拖吊時
- 會時常聽到蜂鳴器聲之處

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 217 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

行駛間兩車間距控制模式

此模式使用雷達對前方 100 m 範圍內進行車輛偵測、判定目前的兩車間距，以及與前車維持合適的跟車距離。亦可藉由兩車間距開關來設定想要的兩車間距。

下坡行駛時，兩車間距可能變得更短。

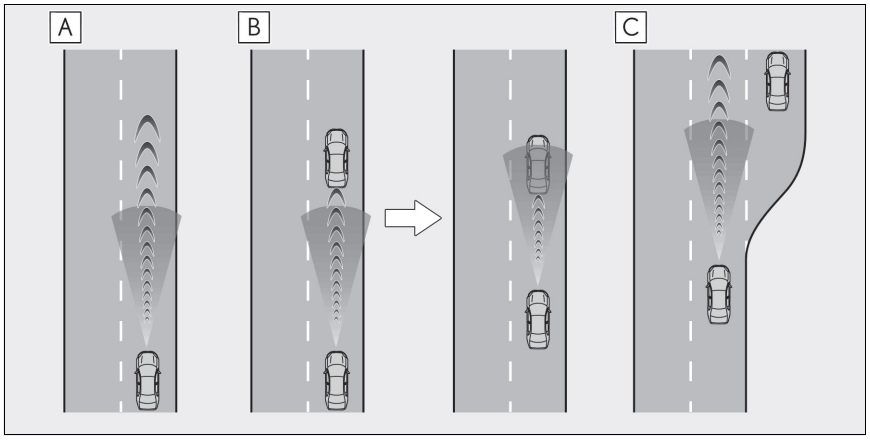

A 定速巡航的範例

當前方無車輛時

依駕駛人設定的車速行駛。

B 減速巡航與跟隨巡航的範例

當前方車輛以低於設定車速行駛時

當偵測到前方有車輛存在時，系統會自動減速。當車輛需要較大減速時，系統會提供煞車 (此時煞車燈會亮起)。為了保持駕駛人所設定的兩車間距，系統會因應前方車輛的速度變化。當系統無法充裕減速時會發出接近警示提醒您，以避免您的車輛太過於接近前方車輛。

以 80 km/h 或以上的車速行駛，撥打方向燈控制桿且車輛移動至左側車道時，車輛會迅速加速以協助超車。

C 加速的範例

當前方無車輛以低於設定車速行駛時

系統會加速直到達到設定車速為止。系統隨後會以固定車速巡航。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 218 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM


設定車速 (兩車間距控制模式)

1 按下 「ON/OFF」按鈕作動定速系統。

DRCC 雷達感應式車距維持定速系統 (型式二) 指示燈會亮起，多功能資訊顯示幕上也會出現一則訊息。

再按一下按鈕，即可解除定速系統。


如果按住 「ON/OFF」按鈕 1.5 秒以上，系統會在定速控制模式下開啟。(→P. 220)

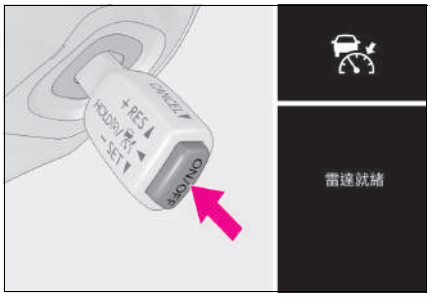

2 利用油門踏板操作加速或減速至想要的車速 (至少 30 km/h 以上)，然後再將控制桿向下扳即可設定。


定速系統「SET」指示燈將會亮起。

控制桿放開瞬間的車速即為設定的車速。

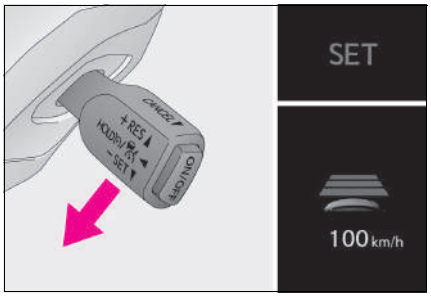

調整設定車速

要改變設定車速，操作控制桿直到顯示想要的設定車速。

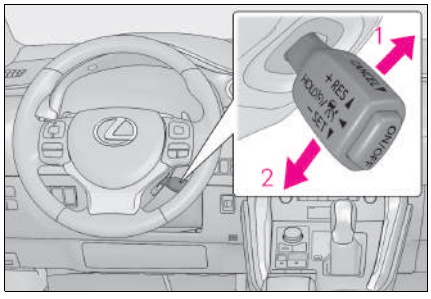

1 提高車速

2 降低車速

微量調整：短暫移動控制桿至想要的方向。

大量調整：將控制桿上下移動，以變更車速，並當達到想要的車速時放開即可。

在兩車間距控制模式中，設定車速將依下列方式提高或降低：

微量調整：每操作一次控制桿，車速變動 1 km/h*

大量調整：只要握著控制桿，就會增加或降低 5 km/h*

在定速控制模式 (→P. 220) 下，設定車速將依下列方式提高或降低：

微量調整：每操作一次控制桿，車速變動 1 km/h*


大量調整：當握著控制桿時，車速將繼續改變。

*: 設定的車速以 「km/h」顯示時

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 219 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

改變跟車距離 (兩車間距控制模式)

按下開關，即可如下列方式變更兩車間距設定：

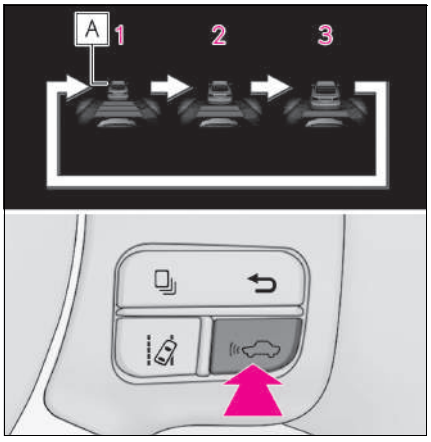

1 長

2 中

3 短

引擎開關切換到點火開關開啟模式時，兩車間距模式會自動設定為長距離模式。


如果前方有車輛行駛，前車標記 A 也會顯示。

兩車間距設定 (兩車間距控制模式)

由下表選擇距離。請注意，此為相當於車速 80 km/h 之距離顯示。兩車間距增大 / 縮小，應與車速相符。

距離選擇	兩車間距
長	約 50 m
中	約 40 m
短	約 30 m

取消和恢復定速控制

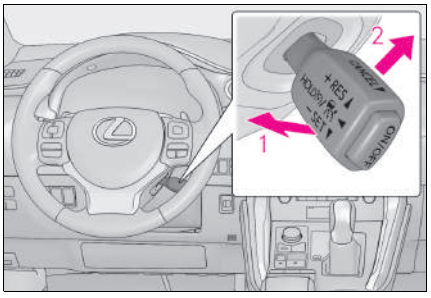

1 將控制桿拉向自己以取消速度控制。

踩煞車踏板時，車速控制也會取消。


2 將控制桿向上推，即可恢復定速控制並回復車速到設定的車速。

然而，車速約在 25 km/h 或以下時，則不會恢復定速控制。

接近警示 (兩車間距控制模式)

當您的車輛太過於靠近前方車輛，且無法經由巡航控制充裕自動減速時，警示燈會閃爍及蜂鳴器會響起以提醒駕駛人。例如，當您跟隨車輛，若有其他車輛由前方切入時，踩下煞車踏板以確保適當的兩車間距。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 220 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

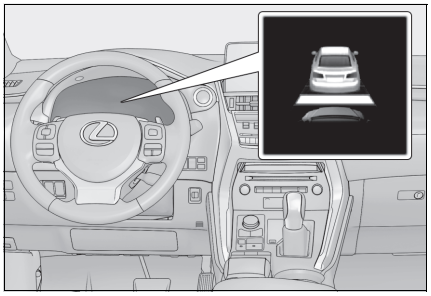

■ 在以下情況，可能不會發出警示

在以下狀況，即使車與車的距離減少，可能不會發出警示。

- 當前方車速符合或超過您的車輛速度時。
- 當前方車輛以極慢的車速行駛時。
- 定速控制速度剛設定後
- 踩下油門踏板時


選擇定速控制模式

當選擇定速控制模式時，您的車輛將保持在設定的車速，而不會控制兩車間距。僅可在因雷達髒汙而使得兩車間距控制模式未正確作用時，選擇此模式。

1 在定速控制系統關閉時，按住「ON/OFF」按鈕 1.5 秒或以上。

在按下 「ON/OFF」按鈕後，DRCC 雷達感應式車距維持定速系統 (型式二) 指示燈會亮起。之後會切換至定速控制系統指示燈。

僅可在定速控制系統關閉時，操作控制桿來切換至定速控制模式。

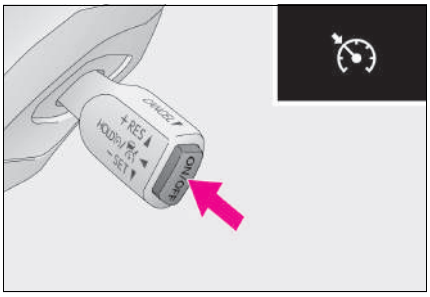


2 利用油門踏板操作加速或減速至想要的車速 (至少 30 km/h 以上)，然後再將控制桿向下扳即可設定。

定速系統「SET」指示燈將會亮起。

控制桿放開瞬間的車速即為設定的車速。

調整車速設定：→P. 218

取消及回復車速設定：→P. 219

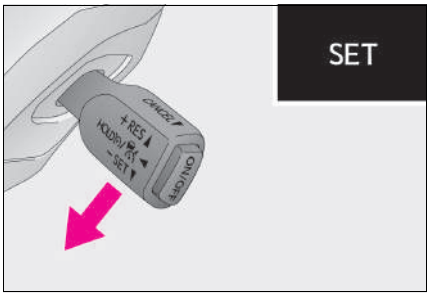

■ DRCC 雷達感應式車距維持定速系統 (型式二) 只可在下列情況設定

- 排檔桿排入 D 檔位。
- 視控制模式而定，可在下列車速下設定此項目。
  - 兩車間距控制模式：約 30 km/h 以上
  - 定速控制模式：約 30 km/h 以上

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 221 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

■設定車速後的加速

車輛可以透過油門踏板正常地加速，加速後便會恢復為設定車速。然而，於兩車間距控制模式時，車速可能會減速至低於設定車速以維持跟車距離。

■自動取消兩車間距控制模式

在下列情況中，兩車間距控制模式會自動取消。

- 實際車速低於大約 25 km/h 時。
- VSC 作動。
- TRC 作動一段時間。
- VSC 或 TRC 系統關閉後。
- 在某些道路感知器因被遮蔽而無法正常偵測時。
- 自動煞車輔助作動。

若兩車間距控制模式因上述以外的其他理由被自動取消，則表示系統內可能有故障。請洽詢 Lexus 保養廠。

■自動取消定速控制模式

定速控制模式會在下列情況自動取消：

- 實際車速低於目前設定車速 16 km/h 以上。
- 實際車速低於 30 km/h 時。
- VSC 作動。
- TRC 作動一段時間。
- VSC 或 TRC 系統關閉後。
- 自動煞車輔助作動。

若定速控制模式因上述以外的其他理由被自動取消，則表示系統內可能有故障。請洽詢 Lexus 保養廠。

■煞車的作動

可能會聽到煞車作動聲，且煞車踏板的反應可能會改變，但是這些並非發生故障。


■DRCC 雷達感應式車距維持定速系統 (型式二) 的警示訊息及蜂鳴器

警示訊息及蜂鳴器是用來指示系統故障或通知駕駛人在行駛時所需要注意的事項。如果在多功能資訊顯示幕上顯示警示訊息，請讀取相關訊息並遵照指示操作。(→P. 181, 358)

■當感知器可能無法正確偵測到前方車輛時

在以下狀況下，且視狀況而定，在系統減速時光踩下煞車踏板仍然不足，或需要在加速時踩下油門踏板。
因為感知器可能無法正確偵測到這些類型的車輛，所以接近警示 (→P. 219) 可能不會作動。


- 突然切入之車輛
- 低速行駛之車輛
- 在同車道中沒有移動之車輛
- 小型尾端之車輛 (無負載之拖曳尾車等)

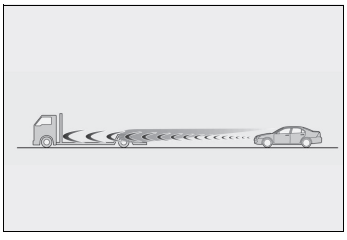


- 行駛在同車道之摩托車
- 當周遭的車輛濺起水花或雪，阻礙雷達感知器的偵測時
- 當您的車頭朝上時 (行李廂中重負

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 222 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

載所造成等)

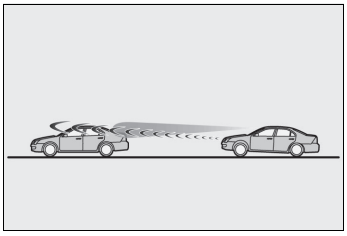


●前車與地面間的距離較高

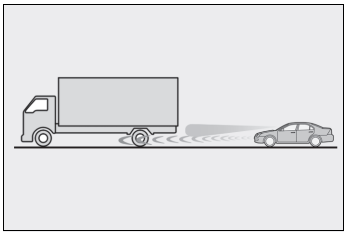


■下列情況中，兩車間距控制模式可能無法正確作動

如有下列情形，請視必要操作煞車踏板 (或視情況操作油門踏板)。
因為感知器可能無法正確偵測前車，系統可能無法正常作用。

●當行經彎道或車道縮減時

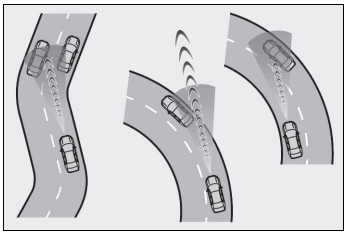

●當操作方向盤或您不在固定車道時

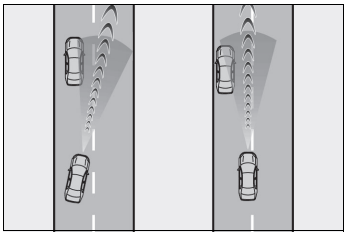

●當前車突然減速時

●當在被建築物包圍的當道路上行駛時，例如在隧道中或橋樑上

●踩下油門踏板使車輛加速後，車速會降低到設定車速

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 223 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

Stop & Start 智慧型引擎節能系統*

*: 若有此配備

Stop & Start 智慧型引擎節能系統會依據煞車踏板的操作將引擎熄火或重新起動。

■作動條件

●智慧型引擎節能系統在達到下列所有條件時可以作動：
- 引擎已充分暖車。
- 電瓶具有充足電量。
- 駕駛座車門關閉。
- 駕駛座安全帶已繫上。
- 引擎蓋關閉。
- 未踩下油門踏板。
- 排檔桿在 D 或 M 檔位。
- 車外溫度在 -5 °C 以上時。
- 未轉動方向盤時。
- 確實踩下煞車踏板時。
- 確實踩下煞車踏板。(當在兩車間距控制模式下以 DRCC 雷達感應式車距維持定速系統 (型式一) [若有此配備] 行駛期間車輛定速停止時除外)
- FRONT 為 OFF。

●在下列幾種情況下，Stop & Start 智慧型引擎節能系統可能無法使引擎停止。此時並非智慧型引擎節能系統發生故障。
- 引擎冷卻液溫度或變速箱油溫度過低或過高。
- 車內溫度過高時 (例如車輛停在大太陽下) 使用空調系統。
- 電瓶正在進行週期性的充電。
- 電瓶電量不足，例如長時間停放車輛使得電瓶電量減少、電子負載太大、電瓶液溫度過低或電瓶老化。
- 因車輛走走停停等交通或其他情況，導致 Stop & Start 智慧型引擎節能系統將引擎熄火的時間過長。
- 未確實踩下煞車踏板。
- 車輛停在陡坡上。
- 煞車增壓器真空過低。
- 位於高海拔地區。
- 車外溫度過低。
- 轉動方向盤時。
- 駕駛座安全帶未繫上。
- 駕駛座車門開啟。
- 打開引擎蓋時。
- 電瓶液溫度過低或過高。
- 電瓶端子已拆開又接回一段時間。
- 電瓶已更換一段時間後。

●在下列情況下，即使未鬆開煞車踏板，引擎仍可能啟動。
- 增壓或用力踩下煞車踏板。
- 空調系統正在使用或已開啟。
- 電瓶電量不足。
- FRONT 為 ON。
- 車輛開始在斜坡上滑動。
- 踩下油門踏板時。
- 駕駛座車門開啟。
- 駕駛座安全帶已解開。
- 轉動方向盤時。
- 排檔桿排出 D 或 M 檔位。
- 已按下智慧型引擎節能系統取消開關。

■自動重新啟動 Stop & Start 智慧型引擎節能系統

即使以 Stop & Start 智慧型引擎節能系統取消開關將 Stop & Start 智慧型

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 224 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

引擎節能系統關閉，一旦關閉引擎開關，然後再啟動引擎，此系統仍會自動重新啟動。

■Stop & Start 智慧型引擎節能系統的保護功能

- 當音響系統產生太大的聲音時，音響系統可能自動中斷，以保持 Stop & Start 智慧型引擎節能系統正常運作。如果發生此情形，請關閉引擎開關，等候 3 秒鐘以上，然後切換至配件模式或點火開關開啟模式，即可重新開啟音響系統。
- 音響系統在電瓶端子拆開然後接回時，可能無法開啟。如果發生此情形，請關閉引擎開關，然後重複以下操作兩次，即可正常啟用音響系統。

• 將引擎開關切換至點火開關開啟模式後再切換至 OFF。

■引擎蓋

- 如果在 Stop & Start 智慧型引擎節能系統將引擎熄火時打開引擎蓋，引擎無法透過 Stop & Start 智慧型引擎節能系統或自動引擎啟動功能來重新啟動。請使用引擎開關重新啟動引擎。(→P. 143)
- 假如在引擎蓋開啟狀態下啟動引擎後關閉了引擎蓋，智慧型引擎節能系統將不會運作。請關閉引擎蓋，將引擎開關切換至 OFF，等候 30 秒以上，然後啟動引擎。

■HAC 上坡起步輔助系統

- 在陡峭上坡上，車輛可能在解除 HAC 上坡起步輔助系統後向後滑動。在此情況下，請於車輛移動時作動駐車煞車並踩下煞車踏板。
- 此系統可在平坦路面及陡坡上運作。
- 煞車產生異音，但沒有發生故障。
- 當 Stop & Start 智慧型引擎節能系統將引擎熄火時，踩下煞車踏板所需的力道可能產生改變，但這並非故障。

■Stop & Start 智慧型引擎節能系統使用時機

- 當車輛暫時停等紅燈、十字路口時使用智慧型引擎節能系統。而當車輛長時間停放時，請將引擎完全關閉。
- 如果在智慧型引擎節能系統將引擎停止時按下引擎開關，引擎會熄火且自動啟動功能將無法重新啟動引擎。此時，只能使用平常的引擎啟動程序重新啟動引擎。(→P. 143)
- 當智慧型引擎節能系統重新啟動引擎時，電源插座會短暫失效，但這並非故障。
- 拆裝電器組件及無線裝置可能會影響智慧型引擎節能系統。請洽 Lexus 保養廠詢問詳細資訊。

■Stop & Start 智慧型引擎節能系統警示蜂鳴器 / 警示訊息

如果 Stop & Start 智慧型引擎節能系統關閉、取消或出現任何異常，警示訊息或蜂鳴器會提醒駕駛人留意。

■透過 Stop & Start 智慧型引擎節能系統停止引擎運轉時擋風玻璃起霧

開啟 FRONT 。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 225 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

如果擋風玻璃還是一直起霧，請按下 Stop & Start 智慧型引擎節能系統開關以停用系統。

■智慧型引擎節能系統使引擎停止期間的空調系統

Stop & Start 智慧型引擎節能系統使引擎停止期間，空調系統 (冷氣、暖氣及除濕功能) 會取消，此時只會送風或是停止送風。若要避免空調系統關閉，請按下 Stop & Start 智慧型引擎節能系統取消開關以停用 Stop & Start 智慧型引擎節能系統。

■在 Stop & Start 智慧型引擎節能系統將引擎熄火時，有異味從空調系統通風口發出

按下 Stop & Start 智慧型引擎節能系統取消開關即停止 Stop & Start 智慧型引擎節能系統的作動。

■顯示智慧型引擎節能系統狀態

→P. 71

■更換電池

→P. 387

■多功能資訊顯示幕訊息

下列幾種情況，和訊息會出現在多功能資訊顯示幕上。

- 智慧型引擎節能系統無法將引擎熄火時

訊息	詳細內容
「請稍微重踩煞車」	未確實踩下煞車踏板。 假如再進一步踩深煞車踏板，系統就會運作。
「空調優先」	• 車外溫度過高或過低時使用空調系統。 假如設定溫度與車廂溫度差距很小時，系統就會被啟用。 • FRONT 為 ON。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 226 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

訊息	詳細內容
「電池充電」	• 電瓶電力可能太低。 暫時阻止引擎熄火以優先對電瓶充電，但是若引擎已運轉一段時間也會將引擎熄火。 • 可能會產生補充的電力，例如電瓶正在進行週期性的充電時、電瓶端子已拆開又接回一段時間、電瓶已更換一段時間後等等。 在完成大約 5 到 60 分鐘的補充電力後，系統就會運作。
	如果經過一段時間 (超過 60 分鐘) 後仍持續顯示，電瓶可能老化。 請立即將車輛送至 Lexus 保養廠檢查。
「煞車系統」	• 車輛行駛於高海拔地區。 • 煞車增壓器真空過低。 當煞車增壓器真空達到預定值時，系統就會啟用。
「未繫安全帶」	駕駛座安全帶未繫上。

訊息	詳細內容
「停止 & 啟動無法使用」	• Stop & Start 智慧型引擎節能系統暫時關閉。 讓引擎稍做運轉。 • 引擎可能在引擎蓋開啟的狀態下被啟動。 請關閉引擎蓋，將引擎開關切換至 OFF，等候 30 秒以上，然後啟動引擎。
「未安裝專用電池」	智慧型引擎節能系統安裝了非專用電瓶。 智慧型引擎節能系統不會作動。請立即將車輛送至 Lexus 保養廠檢查。

●智慧型引擎節能系統使引擎停止期間自動重新啟動引擎時

訊息	詳細內容
「空調優先」	• 已開啟或已使用空調系統。 • FRONT 已開啟。
「煞車系統」	更用力踩或對煞車踏板加壓。 當引擎運轉且煞車增壓器真空達到預定值後，系統就會啟用。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 227 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

訊息	詳細內容
「電池充電」	電瓶電力可能太低。 引擎重新啟動以優先對電瓶充電。讓引擎稍做運轉使系統恢復運作。
「操作方向盤」	轉動方向盤。
「未繫安全帶」	駕駛座安全帶已解開。

■**如果「怠速停止系統故障 請至經銷商檢查」顯示在多功能資訊顯示幕上**

系統可能發生故障。請立即將車輛送至 Lexus 保養廠檢查。

■**若智慧型引擎節能系統取消指示燈繼續閃爍**

系統可能發生故障。請立即將車輛送至 Lexus 保養廠檢查。

■**空調系統切換至 ON 時進行怠速熄火時間調整**

從多功能資訊顯示幕的 (Stop & Start 智慧型引擎節能系統資訊) 畫面 (→P. 71) 或 (「車輛設定值」) 畫面 (→P. 71)，可在 A/C 切換至 ON 時透過 Stop & Start 智慧型引擎節能系統調整引擎熄火時間。(A/C 切換至 OFF 時無法透過 Stop & Start 智慧型引擎節能系統變更引擎熄火時間。)

▶從 (Stop & Start 智慧型引擎節能系統資訊) 畫面進行設定

1 當顯示 畫面時，按下儀表控制開關 ● (→P. 71)、按下儀表控制開關上的 ∧ 或 ∨、選擇 ，然後按下儀表控制開關 ●。

2 按下儀表控制開關上的 ∧ 或 ∨、選擇 「標準」或 「長」、按下儀表操作開關 ●。

▶來自 (「車輛設定值」) 畫面的設定值

1 當顯示 (「車輛設定值」) 畫面時，按下儀表控制開關上的 ∧ 或 ∨ (→P. 71)，選擇 Stop & Start 然後按下儀表控制開關 ●。

2 按下儀表控制開關上的 ∧ 或 ∨、選擇 「標準」或 「長」、按下儀表控制開關 ●。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 228 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

警告

■當智慧型引擎節能系統作動時

- 在引擎因智慧型引擎節能系統而停止運轉時 (智慧型引擎節能系統指示燈亮起時)，踩下煞車踏板並且視需要作動駐車煞車。(當在兩車間距控制模式下以 DRCC 雷達感應式車距維持定速系統 (型式一) [若有此配備] 行駛期間作動 HOLD 定車煞車輔助系統或車輛定速停止時除外)
- 引擎因 Stop & Start 智慧型引擎節能系統而停止運轉時 (Stop & Start 智慧型引擎節能系統指示燈亮起時)，不可離開車輛。引擎自動啟動功能可能會發生意外事故。
- 車輛處於通風不良區域期間，確保智慧型引擎節能系統未使引擎停止。引擎可能因引擎自動啟動功能而重新啟動，使廢氣集中進入車內，可能導致死亡或嚴重危害身體健康。

注意

■Stop & Start 智慧型引擎節能系統未正常作動時

如果發生下列任何一種情況，代表 Stop & Start 智慧型引擎節能系統無法正常運作，請前往 Lexus 保養廠檢查車輛。

- 當駕駛人安全帶繫上時，駕駛座及前乘客座安全帶提示燈閃爍。

注意


- 即使當駕駛座安全帶未繫上，駕駛座和前乘客座安全帶提示燈仍然保持熄滅。
- 即使駕駛座車門已關閉，多功能資訊顯示幕上仍顯示車門開啟警告，或是室內燈的車門位置設定設為關閉時室內燈熄滅。
- 即使駕駛座車門已開啟，多功能資訊顯示幕上未顯示車門開啟警告，或是室內燈的車門位置設定設為開啟時室內燈沒有亮起。

怠速熄火作動時 (HOLD 定車煞車輔助系統未作動時)

■ 關閉引擎

以 D 或 M 檔位行駛時，踩下煞車踏板並讓車輛靜止。

引擎將會熄火且 Stop & Start 智慧型引擎節能系統指示燈會亮起。

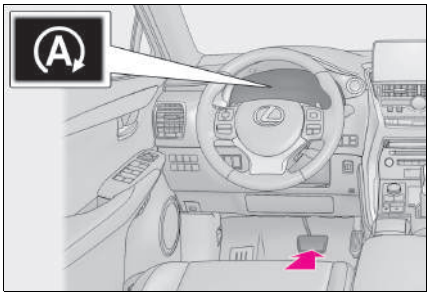

■ 再次啟動引擎

放開煞車踏板。

引擎將會重新啟動。Stop & Start 智慧型引擎節能系統指示燈會熄滅。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 229 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

怠速熄火作動時 (HOLD 定車煞車輔助系統作動時)

HOLD 定車煞車輔助系統作動時 (→P. 158)，Stop & Start 智慧型引擎節能系統會作動。

■ 關閉引擎


以 D 或 M 檔位行駛時，踩下煞車踏板並讓車輛靜止。

引擎將會熄火且 Stop & Start 智慧型引擎節能系統指示燈會亮起。

當 HOLD 定車煞車輔助系統正在鎖定煞車時，HOLD 定車煞車輔助系統作動指示燈 (黃色) 會亮起。

NX300：即使這時釋放煞車踏板，仍會透過 Stop & Start 智慧型引擎節能系統將引擎熄火。

NX200：將腳從煞車踏板上移開，HOLD 定車煞車輔助系統會繼續且引擎即重新啟動。

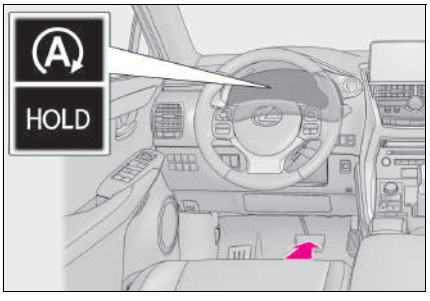

■ 再次啟動引擎

踩下油門踏板。

引擎將會重新啟動。HOLD 定車煞車輔助系統作動指示燈 (黃色) 和 Stop & Start 智慧型引擎節能系統指示燈會熄滅。

■ HOLD 定車煞車輔助系統作動時的 Stop & Start 智慧型引擎節能系統作動


- 當 HOLD 定車煞車輔助系統作動時，如果引擎透過 Stop & Start 智慧型引擎節能系統自動重新啟動，HOLD 定車煞車輔助系統將會持續作動煞車。
- 在 Stop & Start 智慧型引擎節能系統將引擎熄火期間，如果不再符合 HOLD 定車煞車輔助系統的作動條件，HOLD 定車煞車輔助系統將會停止作動。這時，駐車煞車將會自動作動，且引擎將會自動重新啟動。

停用 Stop & Start 智慧型引擎節能系統

按下 Stop & Start 智慧型引擎節能系統取消開關即可停用 Stop & Start 智慧型引擎節能系統。

Stop & Start 智慧型引擎節能系統取消指示燈會亮起。

再次按下開關來重新啟用 Stop & Start 智慧型引擎節能系統。

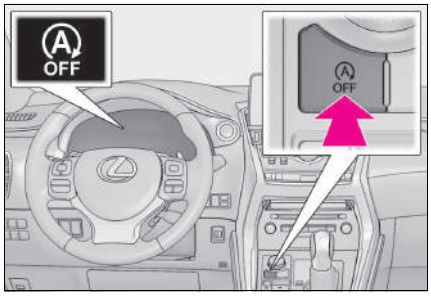

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 230 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

■ **如果在車輛停止時按下Stop & Start 智慧型引擎節能系統取消開關**

- 當 Stop & Start 智慧型引擎節能系統使引擎停止時，按下 Stop & Start 智慧型引擎節能系統取消開關會使引擎重新啟動。從下一次車輛停止開始 (Stop & Start 智慧型引擎節能系統已關閉後)，引擎就不會再熄火。
- 在 Stop & Start 智慧型引擎節能系統關閉下，按下 Stop & Start 智慧型引擎節能系統取消開關可以重新啟動系統，但是不會使引擎停止。從下一次車輛停止開始 (Stop & Start 智慧型引擎節能系統已開啟後)，引擎就不會再熄火。


停車輔助系統 *

*: 若有此配備

當路邊停車或倒車入庫時，感知器所測得車輛與障礙物的距離，可經由顯示幕及蜂鳴器警示傳達獲取。使用此系統時，仍要隨時注意周圍區域。

系統組件

■ **感知器類型**

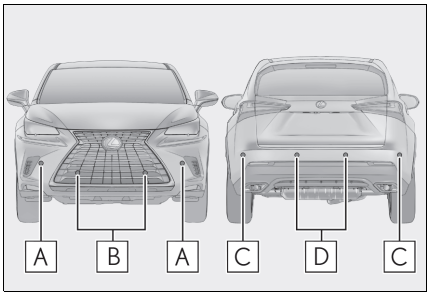

A 前轉角感知器

B 前中央感知器

C 後轉角感知器


D 後中央感知器

■ **顯示幕**

當感知器偵測到障礙物時，下列顯示幕將告知駕駛者障礙物的位置及距離。

- 多功能資訊顯示幕

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 231 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

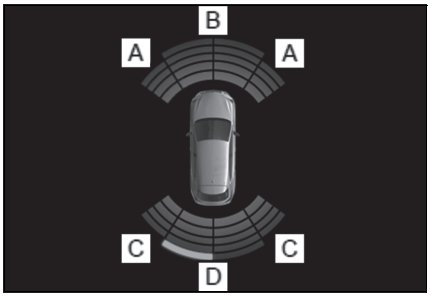

A 前轉角感知器作動


B 前中央感知器作動

C 後轉角感知器作動


D 後中央感知器作動

● 衛星導航或多媒體系統

▶ 倒車影像輔助系統

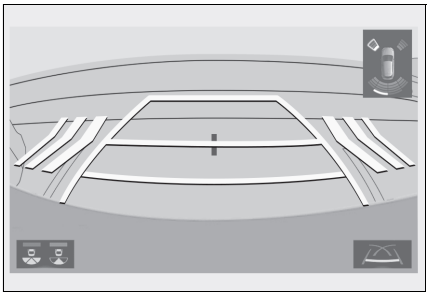

▶ 360 度環景影像輔助系統

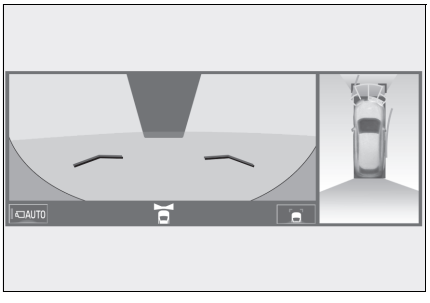

開啟和關閉停車輔助系統

停車輔助系統可依下列說明在多功能資訊顯示幕上啟動 / 解除：

1 按下儀表控制開關上的 ❮ 或 ❯，並選擇 ⚙。


2 按下儀表控制開關上的 ∧ 或 ∨，選擇 「PKSA」。

3 按下儀表控制開關上的 ∧ 或 ∨，並選擇 P，然後按下 ● 選擇所需的設定 (開啟/關閉)。

如果系統啟用，停車輔助系統指示燈將會亮起。

當選擇 ON (啟用) 時，停車輔助系統指示燈會亮起。

當切換至 OFF (停用) 且停車輔助系統關閉時，必須從多功能資訊顯示幕的 ⚙ 畫面將其重新切換至 ON，系統才會重新作動 (無法使用引擎開關重新作動)。

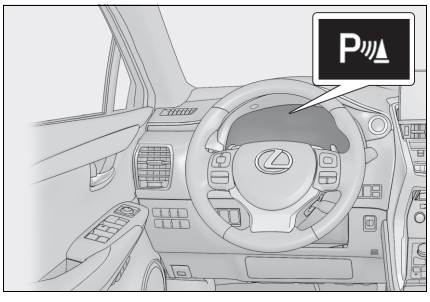

■停車輔助系統可在下列狀況作動

●引擎開關在點火開關開啟模式。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 232 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

●停車輔助系統功能開啟。

●車速低於約 10 km/h。

●選擇 P 檔以外的檔位。

■將蜂鳴器靜音

●要使蜂鳴器靜音
當多功能資訊顯示幕顯示障礙物偵測畫面時，按下儀表控制開關的

● 可將蜂鳴器暫時靜音。

●要取消靜音
靜音會在以下情況自動取消。

- 檔位改變時
- 在排檔桿排入 D 檔的情況下車速達到或超過約 10km/h 時
- 停車輔助系統關閉後重新開啟時
- 引擎開關關閉後重新切換至點火開關開啟模式時
- 感知器故障時

■停車輔助系統畫面

當倒車影像輔助系統或停車輔助系統偵測到障礙物時，正在使用中的畫面上方角落將會出現警示指示，即使顯示設定關閉。

■若 「停車輔助雷達現在無法使用」或 「停車輔助雷達現在無法使用 請去除雷達髒汙」顯示在多功能資訊顯示幕上

感知器可能會髒污或被積雪或結冰覆蓋。此時若將覆蓋物從感知器移除，有可能會使系統恢復正常。

此外，如果感知器因低溫而凍結，可能會顯示不正常或無法偵測障礙物。若感知器解凍，系統應該就會恢復正常。

■如果 「停車輔助故障請聯絡經銷商」顯示在多功能資訊顯示幕上

依據感知器故障的類型，裝置可能會無法正常運作。請立即將車輛送至 Lexus 保養廠檢查。

■感知器偵測資訊

●感知器的偵測區域僅限於車輛保險桿周圍區域。

●車輛狀況及周遭環境可能會影響感知器正確偵測障礙物的能力，特別是在下列狀況時：

- 感知器上有塵土、積雪或結冰。(擦拭感知器即可解決此問題。)
- 感知器凍結。(解凍此區域即可解決此問題。)
  尤其是寒冷天氣，如果感知器凍結可能會顯示不正常或無法偵測障礙物。
- 感知器被遮蔽。
- 車輛明顯傾向一邊。
- 在非常顛簸不平路面、斜坡、碎石路或草地上。
- 車輛附近噪音極大，如：其他車輛喇叭聲、摩托車引擎聲、大型車輛的空氣煞車聲或產生超音波的巨大噪音。
- 有另一輛配備停車輔助系統的車輛在附近。
- 感知器被噴灑物或大雨遮蔽。
- 車輛在葉子板上加裝旗桿或無線式天線。
- 加裝拖車鉤環。
- 保險桿或感知器受到強烈撞擊。
- 安裝發光車牌、車牌架等等。
- 車輛接近高大或弧形邊欄。
- 在強烈陽光或極度寒冷天候下。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 233 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

- 保險桿正下方區域無法偵測。
- 如果障礙物太接近感知器。
- 安裝非 Lexus 正廠懸吊 (降低懸吊等)。
- 行人如果穿著某些類型的衣物可能無法被偵測。

除以上所列例子之外，尚有其他物體因形狀、信號等使感知器偵測到之距離比實際距離近。

●障礙物的形狀可能造成其不易被感知器偵測到。對下列障礙物應特別注意：

- 電線、圍籬、繩索等。
- 棉花、雪及其他吸收聲波的材料。
- 銳角的物體。
- 低矮的障礙物。
- 上端凸出正對著車輛的高障礙物。

●使用時可能出現下列情況。

- 依據障礙物的形狀及其他因素，偵測距離可能縮短或無法被偵測。
- 障礙物如果太靠近感知器可能無法被偵測。
- 障礙物偵測及顯示可能會有短暫延遲。即使在低速，障礙物可能在顯示及嗶聲響起前，出現在感知器的偵測區域內。
- 太薄或低於感知器的障礙物，當接近時可能無法被偵測而碰撞，即使已偵測過一次。
- 音響系統音量或空調系統氣流噪音較大時，可能難以聽見嗶聲。

■個人化

某些功能可以個人化設定。
(個人化功能：→P. 406)

⚠ 警告

■使用停車輔助系統時

請遵守下列注意事項。
否則可能會造成無法安全駕駛而發生意外事故。

●不可在車速超過 10 km/h 時使用此系統。

●感知器偵測區域及反應時間是有限的。前進或倒車移動時，檢查車輛周圍區域 (尤其是車輛側邊) 以確保安全，並低速行駛及使用煞車控制車速。

●在感知器的偵測區域內不可安裝配件。

⚠ 注意

■使用停車輔助系統時

在下列情況，因為感知器故障等造成系統無法正常作動，請至 Lexus 保養廠檢查。

●停車輔助系統作動顯示閃爍和未偵測到障礙物時響起嗶聲。

●如果感知器周圍區域撞到東西或受到強烈衝擊。

●如果保險桿撞到東西。

●若顯示幕呈現連續但卻沒有嗶聲，蜂鳴器靜音開關可能被開啟。

●如果顯示錯誤，請先檢查感知器。即使沒有冰、雪或泥土在感知器上也出現錯誤，可能是感知器故障。


NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 234 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

■洗車時注意事項

不可用強力水柱或蒸氣噴向感知器區域。
否則可能會造成感知器故障。

感知器偵測顯示障礙物的距離

■ 感知器的偵測範圍

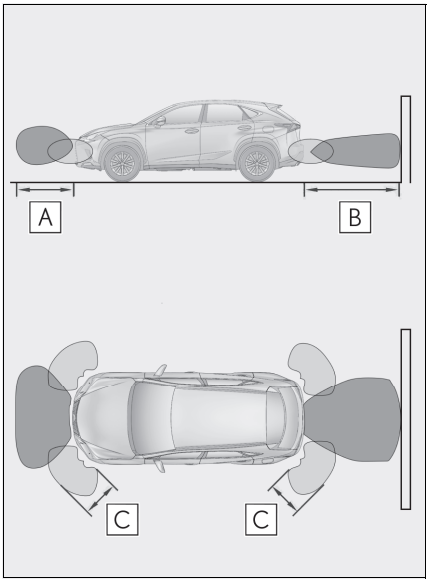

A 大約 100 cm

B 大約 150 cm

C 大約 65 cm

圖中所示為感知器的偵測範圍。請注意感知器無法偵測太靠近車輛的障礙物。

感知器的範圍會因物體的形狀等而有所改變。

■ 距離顯示

感知器偵測到障礙物時將連續點亮或閃爍。(當與物體的距離不到 30 cm 時，距離燈可能會閃爍。)

大約至障礙物的距離	顯示 *1
後中央感知器： 150 cm 至 65 cm*2	
前中央感知器： 100 cm 至 65 cm*2	
65 cm 至 45 cm*2	
45 cm 至 30 cm*2	
30 cm 至 15 cm*3	
小於 15 cm*3	

*1: 實際的圖示可能與上表所示不同。(→P. 230)

*2: 蜂鳴器自動靜音功能已啟用。(→P. 235)

*3: 距離燈會緩慢閃爍。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 235 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

■ **蜂鳴器作用及與障礙物距離**

感知器作用時蜂鳴器會響起。

- 在車輛接近障礙物時，蜂鳴器聲響會加快。車輛接近障礙物到大約 30 cm 以內時，蜂鳴器聲響會變為連續聲。
- 有 2 個或以上的障礙物同時被偵測到時，蜂鳴器系統會反應最接近的障礙物。如果一個或兩個都在上述距離，蜂鳴器聲音會重複長音，接著快速嗶聲。
- 蜂鳴器自動靜音功能：

蜂鳴器開始響起後，如果車輛與偵測物體之間的距離沒有縮短，蜂鳴器會自動靜音。(然而，如果車輛與物體間的距離小於 30 cm，此功能不會作用。)

停車輔助系統附煞車輔助功能*


*: 若有此配備

當在駐車或低速行駛期間可能與靜態物體發生碰撞、因誤踩油門踏板使得車輛突然向前移動，或因排檔桿排入錯誤檔位而導致車輛移動時，感知器會偵測車輛行駛方向前方或後方的靜態物體，且系統會作動以減弱撞擊牆壁等靜態物體的力道，進而降低發生的損害。

系統作動範例


當偵測到車輛行駛方向有靜態物體時，系統會在以下情況作動。

■ **車輛以低速行駛且未踩下煞車踏板，或太慢踩下**

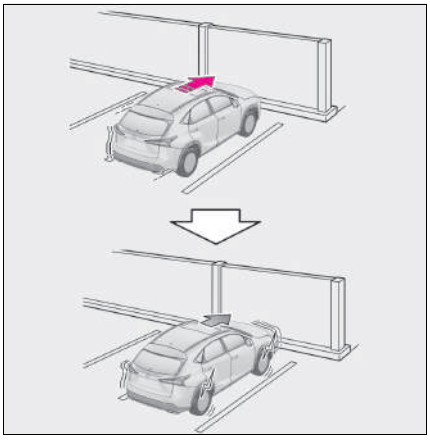


NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 236 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

■ 油門踏板踩太深

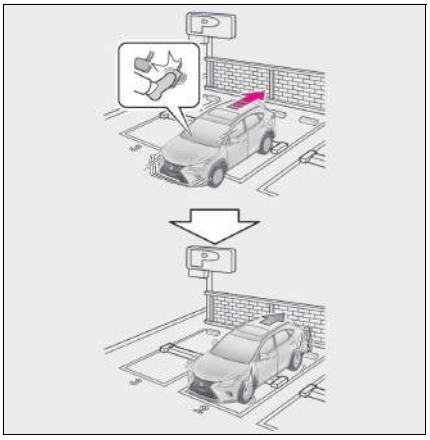

■ 排檔桿誤排入 D 檔且車輛向前移動

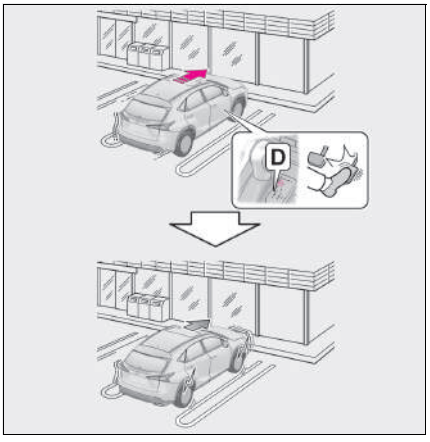

⚠ 警告


■安全使用

不可完全依賴此系統。完全依賴系統可能導致意外事故。

- 駕駛人應對行車安全負完全責任。請隨時掌握周遭狀況，確保安全行駛。停車輔助系統附煞車輔助功能有助於降低碰撞的嚴重性。不過，此功能可能根據狀況而無法作動。
- 停車輔助系統附煞車輔助功能並非設計用來完全停住車輛的系統。此外，即使停車輔助系統附煞車輔助功能能停下車輛，煞車控制也會在大約 2 秒後取消，因此務必立即踩下煞車踏板。

感知器位置及類型

■ 感知器位置及類型

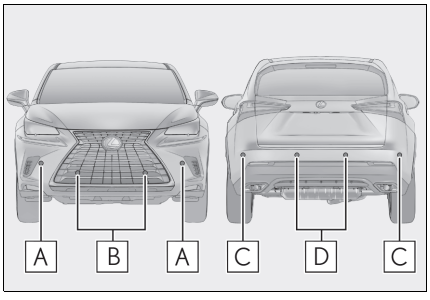

A 前轉角感知器

B 前中央感知器

C 後轉角感知器

D 後中央感知器

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 237 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

注意

■防止感知器故障

- 如果感知器周圍區域受到衝擊，設備可能因感知器故障而無法正常作動。請立即將車輛送至 Lexus 保養廠檢查。
- 使用高壓洗車機清洗車輛時，請勿直接對著感知器噴水。如果受到強力水壓的衝擊，感知器可能無法正常運作。
- 使用蒸氣清洗車輛時，請勿將蒸氣噴向感知器附近。如果接觸蒸氣，感知器可能無法正常作動。

變更停車輔助系統附煞車輔助功能的設定


此系統可透過多功能資訊顯示幕加以啟動 / 解除。

1 按下儀表控制開關上的「<」或「>」，並選擇 。

2 按下儀表控制開關上的「∧」或「∨」，並選擇 。

3 按下儀表控制開關上的 ● 以啟用 / 停用系統。
PKSB OFF 指示燈會在停車輔助系統附煞車輔助功能切換至 OFF (未作動) 時亮起。

當停車輔助系統附煞車輔助功能切換至 OFF 時，除非在多功能資訊顯示幕的設定畫面上將功能切回到 ON，否則系統不會恢復作動。(無法透過引擎開關恢復系統作動。)

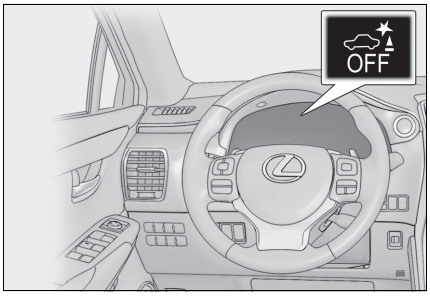


NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 238 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

操作

■ 引擎輸出限制控制

當有靜態物體且系統偵測到可能發生碰撞時，系統會控制引擎輸出來限制車速增加。

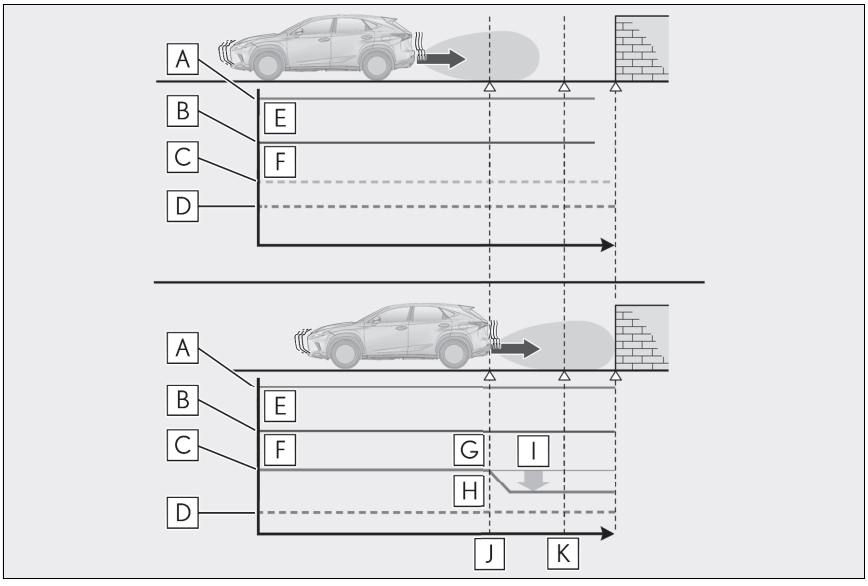

A 油門踏板

B 煞車踏板

C 引擎輸出

D 煞車力

E ON

F OFF

G 控制開始

H 可能發生碰撞

I 向下


J「制動！」顯示在多功能資訊顯示幕上

K「請勿踩加油踏板 請改踩煞車踏板」顯示在多功能資訊顯示幕上

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 239 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

■ 煞車控制

如果在引擎輸出受到控制後繼續踩下油門踏板，煞車會作動且車輛會減速。

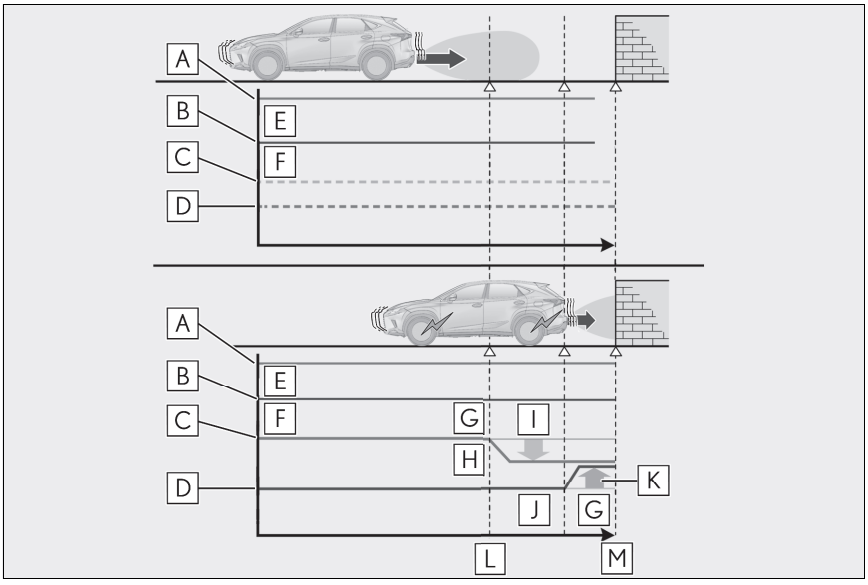

A 油門踏板

B 煞車踏板

C 引擎輸出

D 煞車力

E ON

F OFF

G 控制開始

H 可能發生碰撞

I 向下

J 極有可能發生碰撞

K 向上

L「制動！」顯示在多功能資訊顯示幕上

M「請勿踩加油踏板 請改踩煞車踏板」顯示在多功能資訊顯示幕上

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 240 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

■作動開始條件

當 PKSB OFF 指示燈不亮或閃爍 (→P. 237, 351) 且符合以下所有條件時，系統會作動。

●引擎輸出限制控制
- 停車輔助系統附煞車輔助功能 (用於靜態物體) 開啟。
- 車速低於 15 km/h。
- 車輛行駛方向有靜態物體 (前方 2 至 4 m)。
- 系統判定需要比正常煞車更強的力道才能避免碰撞。

●煞車控制
- 引擎輸出限制控制正在執行。
- 系統判定需要緊急煞車才能避免碰撞。

■作動結束條件

在以下任何情況下，系統會停止作動。

●引擎輸出限制控制
- 停車輔助系統附煞車輔助功能 (用於靜態物體) 已關閉 (停止)。
- 正常煞車可以避免碰撞。
- 車輛行駛方向不再有靜態物體 (前方 2 至 4 m)。

●煞車控制
- 停車輔助系統附煞車輔助功能 (用於靜態物體) 已關閉 (停止)。
- 透過煞車控制功能停止車輛後約 2 秒。
- 透過煞車控制功能停止車輛後踩下煞車踏板。
- 車輛行駛方向不再有靜態物體 (前方 2 至 4 m)。

■感知器偵測範圍

停車輔助系統附煞車輔助功能的偵測範圍不同於停車輔助系統的偵測範圍 (→P. 234)。

因此，即使停車輔助系統偵測到靜態物體並發出警示，停車輔助系統附煞車輔助功能也可能不會作動。

■感知器未偵測到靜態物體

以下靜態物體可能不會被感知器偵測到。

●聲波難以反射的行人、衣服、積雪等物體。(特別注意，根據穿著的衣服類型，也有可能無法偵測到行人。)

●非垂直於地面的物體、沒有和車輛行駛方向呈直角的物體、凹凸不平的物體或波浪狀物體

●低矮的物體

●太薄的物體，例如電線、圍籬、繩索及路標

●太靠近保險桿的物體

■停車輔助系統附煞車輔助功能可能不會作動的情況


以 N 檔行駛

■系統在沒有撞擊危險仍可能作動的情況


在下列情況下，即使沒有撞擊危險，系統仍可能作動。

●環境影響
- 車輛行駛在狹窄道路上

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 241 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

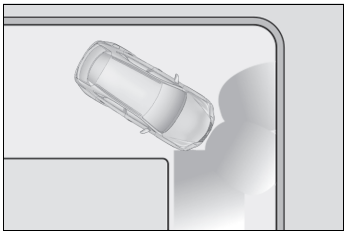

- 車輛行駛在碎石路或長草區

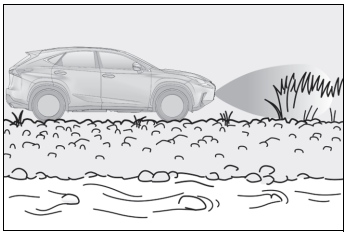

- 車輛駛向旗幟或旗標、低垂的樹枝或柵欄 (例如用於鐵路平交道、收費站和停車場)。
- 路肩有靜態物體 (車輛行駛於狹窄隧道、橋樑或道路上)
- 車輛並排停車
- 道路表面有凹陷或孔洞
- 車輛行駛於金屬蓋 (格柵)，例如用於排水溝
- 車輛行駛在陡坡上
- 感知器被淹水道路的水淹沒

●天氣影響

- 感知器附著冰、雪、髒汙等物 (清除後系統即可恢復正常)
- 下大雨或車輛浸水
- 天候條件惡劣，例如起霧、下雪或沙塵暴

●其他聲波的影響

- 附近有超音波來源，例如其他車輛的喇叭聲或停車輔助系統、車輛偵測器、摩托車引擎聲或大型車輛的空氣煞車聲
- 感知器附近安裝電子組件 (例如發光車牌 (尤其是日光燈型式)、霧燈、葉子板旗桿或無線式天線

●車輛變動

- 車輛大幅傾斜
- 因裝載貨物而導致車輛高度大幅改變 (車鼻向上或向下傾斜)
- 因發生碰撞或其他衝擊而導致感知器的方向出現偏差

■系統可能無法正常作動的狀況


在下列狀況，系統可能無法正常作動。

●環境影響


- 車輛與另一個可偵測的靜態物體之間有一個無法偵測的靜態物體。
- 其他車輛、摩托車、腳踏車或行人等靜態物體切入車前或從車輛側邊冒出。

●天氣影響

- 感知器周圍區域太熱或太冷

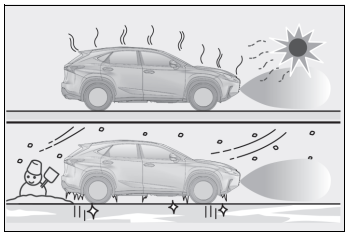

- 強風

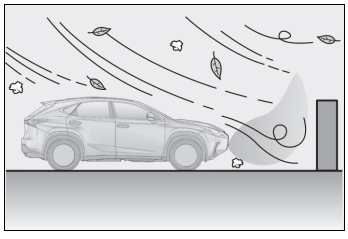

- 感知器附著冰、雪、髒汙等物 (清除後系統即可恢復正常)

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 242 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

- 下大雨或車輛浸水
- 天候條件惡劣，例如起霧、下雪或沙塵暴

●其他聲波的影響

- 附近有超音波來源，例如其他車輛的喇叭聲或停車輔助系統、車輛偵測器、摩托車引擎聲或大型車輛的空氣煞車聲
- 感知器附近安裝電子組件 (例如發光車牌 (尤其是日光燈型式)、霧燈、葉子板旗桿或無線式天線

●車輛變動

- 車輛大幅傾斜
- 因裝載貨物而導致車輛高度大幅改變 (車鼻向上或向下傾斜)
- 因發生碰撞或其他衝擊而導致感知器的方向出現偏差

■當多功能資訊顯示幕顯示「駐車輔助煞車功能無法使用」且 PKSB OFF 指示燈閃爍時

●感知器可能附著冰、雪、髒汙等物。如果發生此情形，清除感知器上的積雪冰、雪、髒汙等等，系統即可恢復正常。
此外，由於感知器表面結冰所導致的低溫，可能會顯示警示訊息，或是感知器可能無法偵測到靜態物體。一旦冰雪融化，系統就會恢復正常。

●如果在清除感知器的髒汙後或感知器沒有明顯髒汙時顯示此訊息，請將愛車送至 Lexus 保養廠檢修。

●取出及安裝電瓶後，系統初始化可能未執行。請執行系統初始化。

■取出及安裝電瓶時

系統需要初始化。

保持約 35 km/h 以上的車速直線行駛 5 秒以上，即可初始化系統。

■當多功能資訊顯示幕顯示「駐車輔助煞車故障 請前往您的經銷商」、PKSB OFF 指示燈閃爍且蜂鳴器響起時

系統可能無法正確作動。請立即將車輛送至 Lexus 保養廠檢查。

⚠ 警告

■為使系統正確作動

務必遵守以下感知器注意事項 (→P. 236)。未能遵守這些注意事項可能導致感知器無法正確作動，並可能導致意外事故。

●請勿執行改裝、拆解或上漆等作業

●僅限使用正廠零件進行更換

●請勿讓感知器周圍區域受到任何衝擊

●請勿損壞感知器並務必保持清潔

■懸吊處理

請勿改裝懸吊，車輛高度或傾斜度的改變可能導致感知器無法正確偵測靜態物體、系統無法作動，或造成系統不必要作動。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 243 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

注意

■避免不必要操作

在下列情況下，請將停車輔助系統附煞車輔助功能關閉。即使沒有撞擊危險，系統仍可能作動。

- 底盤試驗機、底盤動力計、自由滾軸測試機或類似設備進行檢驗
- 車輛裝載於船隻、卡車或其他運輸船上
- 懸吊已調低，或輪胎尺寸不同於配備的正廠輪胎尺寸
- 因裝載貨物而導致車輛高度大幅改變 (車鼻向上或向下傾斜)
- 拖吊鉤環已安裝
- 當使用自動洗車機時

引擎輸出限制控制及煞車控制的顯示和蜂鳴器

當引擎輸出限制控制或煞車控制作動時，蜂鳴器會響起，並在多功能資訊顯示幕、抬頭顯示器和衛星導航 / 多媒體系統螢幕上顯示訊息來警告駕駛人

視情況而定，輸出限制控制會儘可能限制加速度或者限制輸出動力。

■ 引擎輸出限制控制作動中 (加速限制控制)

狀況	無法以特定或更高車速加速。
多功能資訊顯示幕 /HUD 多功能抬頭顯示幕	「檢測到物體加速抑制中」
衛星導航 / 多媒體系統顯示幕	—
PKSB OFF 指示燈	不亮
蜂鳴器	—

■ 引擎輸出限制控制作動中 (施加控制並盡可能限制輸出)

狀況	需要比正常煞車更強的力道
多功能資訊顯示幕 /HUD 多功能抬頭顯示幕	「制動！」
衛星導航 / 多媒體系統顯示幕	
PKSB OFF 指示燈	不亮
蜂鳴器	短嗶聲

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 244 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

■ 煞車控制作動中

狀況	需要緊急煞車
多功能資訊顯示幕 /HUD 多功能抬頭顯示幕	「制動！」
衛星導航 / 多媒體系統顯示幕	
PKSB OFF 指示燈	不亮
蜂鳴器	短嗶聲

■ 車輛因系統作動而停止

狀況	車輛在煞車控制作動後停止
多功能資訊顯示幕 /HUD 多功能抬頭顯示幕	「請改踩煞車踏板」*
衛星導航 / 多媒體系統顯示幕	「制動！」
PKSB OFF 指示燈	亮起
蜂鳴器	短嗶聲

*: 如果沒有踩下油門踏板，就會顯示 「制動！」。

■系統作動

當車輛因系統作動而停止時，停車輔助系統附煞車輔助功能會停止且 PKSB OFF 指示燈會亮起。

■系統恢復

當停車輔助系統附煞車輔助功能 (用於靜態物體) 因系統作動而停止，且您想恢復作動時，請重新開啟停車輔助系統附煞車輔助功能 (→P. 237)，或將引擎開關關閉後再重新開啟。此外，當車輛行駛方向的靜態物體已經不存在，或車輛行駛方向改變 (從前進變成倒車，反之亦然) 時，系統作動會自動恢復。

■停車輔助系統蜂鳴器

不論停車輔助系統開啟或關閉，如果停車輔助系統附煞車輔助功能沒有停止 (→P. 237)，當前方或後方感知器偵測到靜態物體並執行煞車控制時，停車輔助系統蜂鳴器會同時響起，並發出靜態物體約略距離的通知。

■萬一停車輔助系統附煞車輔助功能在交叉路口或其他地方錯誤作動

萬一停車輔助系統附煞車輔助功能在交叉路口或其他地方錯誤作動，煞車控制會在大約 2 秒後取消，讓您繼續向前駛離該區域。此外，踩煞車踏板時，煞車控制也會取消。重新踩下油門踏板可讓您繼續向前駛離該區域。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 245 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

BSM (盲點偵測警示系統)*

*: 若有此配備

盲點偵測警示系統使用安裝於後保險桿後方的感知器。此系統用於協助駕駛人掌控視覺死角。系統具有以下兩種功能：

- BSM 盲點偵測警示功能


協助駕駛人決定何時變換車道

- RCTA 後方車側交通警示功能

於駕駛人倒車時提供協助

這些功能都使用相同的感知器。

系統組件

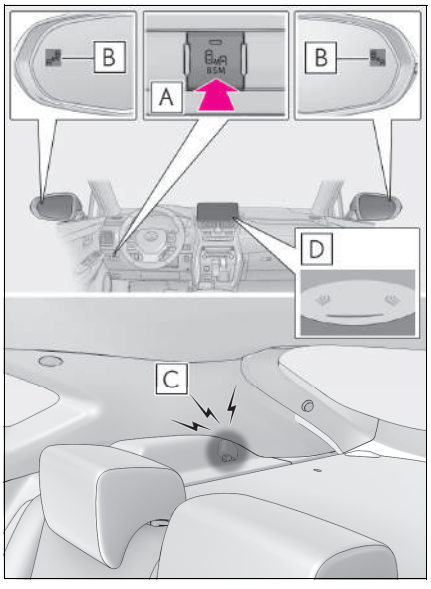

A BSM 主開關

按下開關可開啟或關閉系統。當開關設為開啟時，開關的指示燈會亮起且蜂鳴器會響起 (配備 RCTA 後方車側交通警示系統的車型)。此開關同時用於盲點偵測警示系統與 RCTA 後方車側交通警示系統。

B BSM 車外後視鏡指示燈

BSM 盲點偵測警示功能：
在車外後視鏡的盲點區偵測到車輛或從後方迅速接近盲點區時，位於偵測那一面的車外後視鏡指示燈就會亮起。假如將方向燈控制感朝偵測的那一側操作，則車外後視鏡指示燈將會閃爍。

RCTA 後方車側交通警示功能：
偵測到有車輛從車尾右側或左側接近時，兩側的車外後視鏡指示燈就會閃爍。

C RCTA 後方車側交通警示系統蜂鳴器 (僅限 RCTA 後方車側交通警示功能)

偵測到有車輛從車尾右方或左方接近時，右後座椅後方的蜂鳴器就會響起。

D 衛星導航 / 多媒體系統畫面 (僅限 RCTA 後方車側交通警示功能)

偵測到有車輛從車尾右方或左方接近時，螢幕畫面上將會顯示哪一邊偵測出有車輛接近的 RCTA 後方車側交通警示系統圖示 (→P. 249)。

■BSM 車外後視鏡指示燈能見度

強烈日照下，可能很難看見 BSM 車外後視鏡指示燈。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 246 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

■聽見 RCTA 後方車側交通警示系統蜂鳴器

噪音過大時可能會難以聽見 RCTA 後方車側交通警示系統的聲音，像是音響系統音量過高時。

■「盲點監測系統無法使用」顯示在多功能資訊顯示幕上時

保險桿的感知器區域可能有水滴、積雪或泥土附著。(→P. 246)
將水、積雪和泥土等從保險桿上的感知器區域移除，應該能使系統恢復正常。
此外在極端炎熱或寒冷的天候下，感知器有可能無法正常運作。

■「盲點監測系統故障 請聯絡經銷商」顯示在多功能資訊顯示幕上時

可能是感知器故障或電壓異常。請立即將車輛送至 Lexus 保養廠檢修。

■盲點偵測警示系統認證

低功率電波輻射性電機管理辦法：

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。


低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

⚠ 警告

■雷達感知器的處理

車輛後保險桿的左右側內部各裝有一個盲點監測感知器。請遵循下列指示，以確保盲點監測系統可以正常運作。

- 隨時保持保險桿上的感知器及周圍區域的清潔。

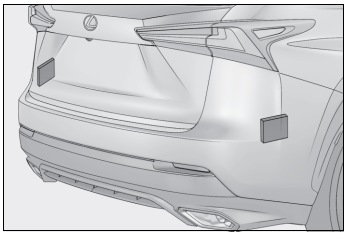

- 避免感知器或保險桿周圍區域受到強烈撞擊。假如感知器只是稍微移開定位，系統還是可能會故障並可能無法偵測進入偵測區域的車輛。如果感知器或周圍區域受到強烈的撞擊，務必由 Lexus 保養廠檢查該區域。
- 不可分解感知器。
- 不可將配件或貼紙黏在保險桿上的感知器或周圍區域。
- 不可改裝保險桿上的感知器或周圍區域。
- 請勿以非正式 Lexus 車色的其他顏色對後保險桿進行烤漆。
- 若需要更換雷達感知器，請洽詢 Lexus 保養廠。


NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 247 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

BSM 盲點偵測警示功能

BSM 盲點偵測警示功能利用雷達感知器偵測行駛於隔壁車道的車輛，以避開車外後視鏡看不見的區域 (盲點)，並且會透過 BSM 車外後視鏡指示燈告知駕駛人是否有車輛位於盲點區。

■ BSM盲點偵測警示功能偵測區域

可以偵測到車輛的有效區域如下：

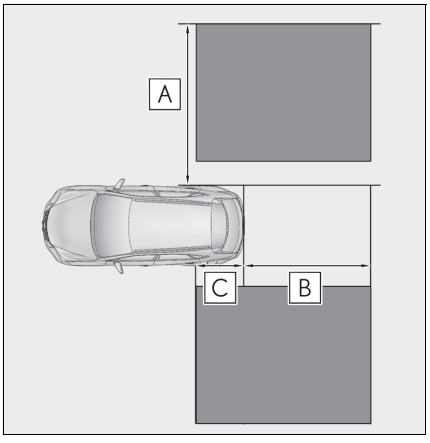

偵測區域的偵測範圍：

A 從車輛側邊算起約 3.5 m

距離車輛側邊 0.5 m 以內的範圍不屬於偵測區域

B 從後保險桿算起約 3 m

C 後保險桿的前方約 1 m

■BSM 盲點偵測警示功能的作動時機

- BSM 主開關切到 ON 位置
- 車速超過約 16 km/h。

■BSM 盲點偵測警示功能會偵測車輛的條件是

- 隔壁車道對您超車的車輛。
- 另一部車在變換車道時進入偵測範圍。
- 緩慢超越隔壁車道的車輛。

■BSM 盲點偵測警示功能無法偵測車輛的狀況

BSM 盲點偵測警示功能的設計並非用來偵測下列幾種車輛及 / 或物體：

- 小型機車、腳踏車、行人等 *
- 反方向行駛的車輛
- 護欄、牆壁、號誌、停好的車輛及類似的靜態物體 *
- 行駛在同車道的後方來車 *
- 距離您 2 個車道行駛的車輛 *
- 被您的愛車快速超越的車輛 *

*: 視情況而定，可以偵測一輛車及 / 或物體。

■BSM 盲點偵測警示功能無法正常作動的狀況

- 以下幾種情況，BSM 盲點偵測警示功能可能無法正確偵測到車輛：
  - 感知器因為本身或其周圍區域受到強烈撞擊而無法對正
  - 泥濘、積雪、結冰、貼紙等覆蓋住感知器或後保險桿的周圍區域
  - 惡劣天候，如豪大雨、下雪或起霧時，行駛於充滿水氣的潮濕路面
  - 多部車同時接近且每台車之間的空隙很小時
  - 您的車輛與後方來車之間的距離很短

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 248 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

- 您的車輛與進入偵測範圍的車輛之間有明顯的速差時
- 您愛車與另一台車輛之間的速差正在改變
- 進入偵測區域的車輛，以和您相同的車速行駛
- 當您的愛車以靜止起步，某一輛車保持在偵測區域內
- 連續上坡及下坡行駛時 (如丘陵、路面傾斜等)。
- 行駛於轉彎角度過大、連續彎道或路面崎嶇的路段
- 車道很寬、或行駛於道路邊緣，以及鄰近車道的車輛與您的愛車距離很遠
- 拖曳尾車時 (配備拖曳套件車型)
- 車輛後方安裝腳踏車固定架等物體時
- 您的車輛與進入偵測範圍的車輛之間有明顯的高度差時
- 就在 BSM 盲點偵測警示功能剛切換到 ON 之後

● 下列幾種情況，BSM 盲點偵測警示功能不一定能偵測到車輛及 / 或物體的機會可能會增加：

- 感知器因為本身或其周圍區域受到強烈撞擊而無法對正
- 當您的車輛與進入偵測區的護欄、圍牆之間的距離很短時
- 連續上坡及下坡行駛時 (如丘陵、路面傾斜等)。
- 車道很短、或行駛於道路邊緣、且車輛行進於非進入偵測區域的其他鄰近車道
- 行駛於轉彎角度過大、連續彎道或路面崎嶇的路段
- 輪胎濕滑或打滑
- 您的車輛與後方來車之間的距離很短
- 腳踏車固定架或其他配件安裝在車後時
- 拖曳尾車時 (配備拖曳套件車型)

⚠ 警告

■使用系統的相關注意事項


駕駛人應對行車安全負完全責任。務必小心駕駛，注意觀察周遭。BSM 盲點偵測警示功能是一項輔助功能，用於警告駕駛人有車輛位於盲點區域內。不可過度依賴 BSM 盲點偵測警示功能。因為本功能無法判斷變換車道是否安全，過度依賴會發生意外而導致死亡或重傷。

視情況而定，系統可能無法正常作動。因此，駕駛人必須自己目視確認安全。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 249 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

RCTA 後方車側交通警示功能 (若有此配備)

RCTA 後方車側交通警示功能會在倒車時作動。此系統會偵測接近車尾右側或左側的其他車輛。系統使用雷達感知器，並且會閃爍 BSM 車外後視鏡指示燈及響起蜂鳴器，用於警示駕駛人是否有車輛位於盲點區。

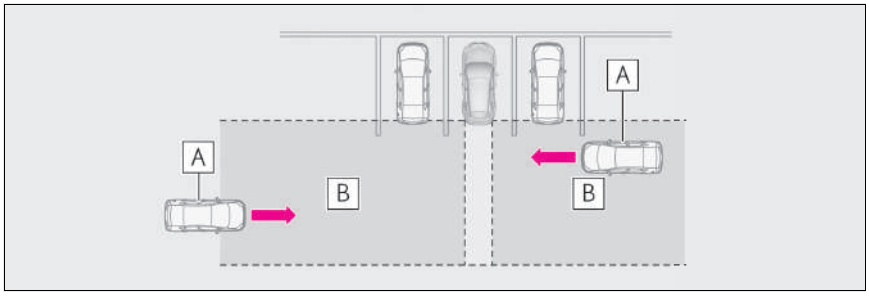

A 接近中車輛


B 偵測區域

■ RCTA 後方車側交通警示系統圖示顯示 (若有此配備)

偵測到有車輛從車尾右方或左方接近時，衛星導航 / 多媒體系統畫面上將會顯示以下內容。


▶ 倒車影像輔助系統

車輛正在從車尾左方或右方接近

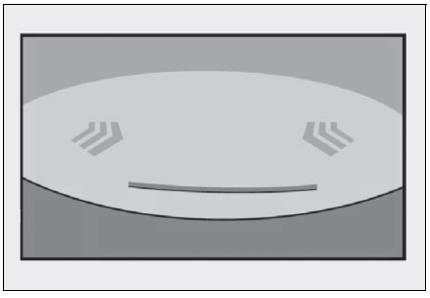

▶ 360 度環景影像輔助系統


車輛正在從車尾左方或右方接近

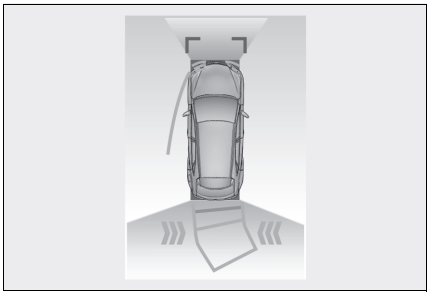

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 250 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

■ RCTA 後方車側交通警示功能偵測區域

可以偵測到車輛的有效區域如下：

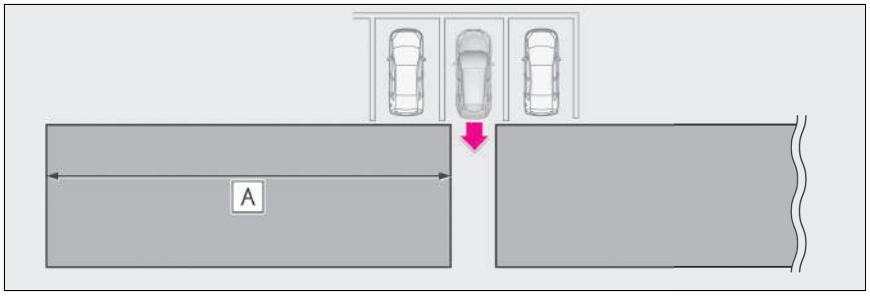

為了給駕駛人更一致的反應時間，蜂鳴器能對從遠方快速接近的車輛發出警示。

範例：

接近中車輛	車速	A 概略警告距離
快	28 km/h	20 m
慢	8 km/h	5.5 m

■RCTA 後方車側交通警示功能作動時機

- BSM 主開關切到 ON 位置。
- 排擋桿位於 R 檔位。
- 車速不到約 8 km/h。
- 接近中車輛的車速介於 8 至 28 km/h 之間。

■RCTA 後方車側交通警示功能無法偵測車輛的狀況

RCTA 後方車側交通警示功能的設計並非用來偵測下列幾種車輛及 / 或物體。

- 小型機車、腳踏車、行人等 *
- 從車尾接近的車輛 *
- 護欄、牆壁、號誌、停好的車輛及類似的靜態物體 *
- 朝您遠離的車輛
- 從您相鄰停車位接近的車輛 *
- 於您相鄰停車位倒車的車輛 *


*: 視情況而定，可以偵測一輛車及 / 或物體。

■RCTA 後方車側交通警示功能可能無法正常作動的狀況


在以下情況下，RCTA 後方車側交通警示功能可能無法正確偵測車輛：

- 惡劣天氣 (下大雨、起霧、下雪等)
- 後保險桿出現結冰或泥濘等情況
- 多台車同時接近時
- 小角度停車
- 車輛以高速接近
- 在極陡坡進行倒車時

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 251 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

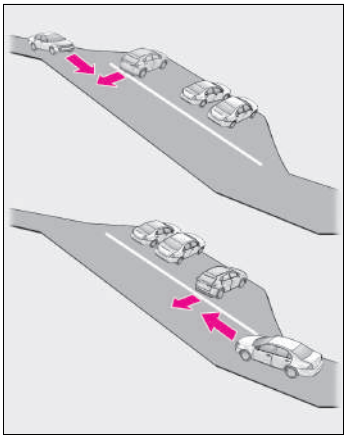

●從小角度停車位退出時

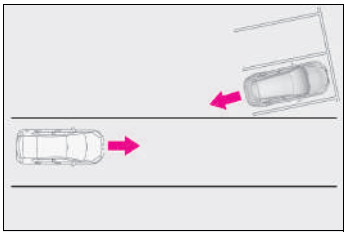


●停在陡坡上時，例如丘陵、路面傾斜等

●BSM 主開關切到 ON 位置後


●就在引擎於 BSM 主開關切換至 ON 時啟動之後

●因為有障礙物而導致感知器無法順利偵測的車輛

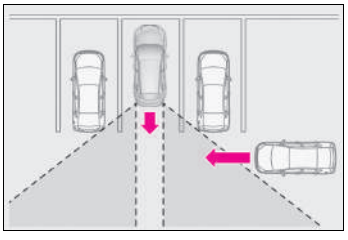

●下列幾種情況，RCTA 後方車側交通警示功能不一定能偵測到車輛及 / 或物體的機會可能會增加：

- 當有車輛通過您的愛車旁
- 當停車位面向街道且街道有車輛通過時

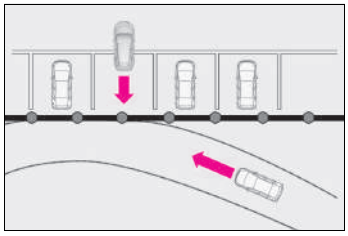

- 當您的愛車與金屬物體 (如護欄、圍牆、標誌或停妥的車輛，可能會將電波反射到車後) 之間的距離很短時

警告

■使用系統的相關注意事項

駕駛人應對行車安全負完全責任。務必小心駕駛，注意觀察周遭。

RCTA 後方車側交通警示功能僅能用於輔助駕駛人，無法取代謹慎小心的駕駛行為。即便使用 RCTA 後方車側交通警示功能，駕駛人倒車時仍須小心。倒車前，駕駛人必須目視確認您與車輛的後方，確定沒有任何行人、其他車輛等。否則，可能會造成死亡或嚴重傷害。

視狀況而定，系統可能無法正常作動。因此，駕駛人必須自己目視確認安全。


NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 252 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

智能多重駕駛模式選擇開關

可依行駛狀況選擇駕駛模式。

選擇駕駛模式

▶ 未配備 AVS 可變阻尼避震系統車型

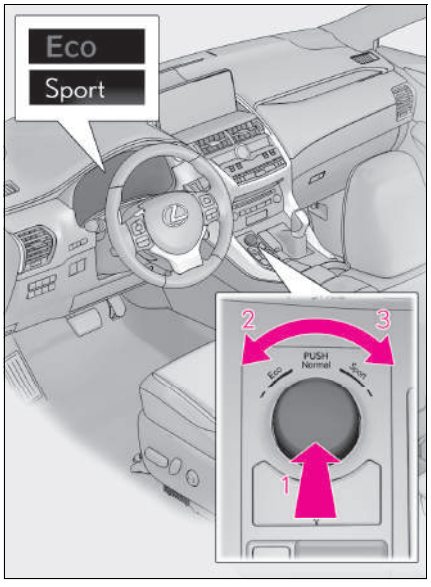

1 NORMAL 模式

用於一般行駛。

在選擇 ECO 模式或 SPORT 模式時按下開關，則會變更駕駛模式至 NORMAL 模式。

2 ECO 模式

相對於 NORMAL 模式，當您踩下油門踏板時，扭力產生速度較慢、空調作動 (暖氣 / 冷氣) 受到限制，適合注重節省油耗的駕駛方式。

當不在 ECO 模式且智能多重駕駛模式選擇開關向左轉動時，「Eco」指示燈即會顯示在多功能資訊顯示幕上。

3 SPORT 模式

藉由控制引擎、變速箱及轉向來改善加速反應。

當不在 SPORT 模式且智能多重駕駛模式選擇開關向右轉動時，「Sport」指示燈即會顯示在多功能資訊顯示幕上。

▶ 配備 AVS 可變阻尼避震系統車型



1 NORMAL/ 個人化設定模式

按下開關並選擇 NORMAL 模式或個人化設定模式。每次按下開關後，系統會在 NORMAL 模式與個人化設定模式之間變換。

選擇個人化設定模式時，「Custom」指示燈會亮起。

進入 ECO 模式或 SPORT 模式時，如果按下開關，系統會回到

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 253 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

NORMAL 模式。在選擇 ECO 模式或 SPORT 模式時按下開關，則會變更駕駛模式至 NORMAL 模式。個人化設定模式可以在衛星導航系統或多媒體系統畫面上設定。
個人化設定模式可以在衛星導航系統或多媒體系統畫面上設定。

• NORMAL 模式

適合於市區行駛，具有良好的燃油效率、安靜性及駕駛性。

• 個人化設定模式

可針對傳動系統控制、底盤控制或空調作動設定所需的功能來行駛。

2 ECO 模式

相對於 NORMAL 模式，當您踩下油門踏板時，扭力產生速度較慢、空調作動 (暖氣 / 冷氣) 受到限制，適合注重節省油耗的駕駛方式。

當不在 ECO 模式且智能多重駕駛模式選擇開關向左轉動時，「Eco」指示燈即會顯示在多功能資訊顯示幕上。

3 SPORT 模式

• SPORT S 模式

藉由控制引擎和變速箱來改善加速反應，適合需要具有動力的加速度時。

當不在 SPORT S 模式且智能多重駕駛模式選擇開關向右轉動時，「Sport S」指示燈即會顯示在多功能資訊顯示幕上。

• SPORT S+ 模式

除了變速箱和引擎外，也藉由同步控制轉向和懸吊來確保卓越的行駛穩定性。適合運動風格駕駛。

當在 SPORT S 模式且智能多重駕駛模式選擇開關向右轉動時，「Sport S+」指示燈即會顯示在多功能資訊顯示幕上。

■在 ECO 模式下操作空調系統

ECO 模式會控制空調系統的暖氣 / 冷氣的作用以及風扇轉速以強化燃油效率。要改善空調性能，請調整風速或關閉 ECO 模式。

■取消 ECO 模式 /SPORT 模式

- 選擇其他駕駛模式。此外，當引擎開關關閉時，SPORT 模式將會自動取消。
- 在選擇其他行駛模式前，NORMAL 模式和 ECO 模式不會自動取消，即使關閉引擎開關亦是如此。

■操作動力聲浪控制系統

如果 ASC 為 ON，就會在選擇 Sport S+ 模式時播放電子音效。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 254 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

行車輔助系統

為確保行車安全及性能，下列系統會依照各種行駛狀況而自動作用。但請注意，這些系統只是輔助配備，因此駕駛車輛時，不可過度依賴這些配備。

行車輔助系統總覽

■ ABS (防鎖定煞車系統)

協助防止在緊急煞車或在濕滑路面行駛踩煞車時鎖住車輪。

■ BAS (煞車力道輔助系統)

在踩下煞車踏板後，系統偵測到緊急煞車時，會增加煞車輔助的力道。

■ VSC (車輛穩定控制系統)

協助駕駛人在轉向突然偏離或濕滑路面轉彎時控制煞車。
提供 ABS、TRC、VSC 及 EPS 的協同控制。
藉由控制轉向性能以幫助維持車輛在濕滑路面轉向時的方向穩定度。

■ TRC (循跡防滑控制系統)

在車輛起步或濕滑路段加速時，協助保持驅動力並防止驅動輪空轉打滑。

■ ACA (主動式過彎輔助)

過彎期間嘗試加速時，對內側車輪執行煞車控制，以此輔助車輛防止其滑向外側。

■ HAC (上坡起步輔助系統)

在上坡路面起步時，協助減少車輛向後倒退的情況。

■ EPS (電子動力方向盤)

配備電動馬達來減輕操縱方向盤的力量。

■ 動態扭力控制 AWD 系統 (若有此配備)

根據行駛狀況自動從前輪驅動切換成全輪驅動 (AWD)，協助確保行駛平順性與操控穩定性。系統將會切換至 AWD 的狀況包括：轉彎、上坡、起步或加速，以及行駛於濕滑路面 (下雪、下雨等) 時。

■ AVS (可變阻尼避震系統) (若有此配備)

依據路況及駕駛狀況，獨立控制各車輪避震器的阻尼，此系統結合舒適性與卓越的車輛穩定性，並保持良好的車輛動態。

如果以智能多重駕馭模式選擇開關選擇 SPORT S+ 模式，減震力適合激烈的操駕。(→P. 252)

■ PCS 預警式防護系統附自動煞車輔助 (若有此配備)

→P. 182

■ 緊急煞車警示信號

當緊急煞車時，煞車燈會自動閃爍，以警示後方車輛。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 255 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

■ **BSM 盲點偵測警示系統 (若有此配備)**

→P. 245

■**當 TRC/VSC/ 拖車偏移控制系統作動時。**

TRC/VSC/ 拖車偏移控制系統作動時，打滑指示燈將閃爍。




■**解除 TRC 系統**

如果車輛陷入初雪或泥濘中，TRC 系統可能會降低引擎傳到車輪的動力，按下 OFF 開關來關閉系統可能可以使您更容易讓車輛脫困。

要關閉 TRC 系統，請快速按放 OFF。

「TRC 關閉」會顯示在多功能資訊顯示幕上。再按一次 OFF 開關即可恢復此系統的功能。

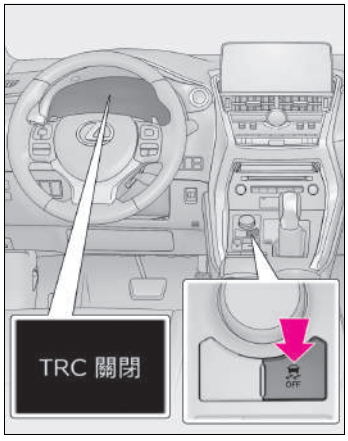

■**關閉 TRC、VSC 及拖車偏移控制系統**

車輛停止時按住 OFF 3 秒以上，即可同時關閉 TRC、VSC 及拖車偏移控制系統。VSC OFF 指示燈會亮起且「TRC 關閉」會顯示在多功能資訊顯示幕上。* 再次按下 OFF 即重新開啟系統。

*: 在配備預警式防護系統的車型，自動煞車輔助輔助與自動煞車輔助功能也會解除。PCS 警示燈會亮起且會顯示在多功能資訊顯示幕上。(→P. 188)

■**即使未按下 OFF，多功能資訊顯示幕仍出現 TRC 失效訊息時**

TRC 暫時關閉。如果持續出現此資訊，請聯絡 Lexus 保養廠。

■**ABS、BAS、VSC、拖車偏移控制系統、TRC 及上坡起步輔助控制系統所造成的響聲和振動**

●引擎啟動時或車輛起步後，如果重複踩踏煞車踏板，引擎室可能會發

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 256 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

出聲響。這些聲響並非表示任何系統有故障。

●上述系統作動時，有可能會發生下列任何一種狀況。這些並非表示系統有故障發生。

- 車身及方向盤可能會感覺到振動。
- 車輛停止後也可能會聽到馬達聲。
- ABS 作動後，煞車踏板可能會感覺到些微的脈動。
- ABS 作動後，煞車踏板可能會感覺到些微下沈。

■ACA (主動式過彎輔助) 的作動聲和振動

ACA (主動式過彎輔助) 作動時，煞車系統可能會產生作動聲和振動，但這並非表示故障。

■EPS 作動聲響

轉動方向盤時，可能會聽到馬達聲 (呼呼聲)。這並非表示故障。

■降低 EPS 系統效能

降低 EPS 系統效能是為了避免在長時間連續轉動方向盤時，造成系統過熱。方向盤操作感覺會較吃力，萬一發生此狀況時，避免激烈操作方向盤或將車輛停止並關閉引擎。EPS 系統可在 10 分鐘內恢復正常。

■TRC、拖車偏移控制系統及 VSC 系統自動重新作動

在關閉 TRC、拖車偏移控制系統及 VSC 系統後，下列情況系統將會自動重新啟動：

●引擎開關關閉時

●如果僅關閉 TRC 系統，當車速增加時，TRC 將會開啟。

如果同時關閉 TRC 及 VSC 系統，當車速增加時，自動重新啟動將不會作動。

■ACA (主動式過彎輔助) 的作動條件

系統會在下列情況下作動。

●TRC/VSC 可以作動

●駕駛人在過彎時試圖加速

●系統偵測到車輛往外側滑移

●釋放煞車踏板時

■HAC 上坡起步輔助系統作動條件

符合下列 4 個條件後，HAC 上坡起步輔助系統將會作動：

●排檔桿在 P 或 N 檔位以外 (當車輛在向上的斜坡向前 / 向後起步時)

●車輛停止

●未踩下油門踏板

●駐車煞車未作用

■HAC上坡起步輔助系統自動系統取消

在下列任何情況，HAC 上坡起步輔助系統將會關閉：

●排檔桿排回 P 或 N 檔位

●踩下油門踏板。

●作動駐車煞車

●煞車踏板釋放約 2 秒後

■緊急煞車信號的作動條件

符合下列條件時，緊急煞車信號將會作用：

●緊急警示燈關閉。

●實際車速超於 55 km/h。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 257 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

●系統判斷車輛減速肇因於緊急煞車時。

■緊急煞車信號系統自動取消

在下列任何情況，緊急煞車信號將取消：

●緊急警示燈開啟時。

●系統判斷車輛的減速非緊急煞車時。

⚠ 警告

■ABS 無法有效發揮作用的狀況

●超過輪胎抓地力性能時 (如：過度磨損的輪胎行駛於積雪路面)。

●車輛以高速行駛於潮濕或光滑路面時。

■ABS 作用時，煞車停止的距離可能會比一般狀況的距離長

ABS 並非設計用來縮短煞車距離。隨時與前車保持適當距離，尤其在下列情況：

●在塵土、碎石或積雪覆蓋道路上行駛時。

●輪胎加掛雪鏈行駛時。

●在顛簸道路行駛時。

●行經有坑洞或不平道路時。

■TRC/VSC 可能無法有效作動的狀況

即使 TRC/VSC 系統作動，行駛在濕滑路面時仍有可能會喪失方向控制及動力。
在車輛的穩定性及動力可能喪失的情況下請小心駕駛。

■以下情況主動式轉彎輔助不會有效作動

●請勿過度仰賴主動式轉彎輔助。下坡加速或行駛在濕滑路面上時，主動式轉彎輔助可能不會有效作動。

●當主動式過彎輔助頻繁作動時，主動式過彎輔助可能會暫時停止作動，以確保煞車、TRC 及 VSC 正常作動。

■HAC 上坡起步輔助系統

●不可過度依賴 HAC 上坡起步輔助系統。HAC 上坡起步輔助系統在陡峭坡或路面結冰情況下，可能無法有效作用。

●不同於駐車煞車，HAC 上坡起步輔助系統不可用在將車輛長時間固定，不可試圖使用 HAC 上坡起步輔助系統使車輛保持在斜坡上，否則，可能導致意外事故。

■當 TRC/VSC/ 拖車偏移控制系統作動時

打滑指示燈閃爍，務必小心駕駛。粗心的駕駛可能會導致意外事故。在指示燈閃爍時要特別小心。

■當 TRC/VSC/ 拖車偏移控制系統關閉時

必須特別小心並以適合路面狀況的車速行駛，這些系統可確保車輛穩定性及驅動力，除非必要，否則請勿關閉 TRC/VSC/ 拖車偏移控制系統。
拖車偏移控制系統為 VAC 系統的一部分，且若 VSC 關閉或遇到故障時，將不會作動。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 258 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

⚠ 警告

■更換輪胎

務必確定所有輪胎的尺寸、廠牌、胎紋形式及荷重能力均相同。此外，應確保輪胎已依照建議胎壓充氣。

如果車輛安裝不同輪胎，則 ABS、TRC、拖車偏移控制系統及 VSC 系統將無法正確地發揮其功能。

有關更換輪胎或輪圈的詳細資訊，請洽詢 Lexus 保養廠。

■輪胎及懸吊的處理

使用有問題的輪胎或改裝懸吊，將會影響行車輔助系統並可能導致系統故障。

全輪驅動鎖定開關 (AWD 車型)


當需要將大量驅動力施加於所有車輪時，例如車輛陷入泥濘後需要脫離時，可使用全輪驅動鎖定模式。

使用全輪驅動鎖定模式

按下開關。

引擎扭力會根據行駛狀況盡可能分配到後輪。

再次按下開關會取消四輪驅動定模式，並將動態扭力控制 AWD 系統恢復成一般模式。(→P. 254)

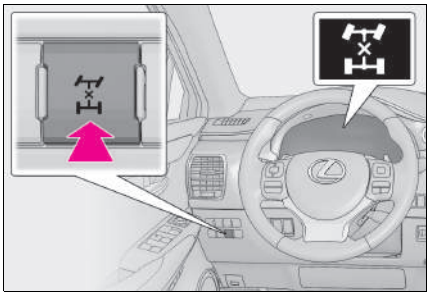

■四輪驅動鎖定模式作動時機

引擎開關在點火開關開啟模式。

■四輪驅動鎖定模式自動解除

- 煞車作動時，四輪驅動鎖定模式會被取消，以確保 ABS 和 VSC 系統有效作動。
- 四輪驅動鎖定模式會在車速超過 40 km/h 時取消。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 259 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

冬季行車要領

在冬季行車前應做好必要準備並檢查車輛。行車時也應隨時注意後續的天氣狀況。

冬季前的準備

- 使用適合外界氣溫的各種油水等液體。
  - 引擎機油
  - 引擎冷卻液
  - 雨刷清洗液
- 電瓶的狀況需交由保養廠技術員檢查。
- 車輛裝置四條雪地胎或購妥前輪用的雪鏈組*。

應確認所有輪胎尺寸、廠牌均相同，且雪鏈的尺寸適合車上的輪胎。

*: 225/60R18 輪胎不可加裝雪鏈。

警告

■使用雪地胎行車時

請遵守下列事項以降低意外事故的風險。
否則，可能造成車輛失控，進而導致死亡或嚴重傷害。

- 使用規定尺寸的輪胎。
- 保持原廠建議之輪胎胎壓。
- 不可超速或超過所使用雪地胎規格所訂速限駕駛。
- 所有車輪均應使用雪地胎，不可只用於部分車輪。

■安裝雪鏈行駛時

請遵守下列事項以降低意外事故的風險。
否則，可能無法安全地行車，且可能導致死亡或嚴重傷害。

- 車速不可超過雪鏈規定之速限或 50 km/h，以較低者為準。
- 避免行駛於顛簸路段或有坑洞的道路。
- 避免突然加速、突然轉向、突然煞車及操作排檔桿作動引擎煞車。
- 在轉彎前請盡量保持慢速，以維持車輛的操控性。
- 不可使用 LDA 車道偏離警示系統 (若有此配備)。
- 不可使用 LTA 車道循跡輔助系統 (若有此配備)。

注意

■修理或更換雪地胎 (配備 TPWS 胎壓偵測警示系統的車輛)

需由 Lexus 保養廠或合格的輪胎行修理或更換雪地胎。
這是因為要拆除和安裝雪地胎會影響胎壓警示閥及傳輸器的作動。

行車前

依據行車狀況執行下列事項：

- 不可在結凍狀態下強行打開車窗或使用雨刷。可在結凍處傾倒溫水以融化冰雪。並立即將水跡去除以免再次結冰。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 260 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

- 為確保空調控制系統風扇能正常操作，請將擋風玻璃前空氣進口處積雪完全清除。
- 檢查和清除任何累積在外部燈光、車頂、底盤、輪胎周圍或煞車的過多冰或雪。
- 進入車內前清除鞋底的任何雪或泥土。

行車時

緩慢地加速車輛，與前車保持安全距離並以較低且適合道路情況的速度行駛。

停駐車輛時

- 停駐車輛並將排檔桿移至 P 檔位，不可設定駐車煞車。不可設定駐車煞車，駐車煞車可能會因結凍而無法釋放。若車輛未設定駐車煞車，務必用擋塊擋住車輪。
  否則車輛可能會突然的移動而造成意外。

若駐車煞車位於自動模式，請在排檔桿排至 P 檔位後解除駐車煞車。(→P. 155)

- 如果在低溫且煞車濕潤的情況下使用停駐車輛，可能發生煞車凍結情形。
- 如果要在未作動駐車的情況下停放車輛，請確定排檔桿無法從 P 檔排出*。

*: 如果嘗試在未踩下煞車踏板時排入 P 檔以外的任何檔位，排檔桿將會鎖定。如果排檔桿可從 P 檔排出，排檔桿鎖系統可能故障。請立即將車輛送至 Lexus 保養廠檢修。

⚠ 警告


■停駐車輛時

當停駐車輛時不可使用駐車煞車，請確實以擋塊擋住車輪。若無法確實地擋住車輪，車輛可能會不預期的移動進而造成意外。

選擇雪鏈

裝置雪鏈時，需使用正確尺寸。調整鏈條尺寸以配合每個輪胎尺寸。

▶ 配備 225/65R17 和 235/55R18 輪胎的車輛

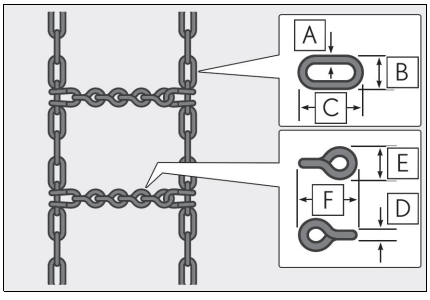

側鏈：

A 直徑 3 mm

B 寬度 10 mm

C 長度 25 mm

橫鏈：

D 直徑 4 mm

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 261 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

E 寬度 14 mm

F 長度 25 mm

▶ 配備 225/60R18 輪胎車型

225/60R18 輪胎不可加裝雪鏈。

應安裝雪地胎。

雪鏈使用規定

有關雪鏈的使用規定，依照地區及道路形式而有所不同，裝置雪鏈前需先確認行駛地區的規定。

■雪鏈安裝

遵守下列安裝及拆卸雪鏈的注意事項：

- 應在安全的地點裝置及拆卸雪鏈。
- 僅安裝雪鏈於前輪。不可將雪鏈安裝於後輪。
- 安裝雪鏈於前輪時應儘量繫緊。行駛 0.5 - 1.0 km 後，再將雪鏈繫緊一次。
- 雪鏈應依照所附之指示進行安裝。

⚠ 注意

■加裝雪鏈 (配備 TPWS 胎壓偵測警示系統的車輛)

當安裝雪鏈時，胎壓警示閥及傳輸器可能無法正常作用。

友善環境駕駛技巧

為改善燃油經濟性及降低 CO_2 排放，請注意以下要點：

使用 ECO 模式

當使用 ECO 模式時，油門踏板踩踏量與扭力輸出關係會比一般行駛模式還要更平順。此外，空調系統 (暖氣 / 冷氣) 的作動會最小化，以提高燃油經濟性。(→P. 252)

使用 ECO 行駛指示燈

將多功能資訊顯示幕中的 ECO 行駛指示燈條型顯示保持在 ECO 行駛區域內，即可達到節能行駛目標。(→P. 63)

油門踏板 / 煞車踏板操作

平順的駕駛車輛。避免急加速和急減速。緩和的加速及減速將有助於減少高油耗情形。

煞車時

注意車輛前方及周圍狀況，並預估停止位置。釋放油門踏板並繼續滑行。使用煞車踏板調整停止位置。請務必確認您可以溫和作動煞車踏板。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 262 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

時間耽擱

重複的加減速及等待紅綠燈會有較差的油耗表現，所以儘可能在出門前，能先確認交通狀況以避免時間耽擱。

高速行駛

控制並保持您的車速。另外，在經過收費站或類似情況時，可儘早釋放油門踏板並和緩的操作煞車踏板。

空調

只在必要時使用空調，將可控制過多的燃油消耗。

夏季時：在高溫下，請使用車內空氣再循環模式。如此可協助減少空調系統的負擔並同時減少油耗。

冬季時：僅在同時需要暖氣及除濕時開啟 A/C 開關，如果只需要暖氣，請關閉 A/C 開關。不必要開啟 A/C 開關會導致過多的燃油消耗。

執行怠速熄火

- 避免不必要怠速。即使只是短暫停駐車輛，也應將引擎熄火，以減少過多的燃油消耗。
- 除了在惡劣環境 (例如車外溫度極低) 以外，行駛前無須將引擎暖機。相較於怠速，更有效率的做法是和緩地駕駛車輛以溫熱各零件，同時避免不必要提高引擎轉速以及突然加減速。
- 使用 Stop & Start 智慧型引擎節能系統有助於改善燃油經濟性。(→P. 223)
- 引擎熄火前會利用渦輪增壓器執行怠速以維持運作，這不是不必要的怠速。(→P. 135)

行李

攜帶較重的行李會增加油耗，所以應避免攜帶不需要的物品。安裝車頂置物架亦會增加油耗。

定期保養

- 務必經常檢查胎壓。不正確的胎壓，會增加油耗。此外，雪地胎的使用會有較大的摩擦力，若使用於乾地會造成燃油消耗較高，因此請依季節和路況選用適當的輪胎行駛。
- 使用建議油質的油品，這會影響油耗及車輛使用壽命。另外，請定期檢查油液。(→P. 306)

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 263 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

多用途休旅車注意事項

本車屬於多用途休旅車，其底盤距地面較高，且相對於車輛重心高度輪距較窄。

多用途休旅車特色

- 由於特定功能之設計，使其比一般乘用車具有較高的車身重心。這種車輛的設計特性，會使這類型車輛具有較高的翻車可能性。而且多種用途休旅車的翻車比率比一般車輛明顯高出許多。
- 此種車輛的設計並不是讓其有與一般乘用車相同速度轉彎的能力或任何設計在滿足越野狀況之低底盤運動車。因此若以過高的速度急轉彎時，很可能會導致車輛翻覆。

⚠ 警告

■多用途休旅車注意事項

隨時遵循下列注意事項，以降低造成死亡、嚴重受傷或車輛毀損的風險：

- 遇到翻車輛事故時，沒有繫安全帶的乘員明顯比有繫安全帶的乘員容易導致傷亡。因此，駕駛人和所有乘客應隨時繫緊安全帶。
- 盡可能避免急轉彎或不當的操作。
  未能正確操控車輛，很可能會導致車輛失控或翻車，進而造成乘員死亡或嚴重受傷。
- 在車頂置物架 (若有此配備) 上裝載貨物會使車輛重心變高。應避免高速、急起步、急轉彎、緊急煞車或突然轉動方向盤，否則可能會導致未能正確操控車輛而導致車輛失控或翻覆。
- 在側風很大的情況下行駛應降低車速。因為車輛的特性及重心較高，會使您的車輛比普通的乘客車輛對側風更為敏感。降低車速將使您較易控制車輛。
- 不可橫行方式爬越陡坡。直線上坡或下坡是較佳的行駛方式。因為您的車輛 (或任何類似的多用途休旅車) 橫行越過斜坡比向前或向後的方式更容易翻覆。

越野行駛

本車輛並非設計用於越野行駛的車型。然而，在無可避免越野行駛的情況下，請遵循下列注意事項，以避免進入禁止區域。

- 僅可在越野車輛容許的區域行駛。
- 尊重個人權利。進入私人的區域必須得到主人同意。
- 不可進入封閉的區域。限制進入的圍籬、障礙和標誌。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 264 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

● 在已設置的道路上行駛。若道路潮濕，應該改變駕駛技巧或延後出遊以免損壞道路。

⚠ 警告

■越野行駛注意事項

隨時遵循下列注意事項，以降低造成死亡、嚴重受傷或車輛毀損的風險：

●在野外行駛時應謹慎小心。避免不必要的冒險行駛於危險地區。

●越野行駛時不可緊抓方向盤幅條部位。因為車輪受到地面的衝擊會使方向盤突然轉動而造成手部受傷。應保持雙手特別是拇指握在方向盤輪幅的外緣。

●行經沙地、泥濘地、積水區域或雪地後，應立即檢查煞車的效能。

●行經長草區、泥濘地、岩石區、沙地或水流等地方後，檢查底盤是否有夾帶雜草、樹枝、紙張、破布、石塊或砂礫等物體。請清除夾雜在底盤任何類似物質。若車輛底盤夾雜此類異物，可能造成車輛故障或引起火災。

●在越野或崎嶇不平地形行駛時，不可用過高的速度、跳躍、急轉彎或撞擊障礙物的方式行駛。這樣做很可能會導致車輛失控或翻覆，進而造成死亡或嚴重傷害。車輛可能會有底盤和懸吊系統損壞而需付高額修理費的風險。

⚠ 注意

■避免進水損壞

採取所有必要的安全措施、以確保引擎或其他組件不會受到水的損壞。

●水進入引擎進氣系統將造成引擎嚴重的損壞。

●水進入變速箱會使換檔品質劣化、變速箱鎖住且最後造成嚴重損壞。

●水可能會洗去車輪軸承上的黃油，造成生鏽或提早磨耗的情形；水也可能會進入差速器、變速箱及加力箱降低齒輪油的潤滑品質。

■經過積水區域時

如果行經有水的地方，如越過小溪流時，首先要檢測水的深度及河床底部是否堅固。然後緩慢行駛並避開深水區。

■越野行駛後的檢查

●沙塵及泥巴如果積在煞車圓盤周圍，可能會影響煞車的效能，甚至於損壞煞車系統的零組件。

●務必在每次越野行駛崎嶇地形、砂地、泥濘及涉水後立即進行保養檢查。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 265 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

內部裝備 5

5-1. Remote Touch 資訊整合操控介面

Remote Touch 資訊整合操控介面 266

5-2. 使用空調系統和除霧器

自動空調系統 270

座椅加熱器 / 座椅通風器 278

5-3. 使用室內燈

室內燈一覽 280

5-4. 使用儲藏功能

儲藏位置明細 283

行李廂功能 286

5-5. 使用其他內部設備

其他內部裝備 290

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 266 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM


Remote Touch 資訊整合操控介面

Remote Touch 資訊整合操控介面可用於操作衛星導航 / 多媒體系統顯示幕。

配備導航系統車型的車主，應參閱「衛星導航與多媒體系統使用手冊」。

Remote Touch 資訊整合操控介面操作

■ 開關

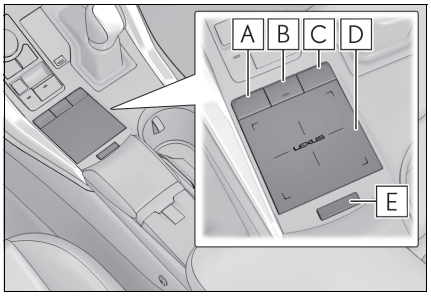

▶ 10.3 吋螢幕車型

A「MAP」按鈕

按下此按鈕以顯示車輛的目前位置。

▶ 8 吋螢幕車型

A「HOME」按鈕

按下此按鈕來顯示首頁畫面。

B「MENU」按鈕

按下此按鈕來顯示選單畫面。

C 返回按鈕

按下此按鈕來顯示上一個畫面。

D 觸控板


在觸控板上滑動手指及移動指標可選擇功能、字母和畫面按鈕。

按下觸控板即可進入想要選擇的功能、字母或畫面按鈕。在觸控板上進行特定手指移動可執行相應功能，例如變更地圖比例及捲動列表畫面。

E 子功能按鈕

當螢幕上顯示 ⩓ 時，可以顯示指派至螢幕的功能畫面。

■ 使用觸控板

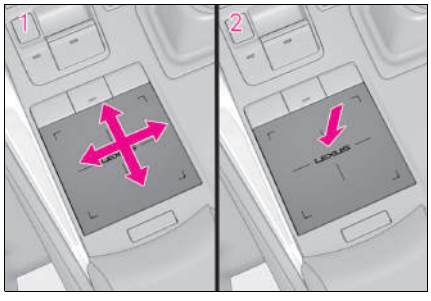

1 選擇：觸摸觸控板可在畫面上選擇所需的按鈕。

2 確認：按壓或雙擊觸控板皆可選擇畫面上的按鈕。選擇按鈕後，畫面將會變更。


■ 觸控操作

使用手指觸碰觸控板以執行操作。

● 滑移


在觸控板表面上滑移，並保持接觸觸控板。移動游標及指標。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 267 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

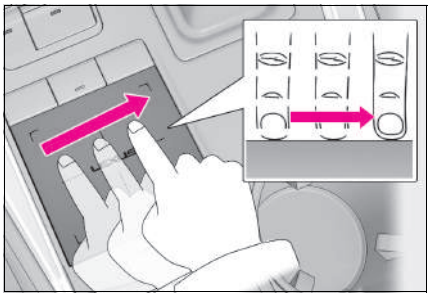


● 雙擊

快速點選觸控板兩下。選擇畫面上的按鈕。

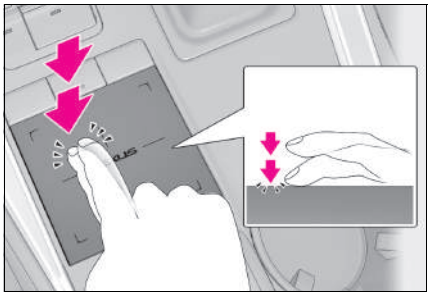


● 撥動

用手指在觸控板上快速進行長距離移動。移動列表畫面或地圖畫面。

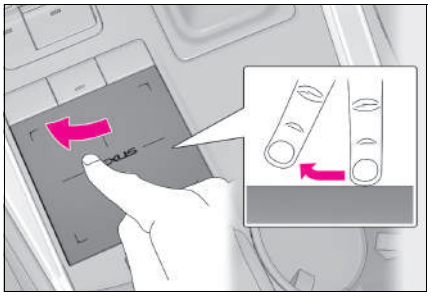

● 雙指捏合 / 雙指張開

在觸控板上將雙指往內或往外滑。變更地圖比例。

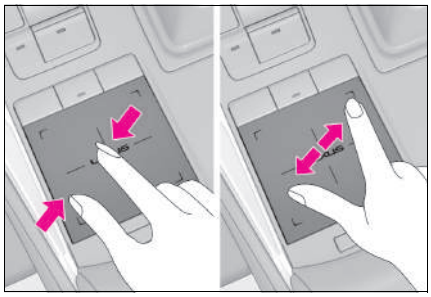

⚠ 注意

■ **避免 Remote Touch 資訊整合操控介面損壞**

請遵守下列注意事項：否則，可能會造成 Remote Touch 資訊整合操控介面損壞。

- 不可讓 Remote Touch 資訊整合操控介面接觸到食品、液體、貼紙或點燃的香煙。
- 請勿讓 Remote Touch 資訊整合操控介面受到過大壓力或強烈撞擊。
- 不可用力按壓觸控板或使用尖銳物品操作觸控板。

選單畫面

按下 Remote Touch 上的「MENU」按鈕來顯示選單畫面。

畫面配置可能會隨著系統類型而有所不同。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 268 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

▶ 8 吋螢幕車型



▶ 10.3 吋螢幕車型



開關	功能
	點選來顯示 「目的地」畫面。*1
	點選來顯示音響控制畫面。*1

開關	功能
	點選來顯示媒體控制畫面。*1
	點選來顯示藍牙行動通訊系統控制畫面。*1
	未配備
	點選來顯示資訊畫面。*1 (→P. 79)
	點選來顯示 「設定」畫面。*1
	點選來顯示空調控制畫面。(→P. 273)
	點選來調整螢幕對比和亮度、關閉螢幕等等。*1, 2

*1: 請參閱 「衛星導航與多媒體系統使用手冊」。

*2: 某些車型無法使用此功能。

畫面概述

▶ 8 吋螢幕車型

首頁畫面可顯示多個資訊畫面。有關顯示幕的功能和操作細節，請參閱各自的章節及 「衛星導航與多媒體系統使用手冊」。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 269 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

▶ 10.3 吋螢幕車型

● 分割畫面顯示

不同資訊可個別顯示在畫面的左邊和右邊。舉例來說，可以在顯示油耗資訊畫面的同時，顯示及操作空調系統畫面。畫面左邊的大螢幕稱為主螢幕，畫面右邊的小螢幕則稱為側螢幕。




● 主螢幕

有關主螢幕的功能和操作細節，請參閱各自的章節及「衛星導航與多媒體系統使用手冊」。

● 側螢幕

下列功能可以在側螢幕上顯示及操作。

選擇 ❮ 或 ❯ 以顯示所需的畫面。

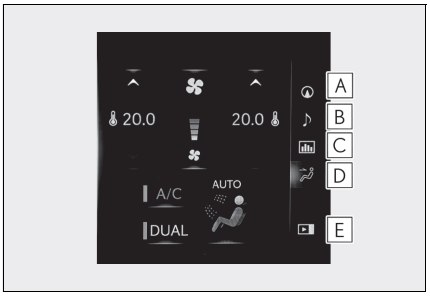

A 衛星導航系統 *

B 音響 *

C 車輛資訊

D 恆溫空調系統 (→P. 275)

E 顯示 / 隱藏側螢幕。*

*: 請參閱「衛星導航與多媒體系統使用手冊」。

■ **低溫時的螢幕畫面**


當外界溫度極低時，即使已操作 Remote Touch 資訊整合操控介面，螢幕反應仍可能會有些遲緩。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 270 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

自動空調系統

依據溫度設定自動調整出風口及風扇轉速。
按下 **Remote Touch** 上的 「**MENU**」按鈕，然後點選 來顯示空調操作畫面。
空調系統可以在側螢幕上顯示及操作。
顯示幕和按鈕的位置亦依據車型而有所不同。

恆溫空調控制

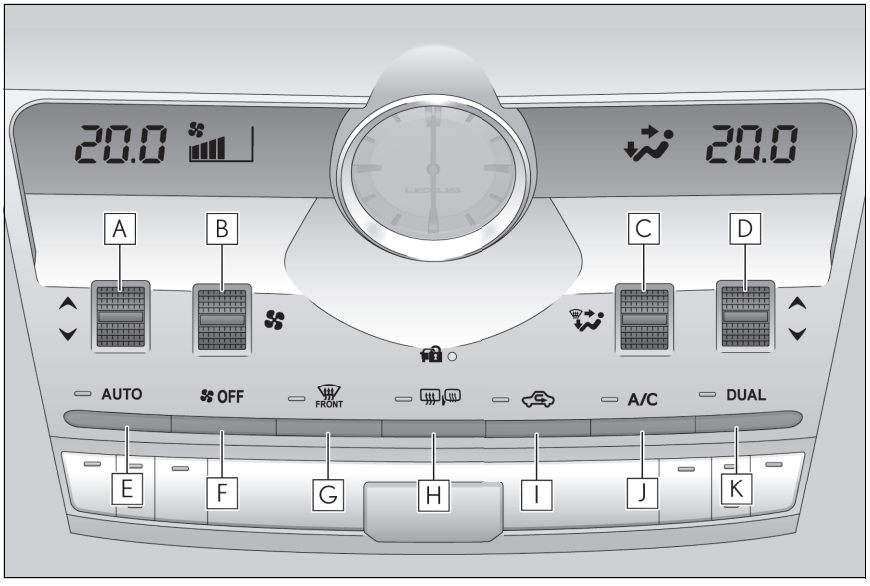

A 左側溫度控制開關
B 風速控制開關
C 氣流模式控制開關
D 右側溫度控制開關
E 自動模式開關
F OFF 開關
G 擋風玻璃除霧器開關
H 後擋風玻璃及車外後視鏡除霧器開關

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 271 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

I 車外空氣 / 車內空氣再循環模式開關

J「A/C」開關

K「DUAL」開關

■ 調整溫度設定

向上操作溫度控制開關可提高溫度，向下則可降低溫度。

若未按下 「A/C」開關，系統就會吹送車外溫度空氣或暖氣。

■ 調整風扇速度設定


向上操作風速控制開關可提高風速，向下則可降低風速。

按下 OFF 開關可關閉風扇。

■ 變更氣流模式

向上或向下操作氣流模式控制開關。

每操作一次開關，模式會切換如下。

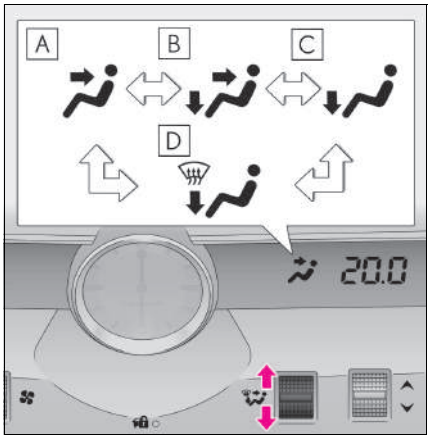

A 氣流吹向上半身。

B 氣流吹向上半身及腳部。

C 氣流吹向腳部。

D 氣流吹向腳部並啟動擋風玻璃除霧器。

■ 切換車外空氣及車內空氣再循環模式

按下車外空氣 / 車內空氣再循環模式開關。

每按一次開關，即在車外空氣模式 (指示燈熄滅) 和車內空氣再循環模式 (指示燈亮起) 之間切換一次。

■ 擋風玻璃除霧

除霧器是用來去除擋風玻璃和前側窗上的霧氣。

按下擋風玻璃除霧器開關。

如果使用車內空氣再循環模式時，請設定車外空氣 / 車內空氣再循環模式開關以切換至車外空氣模式。(系統可能會自動切換。)
要清除擋風玻璃及前側窗霧氣時，請切換氣流及提高溫度。
擋風玻璃除霧完成時，若要恢復先前模式，請再次按下擋風玻璃除霧器開關。

■ 後擋玻璃除霧 (若有此配備)

按下後擋玻璃除霧器開關可清除後擋玻璃霧氣。

除霧器在使用一段時間後會自動關閉。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 272 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

■ 後擋玻璃和車外後視鏡除霧 (若有此配備)

除霧器是用來清除後擋玻璃霧氣及車外後視鏡上的雨滴、露水及霜。

按下後擋風玻璃及車外後視鏡除霧器開關。

除霧器在使用一段時間後會自動關閉。

■ 擋風玻璃雨刷除冰器 (若有此配備)

→P. 275

■車窗起霧

- 當車內濕度高時，車窗容易起霧。按下 「A/C」按鈕或點選「A/C」，除濕的氣流會吹出並有效的清除擋風玻璃的霧氣。
- 如果關閉 「A/C」，車窗可能更容易起霧。
- 使用車內空氣再循環模式，車窗也可能會容易起霧。

■行駛於多塵道路時

請關妥所有車窗。如果被車輛揚起的灰塵在關閉車窗後仍然被吸進車內，建議將進氣模式設定至車外空氣模式，然後將風扇轉速設定至 OFF 以外的位置。

■車外空氣 / 車內空氣再循環模式

- 建議暫時設定至車內空氣再循環模式以避免髒污空氣進入車內，並且在車外溫度高時協助將車輛降溫。
- 依據設定溫度或車內溫度，車外空氣 / 車內空氣再循環模式可能會自動切換。

■登錄空調系統設定到智慧型鑰匙 (配備駕駛座記憶功能車型)

- 使用智慧型鑰匙開鎖並將引擎開關切換至點火開關開啟模式時，即會喚回該鑰匙登錄到空調系統設定。
- 當引擎開關關閉後，目前的空調系統設定會自動記憶在開鎖車輛的智慧型鑰匙。
- 假如附近有超過一支以上的智慧型鑰匙，或使用 Smart Access 智慧型車門啟閉控制系統 & Push Start 引擎觸控啟動開關從乘客側車門開鎖，可能會造成該功能無法正常作動。
- 使用 Smart Access 智慧型車門啟閉控制系統 & Push Start 引擎觸控啟動開關開鎖時，車門能喚回空調的設定。* 如需詳細資訊，請洽詢 Lexus 保養廠。

*: 由車門喚回的駕駛座記憶也可同時被變更。

■在 ECO 模式下操作空調系統

- 在 ECO 模式，空調系統會以下列方式控制來提升燃油效率：
  - 控制引擎轉速和壓縮機的操作來抑制暖氣 / 冷氣能力。
  - 選擇自動模式時會限制風扇轉速。
- 要改善空調效能時，請實施下列操作：
  - 調整風扇轉速
  - 調整溫度設定
  - 關閉 ECO 模式

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 273 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

●即使行駛模式設為 ECO 模式，選擇 ECO HEAT/COOL 可關閉空調 ECO 模式。

■車外溫度過低

即使按下「A/C」或點選「A/C」，除濕功能可能也無法作用。

■空調異味

●為了使新鮮空氣進入車內，請將空調系統設定在車外空氣循環模式。

●使用期間，各種車內或車外的異味可能會進入並囤積在空調系統。這樣在使用一陣子後可能會從出風口散發出異味。

●為降低潛在異味的發生：

- 建議在車輛關閉前先將空調系統設定到車外空氣模式。
- 空調系統在自動模式啟動後瞬間，風扇開始運轉的時間可能會延遲一小段時間。

■空調濾芯

→P. 331

■個人化

設定 (例如：A/C 恆溫空調模式開關操作) 可以變更。
(個人化功能：→P. 406)

警告

■為了防止擋風玻璃起霧

在極潮濕的天候操作冷氣時，不可使用擋風玻璃除霧器開關。
車外溫度和擋風玻璃的溫差會造成擋風玻璃表面凝結霧氣，因而阻礙您的視線。

■為了防止燙傷

●配備車外後視鏡除霧器的車型：當車外後視鏡除霧功能開啟時，請勿觸摸車外後視鏡鏡面。

●配備擋風玻璃雨刷除冰器的車型：當前擋雨刷除冰功能開啟時，請勿觸摸前擋風玻璃下緣處或前車柱的側緣處。

注意

■避免電瓶沒電

引擎關閉時，不可長時間使用空調系統。

空調控制畫面

■ 主控制畫面

使用 Remote Touch 資訊整合操控介面 (→P. 266)，選擇畫面上的按鈕。

透過下列操作可調整 B 至 E。

撥動操作：將指標移至所需的項目，並向上或向下撥動觸控板。


項目可調整一級。

滑移操作：選擇所需的項目後，向上或向下滑動手指。

項目可依滑移量進行調整。

行駛時無法執行滑移操作。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 274 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

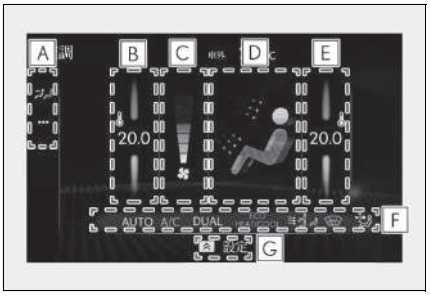

A 子選單

選擇子選單以切換主螢幕。

: 顯示空調控制畫面

: 顯示其他功能控制畫面

B 調整左側溫度設定

C 調整風扇轉速設定

D 選擇出風口模式

: 氣流吹向上半身

: 氣流吹向上半身及腳部

: 氣流吹向腳部

: 操作氣流吹向腿部及擋風玻璃除霧器

E 調整右側溫度設定

F 功能開啟 / 關閉指示燈

開啟功能時，控制畫面上的指示燈會亮起。

G 子功能選單

當按下 Remote Touch 上的 按鈕時，可將以下功能切換成開啟和關閉。

「AUTO」：將自動模式設為開啟 / 開關 (→P. 276)

「OFF」：關閉風扇。

「A/C」：設定冷氣與除濕功能


「DUAL」：個別調整駕駛側及乘客側的溫度 (「DUAL」模式) (→P. 276)

ECO HEAT/COOL：設定 ECO 空調模式

■ 選擇控制畫面

選擇子選單上的 以顯示選擇控制畫面。

此功能可被開啟及關閉。開啟功能時，畫面上的指示燈會亮起。

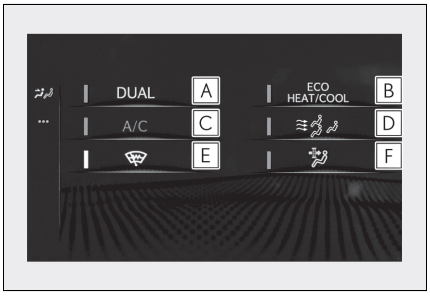

A 個別調整駕駛側及乘客側的溫度 (「DUAL」模式) (→P. 276)

B 設定 ECO 空調模式

空調和加熱器輸出會受到限制以改善燃油經濟性。

C 冷氣與除濕功能


D 選擇 S-FLOW 模式 (→P. 275)

E 防止冰雪堆積在擋風玻璃及雨刷片上 (擋風玻璃雨刷除冰器) (若有此配備)

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 275 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

F 從空氣中將花粉濾除 (花粉過濾模式)

■ 側螢幕 (僅限 10.3 吋螢幕車型)

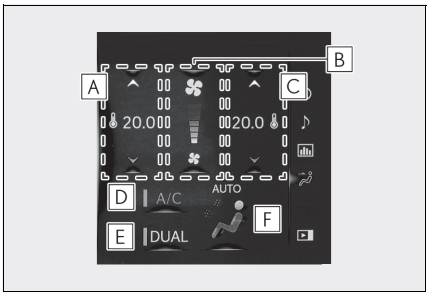

A 調整左側溫度設定

B 調整風扇轉速設定

C 調整右側溫度設定

D 設定冷氣和除濕功能 ON/OFF

E 個別調整駕駛側及前乘客側的溫度 (「DUAL」模式) (→P. 276)

F 選擇出風口模式

■車窗起霧

- 當車內濕度高時，車窗容易起霧。按下 「A/C」按鈕或點選 「A/C」，除濕的氣流會吹出並有效的清除擋風玻璃的霧氣。
- 如果關閉 「A/C」，車窗可能更容易起霧。
- 使用車內空氣再循環模式，車窗也可能會容易起霧。

■擋風玻璃雨刷除冰器 (若有此配備)

其功用為防止擋風玻璃及雨刷片上積雪。

選擇選項控制畫面上的 。

當擋風玻璃雨刷除冰器開啟時，恆溫空調控制畫面上會出現 。

擋風玻璃雨刷除冰器會在一段時間後自動關閉。

■ECO 空調模式

使用多重駕駛模式選擇開關選取 ECO 模式時，ECO 空調模式會開啟。

選取 ECO 模式以外的行駛模式時，ECO 空調模式可能關閉。

■S-FLOW 模式

氣流優先吹送到前座座椅，並有效率地控制後座座椅的氣流和空調。

選擇選項控制畫面上的 。

在 「S-FLOW」模式下指示燈會亮起。

再次按下 返回先前模式。

■花粉過濾模式

從空氣中將花粉濾除，且氣流吹向上半身。

選擇選項控制畫面上的 。當花粉過濾模式開啟時， 會顯示在空調控制畫面上。

車外溫度低時，為了防止擋風玻璃起霧，除濕功能可能會啟動。

即使花粉過濾模式關閉，花粉也會被過濾。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 276 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

⚠ 警告

■為防止燙傷 (配備擋風玻璃雨刷除冰器的車型)

當前擋雨刷除冰功能開啟時，請勿觸摸前擋風玻璃下緣處或前車柱的側緣處。

使用恆溫空調模式

1 按下 「AUTO」按鈕。

2 調整溫度設定。

3 要停止運轉，按下 「OFF」按鈕。

某些車型：進入自動模式時，出風口模式和風扇速度段別不會顯示在空調控制面板顯示幕。

如果調整風扇轉速或氣流模式，恆溫空調模式的指示燈將會熄滅。然而，除了被調整的功能外，其他的功能仍維持在恆溫空調模式。

■使用恆溫空調模式

風扇速度會依據溫度設定及周圍狀況自動調整。

因此，按下 「AUTO」按鈕或選擇「AUTO」後，風扇開始運轉的時間可能會延遲一小段時間直到冷氣或暖氣已經備妥出風。

■空調濾芯

→P. 331

■個人化

設定 (例如：A/C 恆溫空調模式開關操作) 可以變更。
(個人化功能：→P. 406)

個別調整駕駛側及乘客側的溫度 (「DUAL」模式)


開啟 「DUAL」模式，並實施下列程序：

- 按下 「DUAL」按鍵。
- 在其他控制畫面上點選「DUAL」。
- 使用乘客側溫度調整按鈕調整乘客側的溫度設定。
  「DUAL」模式開啟時指示燈會亮起。

出風口配置及操作

■ 出風口位置


出風口及風量會依據所選擇的氣流模式變更。

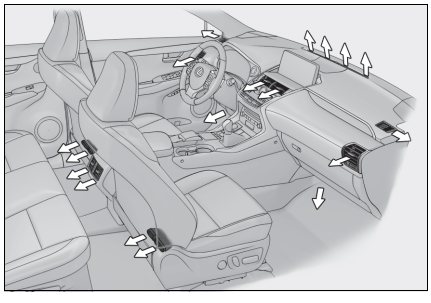

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 277 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

■ 調整出風口開啟及關閉的位置


▶ 前方

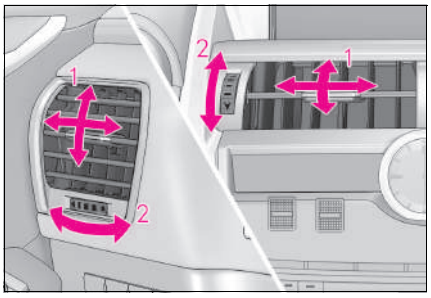

1 引導氣流向左或向右、向上或向下

2 轉動旋鈕來開啟或關閉出風口

▶ 後方

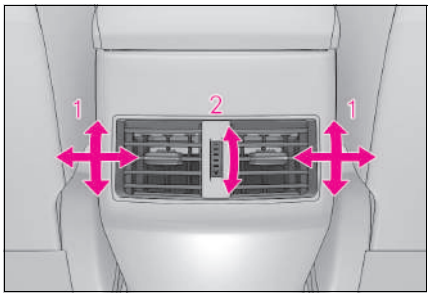


1 引導氣流向左或向右、向上或向下

2 轉動旋鈕來開啟或關閉出風口

⚠ 警告

■為避免中斷擋風玻璃除霧器作動

請勿放置可能會阻擋出風口的物品在儀表板上，否則氣流可能會被擋住，阻礙前擋的除霧。

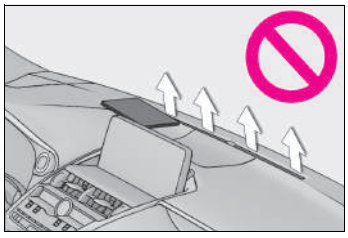

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 278 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

座椅加熱器 * / 座椅通風器 *

*: 若有此配備

● 座椅加熱器

加熱座椅椅墊

● 座椅通風器

自座椅吹出空氣的方式來保持座椅椅墊良好空氣流通

警告

■為防止輕微燙傷

當下列人員坐在裝有加熱器的座椅上時，請謹慎小心：

- 嬰兒、幼童、年長者、病患及行動不便者
- 有敏感皮膚者
- 極度疲倦者
- 飲酒或服用可能造成嗜睡的藥物者 (安眠藥、感冒藥等。)

注意

■為避免損壞座椅加熱器和座椅通風器

不可將表面凹凸不平的重物放於座椅上，也不可將尖銳的物品 (例如：針和指甲) 插入座椅中。

■避免電瓶沒電

請勿在引擎熄火時使用這些功能。

座椅加熱器


■ 前方

▶ 未配備座椅通風器的車型

每次按下開關後，作動條件會改變如下。

高 (3 個燈) → 中 (2 個燈) → 低 (1 個燈) → 關

作動時強度指示燈 (琥珀色) A 會亮起。

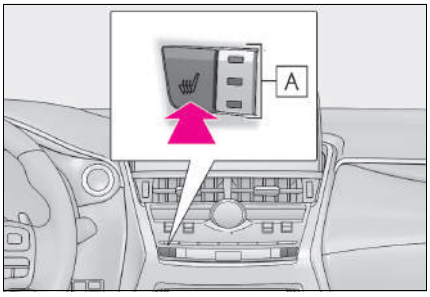


▶ 配備座椅通風器的車型

每次按下開關後，作動條件會改變如下。

高 (3 個燈) → 中 (2 個燈) → 低 (1 個燈) → 關

作動時指示燈 (琥珀色) 和強度指示燈 (綠色) A 會亮起。

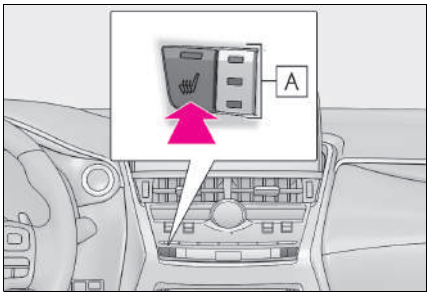


NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 279 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

■ 後座

每次按下開關後，作動條件會改變如下。

高 (3 個燈) → 中 (2 個燈) → 低 (1 個燈) → 關

作動時強度指示燈 (琥珀色) A 會亮起。

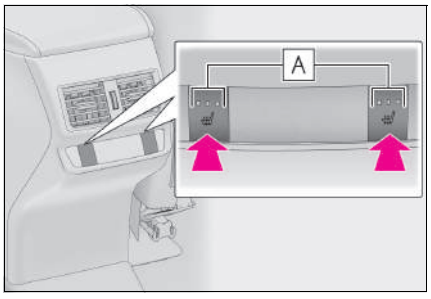

■作動條件

座椅加熱器只可在引擎開關位於點火開關開啟模式下使用。

⚠ 警告

■為防止過熱及輕微燙傷

使用座椅加熱器時，請注意以下事項：


- 使用座椅加熱器時，不可使用毛毯或椅墊將座椅覆蓋。
- 不可使用座椅加熱器超過所需。

座椅通風器 (前座)

每次按下開關後，作動條件會改變如下。

高 (3 個燈) → 中 (2 個燈) → 低 (1 個燈) → 關

作動時指示燈 (綠色) 和強度指示燈 (琥珀色) A 會亮起。

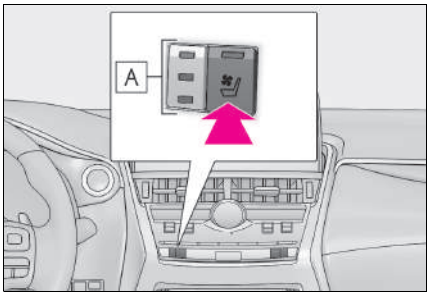


■作動條件

引擎開關在點火開關開啟模式。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 280 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

室內燈一覽

室內燈的位置

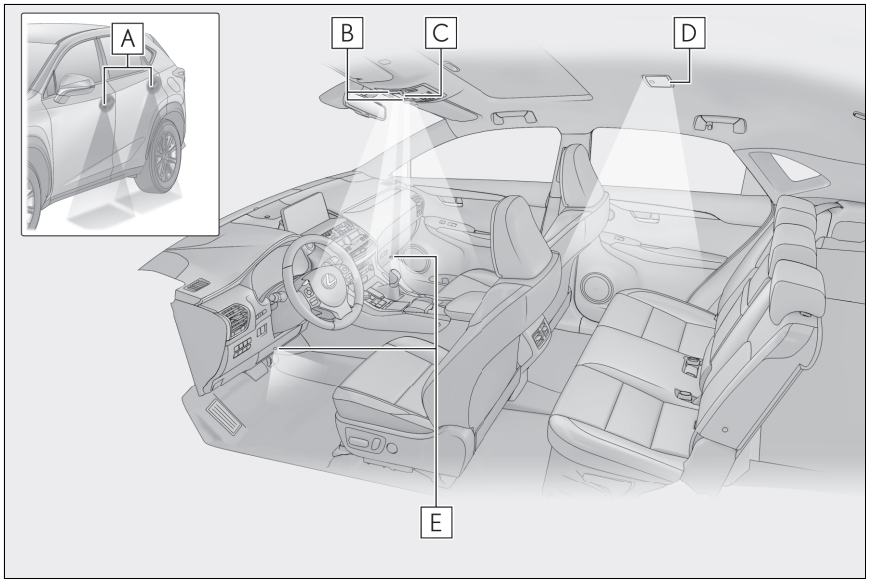

A 車外迎賓燈 (配備 Smart Access 智慧型車門啟閉控制系統 & Push Start 引擎觸控啟動開關的車型)

B 閱讀燈 (→P. 282)

C 前室內燈 (→P. 281)

D 後室內燈 (→P. 281)

E 足部照明燈

- 引擎開關切換至點火開關開啟模式時，足部照明燈將會亮起。
  不過，如果儀表板燈光控制開關轉至最低，足部照明燈將會熄滅。
  (→P. 67)
- 當排檔桿排至 P 檔以外的檔位時，足部照明燈的亮度將會減弱。

■閱讀燈自動開啟 / 關閉

●進入照明系統：不論車門是否上鎖 / 開鎖和車門是否打開 / 關閉，燈光會依據引擎開關模式自動亮起或熄滅。

●當引擎開關切換至關閉時，如果室內燈仍保持在開啟，則在 20 分鐘後，燈光會自動熄滅。

■前室內燈和閱讀燈無法正常操作時

●水、灰塵等附著在燈殼表面上。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 281 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

●手未乾時操作

●穿戴手套時

■個人化

設定 (例如：熄燈前所經過的時間) 可以變更。
(個人化功能：→P. 406)

⚠ 注意

■拆卸燈殼

切勿將前室內燈和閱讀燈的燈殼拆下。否則照明燈會損壞。若需要拆卸燈殼，請洽詢 Lexus 保養廠。

■避免電瓶沒電


當引擎關閉時，不可長時間使用燈光。

操作室內燈


■ 前室內燈

開啟 / 關閉燈光 (觸摸室內燈)

後室內燈也會開啟 / 關閉。
不過，當後室內燈已開啟時，將不受前室內燈操作的控制。

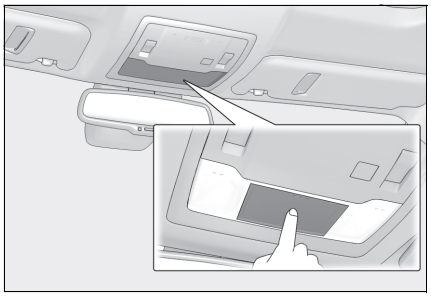

開啟 / 關閉車門位置

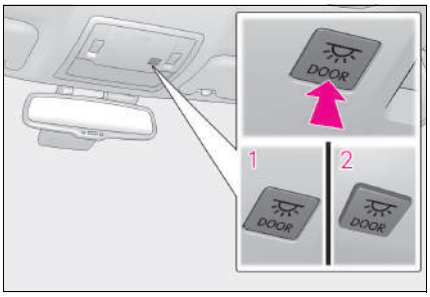

1 ON


車門開啟 / 關閉時，前後室內燈會開啟 / 關閉。

2 OFF

■ 後室內燈

切換燈光開啟 / 關閉


後室內燈也會與前室內燈一起開啟 / 關閉。
如果後室內燈是透過操作前室內燈一起開啟，則按下開關不會關閉後室內燈。

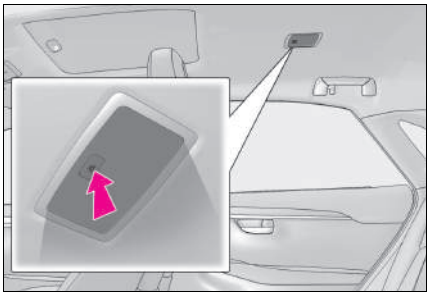

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 282 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

操作閱讀燈


開啟 / 關閉燈光 (觸摸閱讀燈)

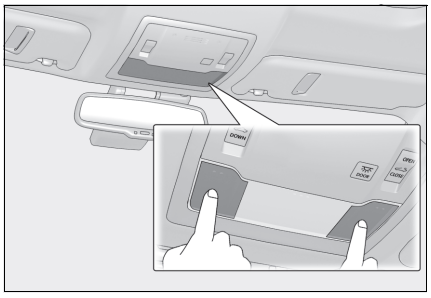

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 283 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

儲藏位置明細

儲藏功能位置

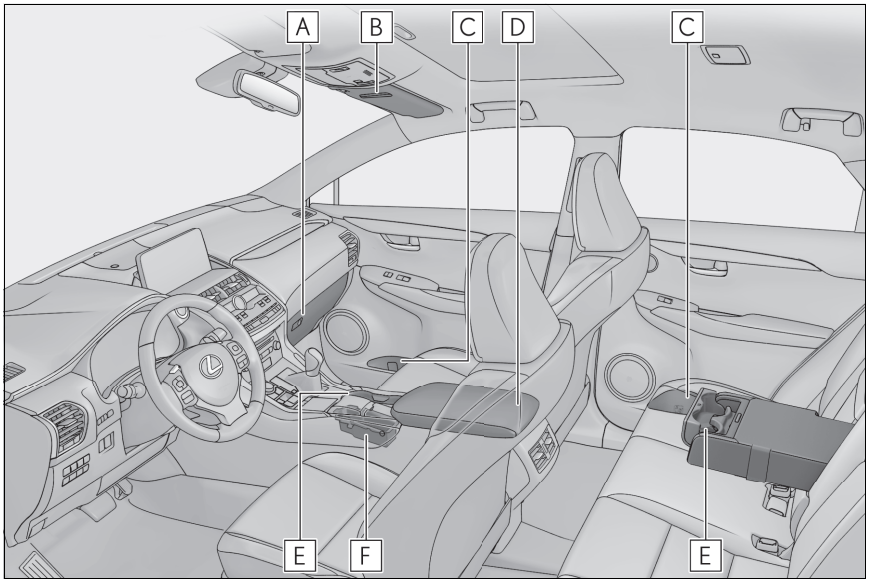

A 手套箱 (→P. 284)

B 卡片夾 (→P. 286)

C 置瓶架 (→P. 285)

D 中央置物盒 (→P. 284)

E 置杯架 (→P. 285)

F 輔助置物盒 (→P. 286)

⚠ 警告

■不可留置在車內的物品

不可將眼鏡、打火機或噴霧罐留置在置物盒內。否則，當車內溫度變高時可能會導致下列狀況：

- 如果它們與其他存放的物品互相碰觸，眼鏡可能會因熱而變形或破裂。
- 打火機或噴霧罐可能會爆炸。如果它們與其他存放的物品互相接觸，打火機可能起火或噴霧罐可釋放氣體，而造成火災的危險。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 284 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM


警告

■儲藏空間不使用時

行駛時，或手套箱及中央置物盒不使用時，請保持關閉。

在突然煞車或突然轉彎時，乘員可能會被開啟的盒蓋或存放在內部的物品擊中，而發生意外事故。

手套箱

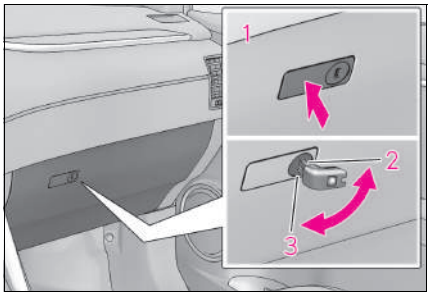

1 開啟 (按下按鈕)

2 使用機械式鑰匙開鎖


3 使用機械式鑰匙上鎖

■手套箱燈


尾燈開啟時，手套箱照明燈也會亮起。

中央置物盒

1 按壓按鈕以解除鎖定，以掀起盒蓋。

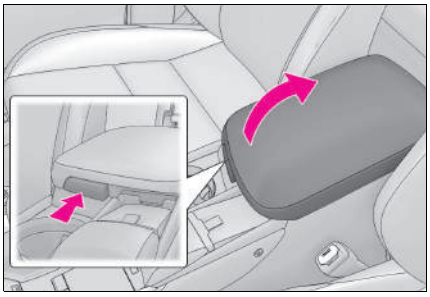


2 配備無線充電介面的車型：掀起無線充電介面。

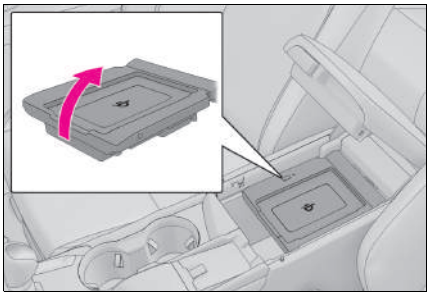

■中央置物盒置物盤 (未配備無線充電介面的車型)

置物盤可以前 / 後滑動並可以取出。

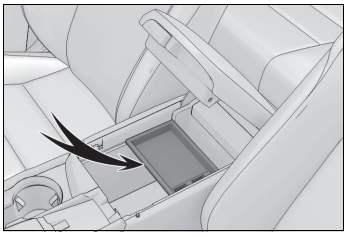

■中央置物盒燈


尾燈開啟時，中央置物盒燈也會亮起。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 285 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

置杯架 / 置瓶架


■ 置杯架

▶ 前方

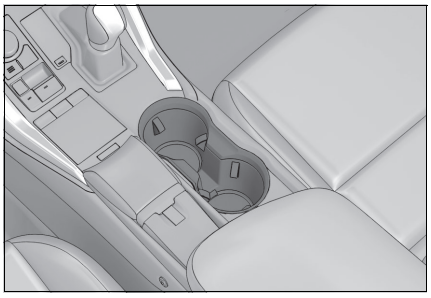


▶ 後方

拉下扶手，並按下釋放按鈕。

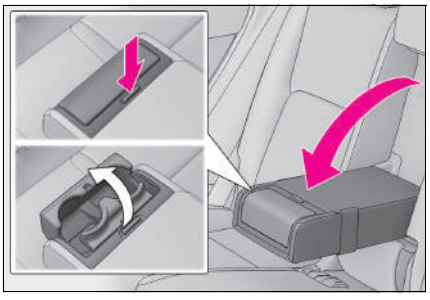


■ 置瓶架

▶ 前方

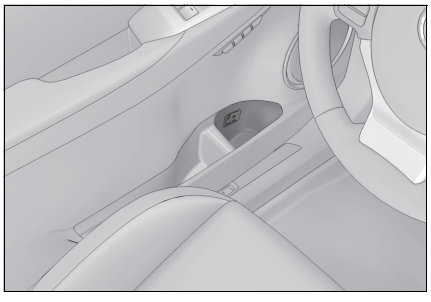

▶ 後方

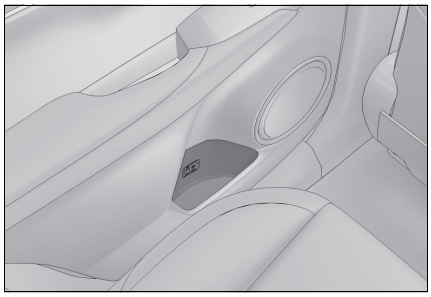

■置杯架 / 置瓶架

- 置放瓶罐時，請關閉盒蓋。
- 可能因瓶罐的形狀及尺寸無法置放。

⚠ 警告

■不適合放在置杯架 / 置瓶架的物品

不可將飲料杯或鋁罐以外的物品放在置杯架內。
其他物品可能在發生意外事故或突然煞車時被拋出置杯架而造成傷害。若有可能，熱飲請加蓋上蓋子以免燙傷。

⚠ 注意

■避免後置杯架損傷

收納扶手前，請將置杯架先收好。


■不可存放在置瓶架內的物品

不可置放打開的瓶罐或眼鏡和內含液體的紙杯於置杯架中。裡面的液體可能會潑灑出來，而眼鏡也可能會破裂。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 286 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM


輔助置物盒

使用扣片 [A] 取下盒蓋。

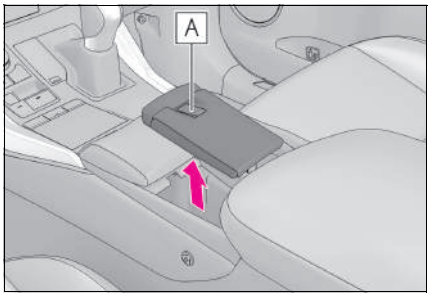

■輔助置物盒蓋


●取下的輔助置物盒蓋可以放在中央置物盒的置物盤上。

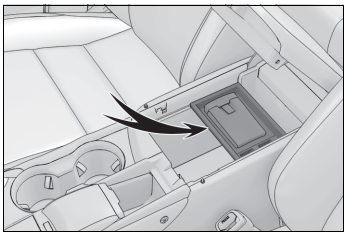

●輔助置物盒蓋的背面可以當作化妝鏡。(→P. 290)

卡片夾

▶ 位於遮陽板上

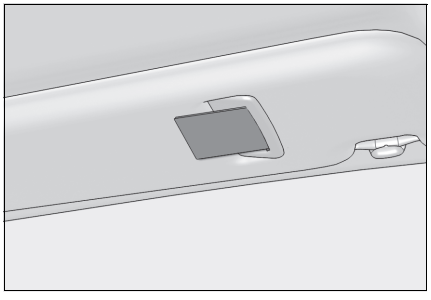


行李廂功能

貨物捆綁鉤

拉下鉤子以供使用。

貨物捆綁鉤是用來固定散開的物品。

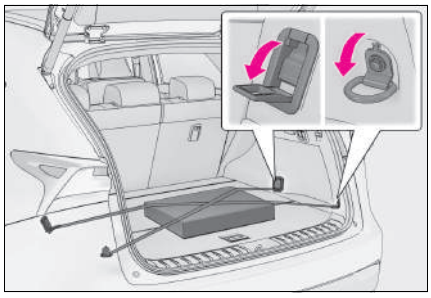

警告


■貨物捆綁鉤不使用時

為了避免受傷，在不使用時，務必將捆綁鉤扳回到存放位置。

置物網固定鉤

拉下鉤子以供使用。

置物網可以使用固定鉤懸掛。

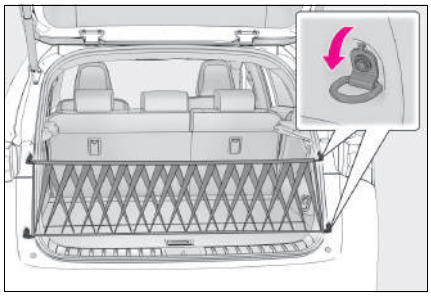


NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 287 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

⚠ 警告

■置物網固定鉤不使用時

為了避免受傷，在不使用時，務必將捆綁鉤扳回到存放位置。

雜物袋固定鉤

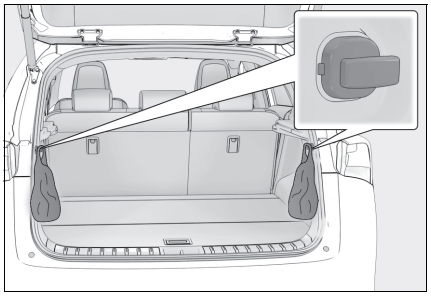

⚠ 注意

■為避免雜物袋固定鉤損壞


請勿在雜物袋固定鉤懸掛超過 5 kg 的重物。

底板底飾墊

掀起底板並安裝固定鉤。

(→P. 288) 您可收納以下物品。

▶ 配備縮小型備胎車型

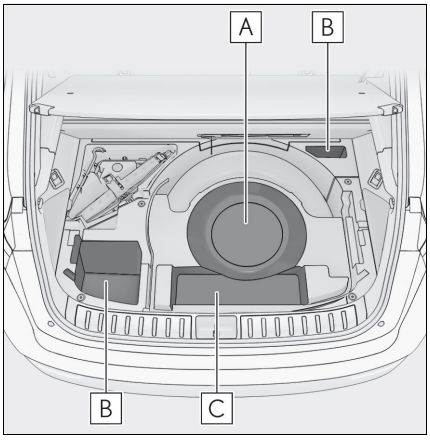


A 急救箱及其他物品

B 配件

C 反光警告標誌 *

*: 反光警告標誌不包含在原車配備內。

▶ 配備緊急補胎工具包的車輛

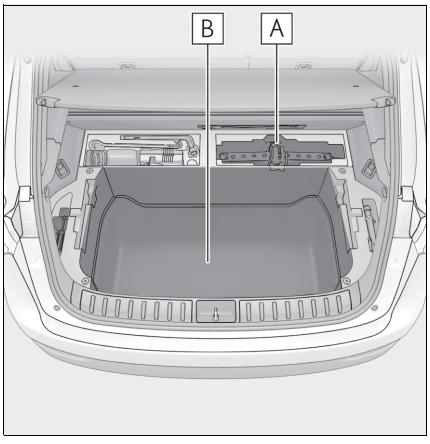

A 反光警告標誌 * 及其他物品


B 急救箱及其他物品

*: 反光警告標誌不包含在原車配備內。


NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 288 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

底板


1 開啟尾門。

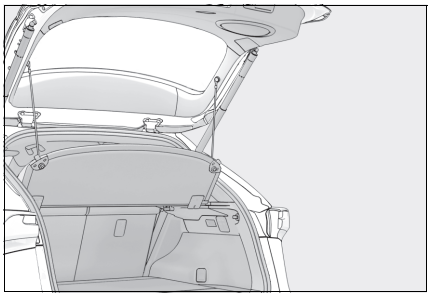


2 將控制桿往上拉並開啟底板。

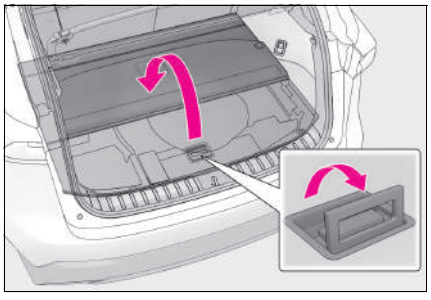

3 掀起底板並拆下底板背面的固定鉤。

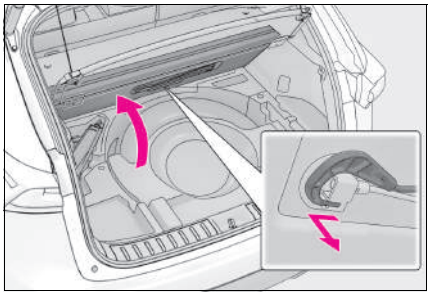


4 將固定鉤安裝至敞開尾門的上緣，如圖所示。

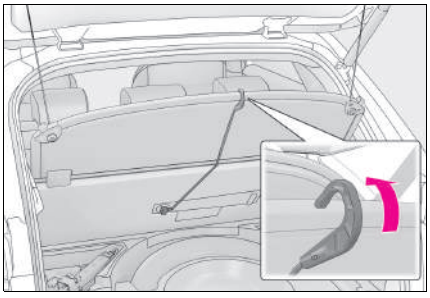

■安裝側底板時

安裝時應將「⇧FRONT」記號朝向車輛前方。

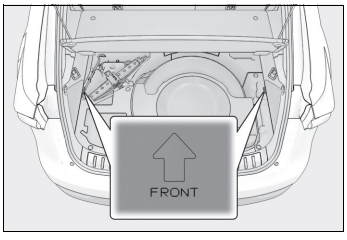

⚠ 警告


■如果底板開啟或拆下

行駛前請將其回復原位。否則在緊急煞車時，乘客可能會被底板或是所存放在底板底飾墊內的物品打到而發生意外。


NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 289 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

存放行李廂隔板


1 解開繩索。

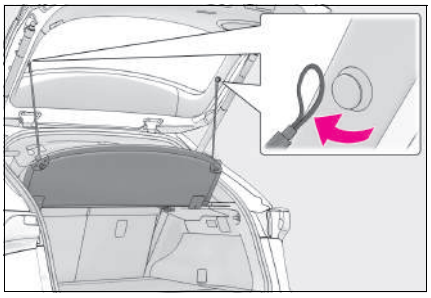

2 摺疊行李廂隔板。

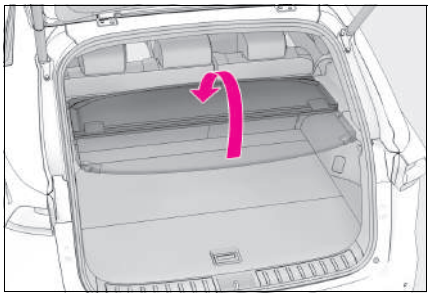


3 將控制桿往上拉並開啟底板。

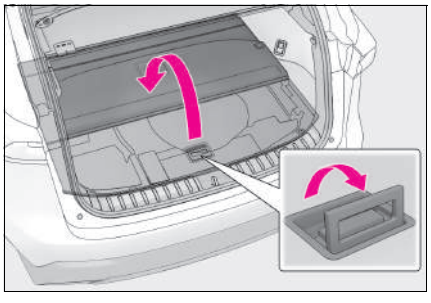


4 拆下行李廂隔板。

當後座座椅的椅背向後方摺疊時，請先將隔板調到最直立位置後再拆下。(→P. 111)

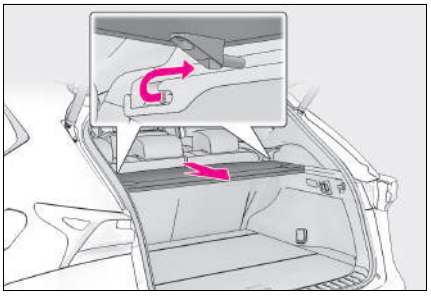

5 掀起底板，同時將行李廂隔板收入底板底飾墊中。

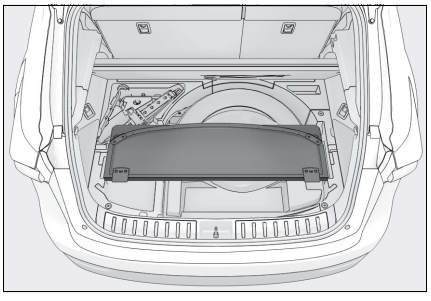

警告


■行李廂隔板

- 不可在行李廂隔板上放置任何東西。在緊急煞車或轉彎時，物品可能飛出而打到乘客。這可能導致意外事故，而造成死亡或嚴重傷害。
- 不可讓孩童攀爬在行李廂隔板上。攀爬在上面可能會導致行李廂隔板損壞，並且可能造成孩童死亡或是嚴重的傷害。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 290 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

其他內部裝備

遮陽板

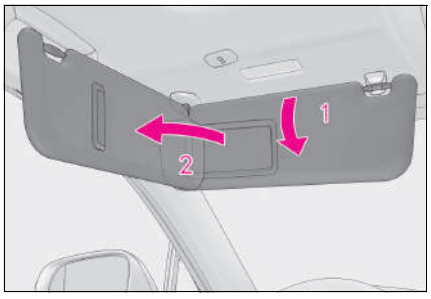

1 要設定遮陽板至前方位置時，請將其向下翻即可。


2 要設定遮陽板至側邊位置時，請先向下翻，再將它自固定座拉出並轉向側面。

化妝鏡

■ 遮陽板

將飾蓋滑開。

當飾蓋滑開時，化妝燈即會亮起。

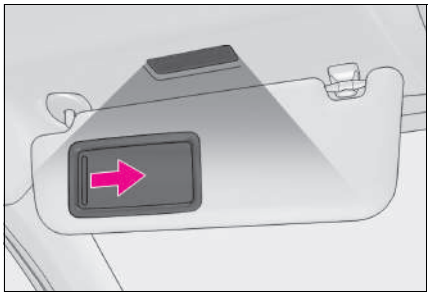


■ 輔助置物盒

使用扣片 A 取下輔助置物盒蓋。

(→P. 286)

盒蓋背面為化妝鏡。

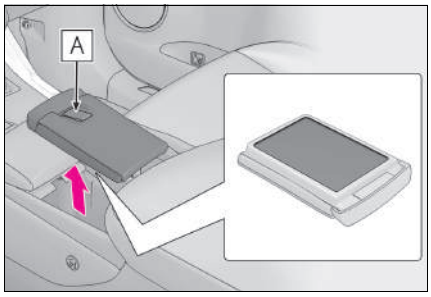

■自動關燈以避免電瓶沒電

引擎開關關閉時如果化妝燈開啟，化妝燈在 20 分鐘後即會自動熄滅。

注意

■為防止化妝鏡損傷

取下輔助置物盒蓋時，請勿使其受到強烈衝擊或在上方放置重物。


■避免電瓶沒電

引擎熄火時，請勿長時間開啟化妝燈。

時鐘

GPS 時鐘利用 GPS 時間資訊自動調整時間。

如需詳細資訊，請參閱「衛星導航與多媒體系統使用手冊」。

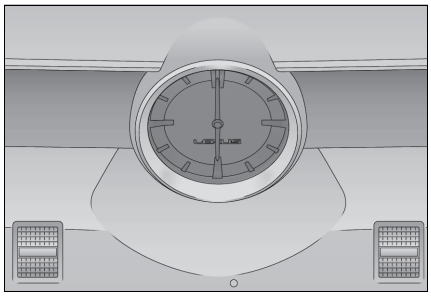

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 291 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM


電源插座

電源插座可提供電流低於 10 A 的 12 VDC 配件使用 (120 W 電力消耗)。

在使用電器用品時，請確認全部連接至電源插座的電器，其電源總消耗低於 120 W。


■ 中央置物盒

打開飾蓋。

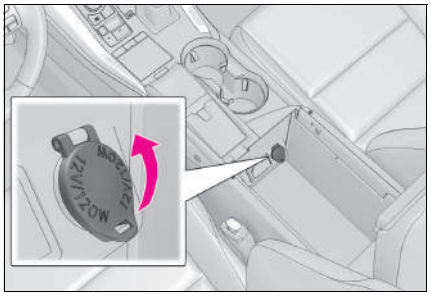

■ 行李廂

打開飾蓋。

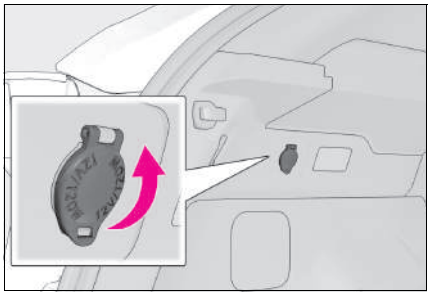

■電源插座只可在下列狀況使用


引擎開關在配件或點火開關開啟模式。

■將引擎開關切換至 OFF

拆開行動電源等具備充電功能的電子裝置。若這類裝置未拆開，引擎開關可能無法正常切換至 OFF。

■使用電源插座

在中央置物盒關閉時，其缺口可允許電源線穿出。

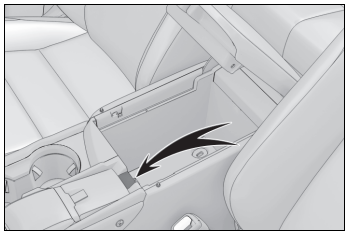

注意

■電源插座不使用時

為了避免損壞電源插座，在不使用時請關上電源插座飾蓋。

異物或液體進入電源插座可能會導致短路。

■避免電瓶沒電

當引擎熄火時，不是在非必要的情況下，不可使用電源插座。

無線充電介面 (若有此配備)

將支援 Wireless Power Consortium (無線充電技術聯盟) 之 Qi 無線充電標準的可攜式裝置如智慧型手機或行動電源等放在充電區域，就能替可攜式裝置充電。

此功能無法供體積大於充電區域的可攜式裝置使用。並且視可攜式裝置而定，有可能無法正常運作。請詳閱欲使用之可攜式裝置


NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 292 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

的操作說明書。

■「Qi」符號

「Qi」符號為 Wireless Power Consortium 無線充電技術聯盟的註冊商標。

■ 所有零件名稱

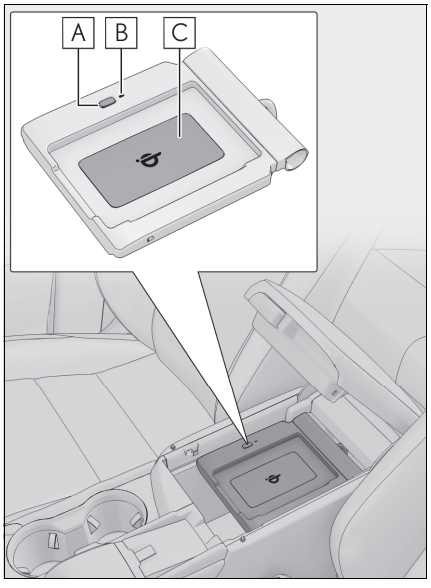

A 電源開關

B 運作指示燈

C 充電區域

■ 使用無線充電介面


1 打開中央置物盒。(→P. 284)

2 按下無線充電介面的電源開關。

每次按下電源開關就能開啟或關閉電源。

開啟時，運作指示燈 (綠色) 會亮起。

即使引擎關閉，也會記憶電源開關的啟閉狀態。

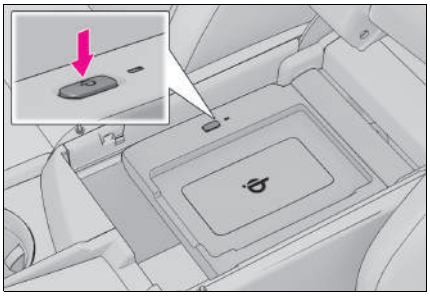


3 將可攜式裝置的充電側朝下放置。

充電時，運作指示燈 (橘色) 會亮起。

如未充電，請試著儘量將可攜式裝置擺放於充電區域的中央。

充電完成時，運作指示燈 (綠色) 會亮起。

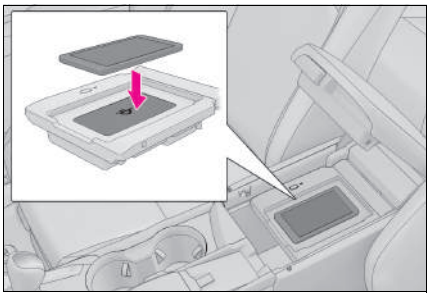

■ 反覆充電功能

- 當充電完成並且經過一段時間的停止充電狀態後，會再次進行充電。
- 移動可攜式裝置時，充電會暫

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 293 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

時停止，然後再次恢復充電。

■ **運作指示燈的亮燈狀態**

運作指示燈	狀態
關閉	當無線充電介面電源關閉時
綠色（亮起）	待命中（可充電狀態）
	充電完成時*
橘色（亮起）	放置可攜式裝置於充電區域（偵測可攜式裝置）
	充電中

*: 視可攜式裝置而定，有可能在充電完成後，仍然持續亮起橘色運作指示燈。

● 當運作指示燈閃爍時

發生錯誤時，運作指示燈會閃爍橘色。

請依據下表採取因應措施。

• 反覆每秒閃爍（橘色）

可能原因	因應方法
車輛與充電器間的連接故障。	請洽詢 Lexus 保養廠。

• 反覆閃爍 3 次（橘色）

可能原因	因應方法
可攜式裝置和充電區域之間有其他異物。	將可攜式裝置和充電區域之間的物品移除。
因從充電區域的中央移動可攜式裝置而失去同步。	將可攜式裝置擺放於充電區域的中央。

• 反覆閃爍 4 次（橘色）

可能原因	因應方法
無線充電介面的溫度上升。	請暫時停止充電，並於稍後再進行充電。

■ **無線充電介面可在下列情況作動**

引擎開關在配件或點火開關開啟模式。

■ **可用的可攜式裝置**

Qi 無線充電標準可用於相容的裝置。但是並非所有符合 Qi 標準的裝置都能正常使用。

從行動電話和智慧型手機開始，主要是針對耗電量不超過 5W 的低用電需求可攜式裝置所設計。

■ **當可攜式裝置有加裝外殼或其他配件**

請勿在可攜式裝置加裝不支援 Qi 標準之配件的情況下充電。依據外殼和配件的類型而定，有可能無法正常充電。若將可攜式裝擺放於充電區域仍舊無法正常充電，請將外殼和配件拆除。

■ **充電時，AM 收音機會接收到雜訊。**

請將無線充電介面關閉並確認雜訊是否有隨之消失。若雜訊減少，請持續按住無線充電介面的電源開關約 2 秒鐘，充電介面的頻率就會變換以降低雜訊產生。此時，運作指示燈會閃爍橘色兩次。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 294 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

■無線充電介面的注意要點

●若智慧型鑰匙無法在車內順利被偵測到，就無法進行充電。當車門開啟並關閉時，可能會暫時停止充電。

●充電時，無線充電介面和可攜式裝置的溫度可能會提高，但是此為正常現象。
當可攜式裝置的溫度在充電時提高，有可能會因為可攜式裝置的保護機制而停止充電。此時，請於可攜式裝置溫度明顯下降後再繼續充電。

■運作聲音

電源開啟後，在搜尋可攜式裝置時會發出聲響，此為正常現象。

■無線充電器認証

低功率電波輻射性電機管理辦法：

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

警告

■行車時注意事項

基於安全考量，在替可攜式裝置充電時，駕駛人不可在行駛途中操作可攜式裝置。

■電子設備干擾警告

裝有植入式心律調節器、心臟同步治療調節器或植入式心臟除顫器，以及其他電子醫療裝置者，請先向醫師洽詢使用無線充電介面的相關資訊。無線充電介面的運作可能會對這些醫療裝置造成影響。

■避免損壞或燙傷

請遵守下列注意事項
未確實遵守將可能導致設備故障或損壞、起火或因過熱而燙傷。

●充電時，請勿於充電區域和可攜式裝置之間放置任何金屬物品

●不可黏附貼紙、金屬物品於充電區域或可攜式裝置上。

●不可以布蓋住並同時充電

●不可對非支援的可攜式裝置充電

●不可自行拆解或改裝

●避免強烈撞擊

注意

■功能可能不正常作動的情況

在下列情況下，可能無法正常運作

●可攜式裝置電力已充滿

●充電區域和可攜式裝置之間有其他異物

●可攜式裝置的溫度因充電而提高

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 295 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

注意

- 可攜式裝置的充電面朝上放置
- 擺放可攜式裝置時未對準充電區域。
- 當接近電視塔、發電廠、加油站、廣播電台、大型銀幕、機場或其他產生強力無線電波或電子雜訊的場所時。
- 當智慧型鑰匙與下列金屬物接觸或被覆蓋時。
  - 卡片上有鋁箔貼附時
  - 香煙盒中有鋁箔時
  - 金屬材質的皮包或背包
  - 硬幣
  - 用金屬製成的隨身懷爐
  - CD 和 DVD 等媒體
- 當附近有無線鑰匙 (有發送無線電波者) 正在使用時。

除上述情況外，當充電器未正常運作或運作顯示燈持續閃爍，有可能是無線充電介面故障。請洽詢 Lexus 保養廠。

■避免故障或資料受損


- 不可讓感應磁卡如信用卡或磁性記憶儲存媒體等物品於充電時靠近充電器，否則資料有可能會受磁力影響而消失。同時也請勿讓精密儀器如手錶等靠近此充電器，否則有可能會損壞。
- 不可將可攜式裝置留在車內。否則可能會因為烈日下車內溫度變高，而導致裝置損壞。

■避免電瓶沒電

引擎未啟動時，請勿長時間使用無線充電器。

扶手

要使用時請將扶手拉下。

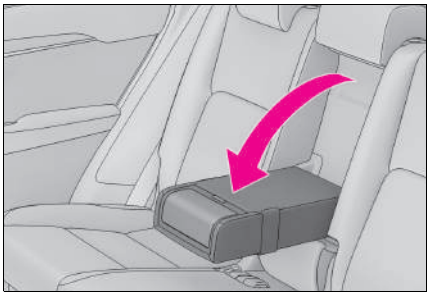


注意

■避免扶手損壞

不可施加太大的負載在扶手上。

輔助握把

乘坐於座位時，可使用安裝在車頂飾板上的輔助握把來穩住您的身體。

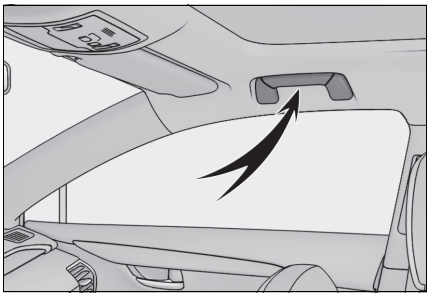

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 296 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

⚠ 警告

■輔助握把

當上下車或從座椅上起身時，不可使用輔助握把。

⚠ 注意

■避免輔助握把損壞

不可掛重的物體或施加重的負荷在輔助握把上。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 297 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

6-1. 保養與照料

清潔與保護車輛外部..... 298

清潔與保養車輛內部..... 301

6-2. 保養

保養須知..... 304

定期保養..... 306

6-3. 自行保養

自行保養注意事項..... 311

引擎蓋..... 312

放置千斤頂 313

引擎室..... 314

輪胎 323

輪胎胎壓..... 329

輪圈 330

空調濾芯..... 331

智慧型鑰匙電池 332

檢查及更換保險絲..... 334

燈泡 337

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 298 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

清潔與保護車輛外部

使用適合各組件及其材質的方式進行清潔。

清潔說明

- 洗車時由上至下，用大量清水沖洗車身、輪圈及車底以去除灰塵和污垢。
- 清洗車身時，使用海綿或軟布 (例如：麂皮)。
- 遇到不易清除的污漬，可使用洗車清潔劑然後以水洗淨。
- 將水跡擦乾。
- 在蠟的防水塗層消失時，車身應打蠟。

如果水在清潔的表面不能形成細小水珠，請在車身同室溫的時候打蠟。

■自體修復塗層

您愛車的車體具有自體修復塗層，可耐洗車時表面所造成的小刮傷。

●此塗層可在塗裝完成後維持 5 到 8 年。

●修復的時間會依據刮傷的程度和外在溫度而有所不同。藉由使用溫水來加熱塗層，可使修復的時間縮短。

●鑰匙或硬幣所造成深的刮痕無法修復。

●不可使用含有研磨成分的蠟。

■自動洗車

●洗車前：

- 收摺後視鏡
- 關閉電動尾門 (若有此配備)

從車頭開始洗車。行駛前展開後視鏡。

●自動洗車機使用的刷子可能會造成車身漆面刮傷及損壞。

●後擾流板可能無法在某些自動洗車機清洗，且可能會增加車輛損壞的風險。

■高壓洗車機

由於座艙可能進水，所以不可將噴嘴靠近車門間隙或車窗四周，會是持續噴灑這些部位。

■Smart Access 智慧型車門啟閉控制系統 & Push Start 引擎觸控啟動開關的注意事項

●智慧型鑰匙在有效範圍內，若車門把手潮濕，車門可能會重複上鎖及開鎖。在此情況，請依下列正確程序來清洗車輛：

- 將智慧型鑰匙置於離車輛 2 m 以上的位置。(小心鑰匙不要被偷)
- 設定智慧型鑰匙至省電模式來解除 Smart Access 智慧型車門啟閉控制系統 & Push Start 引擎觸控啟動開關。(→P. 106)

■鋁合金輪圈

●有任何髒污時，請立即用中性清潔劑去除。

●使用清潔劑清洗後立即沖乾淨。

●為避免烤漆損傷，務必注意以下事項。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 299 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

- 不可使用酸性、鹼性或腐蝕性清潔劑。
- 不可使用硬毛刷。
- 當輪圈熱時 (例如：剛行駛後或停在炎熱氣候下)，不可使用清潔劑。

■保險桿

不可用腐蝕性清潔劑擦拭。(配備撥水塗層的車型)

■前側車窗的撥水塗層

●下列注意事項可以延長撥水塗層的有效性。

- 清除任何髒污 (例如：定期清潔前側車窗)。
- 不可使髒污及灰塵長時間附著在車窗上。
  儘快用柔軟的濕布清潔車窗。
- 當清潔車窗時不可使用含有研磨劑的蠟或玻璃清潔劑。
- 不可使用任何金屬物品來清除凝固的髒污。

●當撥水塗層的功能已變得不足時，塗層可以修復，請洽詢 Lexus 保養廠。

⚠ 警告


■洗車時

不可直接將水噴到引擎室內，否則可能會導致電器組件等發生火災。

■清潔擋風玻璃時 (配備雨滴感應式雨刷車型)

將雨刷開關關閉。

假使雨刷開關在 「AUTO」上，雨刷在下列狀況可能會發生無法預期的作動，而且可能會造成夾到手或其他嚴重傷害，對雨刷片也會造成傷害。

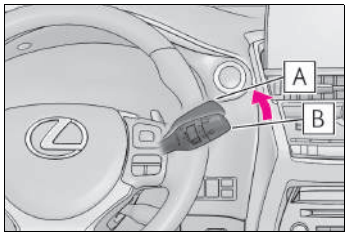

A 關閉

B AUTO

●當用手觸摸位於擋風玻璃上方的雨滴感知器時

●當用濕抹布或類似物品來覆蓋雨滴感知器時

●如果用物品敲打擋風玻璃時

●如果直接觸摸雨滴感知器本體或敲打雨滴感知器時

■排氣管注意事項

排放之廢氣會造成排氣管溫度變得相當高。

洗車時，請小心在其冷卻前不可觸碰到排氣管及排氣尾飾管，否則將造成燙傷。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 300 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

警告

■配備 BSM 盲點偵測警示系統的後保險桿相關注意事項 (若有此配備)

如果後保險桿的漆面被碰損或刮傷，系統可能會故障。若發生此情況，請洽詢 Lexus 保養廠。

注意

■避免漆面劣化與車身和組件 (鋁合金輪圈等) 腐蝕

●有下列狀況時，立即清洗車輛：

- 在海邊行車後
- 在灑鹽的道路行駛後
- 如果漆面沾粘柏油渣或樹汁時
- 如果漆面上有昆蟲屍體、昆蟲排洩物或鳥糞等時
- 在行經有煤煙、油煙、礦灰、鐵粉或化學物體的地區後
- 如果車輛沾粘大量塵土後
- 如果漆面被苯或汽油類的液體潑灑到時

●如果漆面有裂痕或刮傷，應立即修補。

●當存放輪圈時，為了避免輪圈腐蝕，請清除其髒污並存放在乾燥的地方。

■清洗外部車燈

●小心清洗，不可使用有機清潔劑或用硬毛刷來刷洗，
否則可能會刮傷燈殼表面。

●不可在車燈表面打蠟，
車蠟可能會造成燈殼受損。

■避免擋風玻璃雨刷臂損壞

當自擋風玻璃舉起雨刷時，先向上拉起駕駛側雨刷臂，再拉起乘客側。在放回雨刷到原本位置時，先從乘客側開始。

■使用自動洗車機洗車時 (配備雨滴感應式雨刷車型)

將雨刷開關關閉。
如果雨刷開關切換至 「AUTO」，則雨刷可能會作動而導致雨刷片損壞。

■使用高壓洗車機洗車時

●當洗車時，請勿讓高壓洗車機的水噴灑在攝影機或其附近區域。
高壓水柱的衝擊有可能使裝置無法正常運作。

●不可讓噴嘴靠近防塵套 (橡膠或樹脂材質護蓋)、接頭或以下零件。
若接觸到高壓水柱，這些組件有可能會損壞。

- 巡跡相關組件
- 轉向組件
- 懸吊組件
- 煞車組件

●清洗噴嘴至少要與車身距離 30 cm 以上。否則樹脂部位，例如模塑件和保險桿，可能會變形及損壞。此外，不可將噴嘴持續固定在同一個位置。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 301 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

⚠ 注意

●不可持續沖向檔風玻璃下半部。如果檔風玻璃下半部的空調系統進氣口進水，空調系統可能無法正常作動。

清潔與保護車輛內部

使用適合各組件及其材質的方式進行清潔。

保護車輛內部

- 使用吸塵器去除散落的污垢。用軟布浸泡溫水後擦拭污垢表面。
- 如果髒污無法去除，請使用軟布沾稀釋至約 1% 的中性清潔劑擦除。
  擰乾濕布的殘餘水，徹底將殘留的清潔劑擦拭乾淨。

■清洗地毯

市面上有多種商用泡沫式清潔劑，使用海綿或毛刷沾濕泡沫，以重複畫圈圈方式擦洗，不可使用清水。擦拭髒污表面並讓它乾燥，盡可能保持地毯乾燥以獲得最佳效果。

■安全帶處理

請用海綿或軟布沾柔性肥皂及溫水來清潔，定期性檢查安全帶是否有磨損、邊緣綻開或割傷。

■有抗 UV 塗層的前側車窗

前側車窗有抗 UV 塗層。為防止抗 UV 塗層有任何傷害，請遵守下列注意事項：

●如果車窗髒污，請盡快使用浸泡過水或溫水的布輕輕擦拭乾淨。

●如果車窗非常髒，不可重複開啟或關閉車窗。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 302 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

警告

■有水在車內

●不可將液體濺出或翻倒於車內，否則可能會造成電器零件等損壞或起火。

●不可使任何SRS組件或車內線路受潮。(→P. 31)
線路失效可能導致氣囊無故充氣或無法正常作動，進而造成死亡或嚴重受傷。

■清潔車內 (特別是儀表板)

不可使用亮光蠟或亮光 (研磨) 清潔劑，儀表板可能會反射在擋風玻璃上而妨礙駕駛人的視線，並導致意外事故，進而造成死亡或嚴重傷害。

注意

■清潔劑

●不可使用下列清潔劑，以免造成車輛內裝褪色或造成漆面產生斑紋或損傷：

- 非座椅部分：有機物質 (例如：苯或汽油、鹼性或酸性溶劑、染料或漂白劑等)。
- 座椅：鹼性或酸性溶劑 (例如：稀釋液、苯或酒精)。

●不可使用亮光蠟或亮光 (研磨) 清潔劑，儀表板或其他內部零件的漆面可能會損傷。

■預防皮革表面損壞

遵守下列注意事項，以預防皮革表面損壞或老化：

●立即清除皮革表面的污垢或灰塵。

●不可讓車輛長期直接曝露在陽光下。請將車輛停放於陰涼地點，特別是夏季。

●不可放置乙烯類、塑膠或含蠟物品於椅墊上，因為如果車內溫度升高時，可能會黏在皮革表面上。

■有水在地板

不可以水沖洗地板。
車輛系統如音響系統可能會因車輛底板上方或下方的電器組件進水而損壞。水也可能會造成車身生鏽。

■在清潔擋風玻璃內側時 (配備 LSS+ 主動式安全防護系統的車型)

不可讓玻璃清潔劑沾到鏡頭。而且，不可碰觸鏡頭。(→P. 178)

■清潔擋風玻璃和後擋玻璃內側時

●不可使用玻璃清潔劑來清潔後擋玻璃，以免造成後擋除霧線損壞。用軟布浸泡溫水後，輕輕地將玻璃擦拭乾淨。擦拭玻璃的方向須與除霧線或天線平行。

●請小心不可刮傷或損傷除霧線或天線。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 303 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

⚠ 注意

■清潔前側車窗玻璃

不可使用任何複合或含有研磨成分的清潔劑 (例如：玻璃清潔劑、洗淨劑、蠟) 來清潔玻璃。這可能會造成撥水塗層損傷。

清潔緞面金屬色的區域

- 使用沾水的軟布或合成羚羊皮清除髒汙。
- 再用乾淨的軟布將表面可能殘留的水分完全擦乾。

■清潔緞面金屬色的區域

金屬區域的表面為真正的金屬層。必須定期加以清潔。如果長時間沒有清潔骯髒區域，可能會變得難以清除。

清潔皮革部分

- 使用吸塵器去除散落的污垢。
- 使用軟布浸泡稀釋的清潔劑擦拭灰塵和污垢表面。

使用約 5% 的中性羊毛清潔劑稀釋液。

- 擰乾濕布的殘餘水，徹底將殘留的清潔劑擦拭乾淨。
- 再用乾淨的軟布將表面可能殘留的水分完全擦乾，讓皮革在陰涼且通風場所乾燥。

■皮革部分的保養

Lexus 建議您每年至少定期清潔車輛內部兩次以保持內裝品質。

清潔合成皮革部分

- 使用吸塵器去除散落的污垢。
- 請使用海綿或軟布沾稀釋至約 1% 的柔性肥皂水擦拭。
- 讓肥皂水浸潤幾分鐘，再用清潔的濕布將表面的清潔劑擦拭乾淨。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 304 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

保養須知

為確保安全性及經濟性，每日的照料與定期保養是必要的。Lexus 建議實施下列的保養：

⚠ 警告

■如果您的愛車沒有正常保養

不正確的保養可能會導致車輛嚴重損害並造成人員死亡或嚴重傷害。

■電瓶處理

電瓶極板、樁頭及相關組件皆含有會對腦部造成傷害的鉛。接觸後應洗手。(→P. 320)

定期保養

- 定期保養應依照保養週期規定的間隔實施車輛保養。
  定期保養的週期是以行駛里程或間隔時間來決定，以先到者為準。
  如果此次保養比規定之保養週期落後實施，則下一次保養仍要依保養週期所規定之週期實施。
- 到何處去做保養？
  到您所在地附近的 Lexus 保養廠實施保養與檢查維修是最好的選擇。
  Lexus 的技師都是訓練有術的專業技術人員，他們也擁有最新的技術通報和維修資訊並接受有計畫的在職訓練。他們在從事您愛車維修工作之前，都已接受過專業訓練，而非邊做邊學，這不是最好的保養之道嗎？
  Lexus 保養廠都投入大量資金購置特種工具及維修設備，以協助他們把工作做得最好且更經濟。
  Lexus 保養廠會以最可靠及最經濟的方式為您的愛車實施定期保養。
  橡膠軟管 (用於空調系統、煞車系統及燃油系統) 應由合格的技師依照 Lexus 保養週期進行檢查。
  橡膠軟管是極為重要的保養項目。有任何老化或損壞要立即更換。橡膠軟管會隨時間老化，造成脹大、磨損或龜裂情況。

自行保養

自行保養注意事項

如果您有一些機械常識及基本汽車修護工具，即可自行保養許多項目。
本章節中有許多關於如何實施的簡易說明。
然而，請注意某些保養工作需要特種的工具和技術。這類工作最好由合格技師來實施。即使您有自行保養經驗，我們依然建議您由 Lexus 保養廠來為您的愛車實施修理及保養，而且我們會將您愛車的維修記

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 305 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

錄予以保存，此記錄有助於日後萬一需要辦理保證維修時使用。

■**您的車輛需要修理嗎？**

注意任何在性能、聲音及視覺上的改變，即表示需要修理。重要線索包括：

- 引擎易熄火 (或點火失效)、抖動或異音
- 動力明顯不足
- 引擎發出怪聲
- 車底發現液體洩漏 (空調系統使用後滴水是正常現象。)
- 排氣聲音改變 (此可能表示有危險的一氧化碳洩漏。行車中，將車窗打開並立即檢查排氣系統。)
- 洩氣狀的輪胎、轉彎時聲音異常尖銳、輪胎磨損不均
- 在直線平路行駛時車輛會偏向一側
- 懸吊系統作動產生異音
- 煞車性能不足、煞車踏板軟綿綿、踏板幾乎觸碰地板、煞車時車輛會偏向一側
- 引擎冷卻液溫度持續偏高 (→P. 349)

如果您注意到這些現象，請儘快將您的愛車送至 Lexus 保養廠。您的愛車可能需要調整或維修。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 306 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

定期保養

依照下列週期進行保養：

保養週期須知

您的愛車需要依照一般保養週期進行保養。(請參閱 「保養週期」。)	
如果您的愛車主要是在下列的任一種或多種特殊條件下使用，則部分項目的保養頻度應增加。 (請參閱 「嚴苛條件保養週期」。)	
A. 路況 1. 行駛於崎嶇、泥濘或溶雪道路 2. 行駛於塵土飛揚的道路上 (未鋪設好的道路或常揚起沙塵且空氣乾燥的區域) 3. 行駛於灑鹽的路面	B. 行駛狀況 1. 重負載車輛 (例如：使用車頂置物架等) 2. 經常少於 8 km 的短途行駛且外界溫度低於 0℃ (引擎溫度將無法到達正常溫度) 3. 長時間怠速和 / 或低速長距離行駛 (例如：警車)，營業 / 自用 (例如：計程車或挨家挨戶的送貨車) 4. 經常持續高速行駛 (以最高車速 80% 或以上) 超過 2 小時

保養週期

保養操作：

I = 檢查，並視必要修正或換新

R = 更換、變更或潤滑

T = 上緊規定扭力

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 307 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

保養間隔： (里程表讀數或月數，以先到者為準。)		里程表讀數 x1,000 km	10	20	30	40	50	60	70	80	月數
基本引擎組件											
1	驅動皮帶			I		I		I		I	24
2	引擎機油	NX 200	請於保養提示出現時更換。 << 請參閱註 1。>>								
		NX 300	請於保養提示出現時更換。 << 請參閱註 1。>>								
3	引擎機油濾芯	NX 200	請於保養提示出現時更換。 << 請參閱註 1。>>								
		NX 300	請於保養提示出現時更換。 << 請參閱註 1。>>								
4	冷卻和暖氣系統 << 請參閱註 2。>>					I				I	24
5	引擎冷卻液 (僅限 NX300 含進氣冷卻器冷卻液) << 請參閱註 3。>>					I				I	–
6	排氣管和固定架			I		I		I		I	12
點火系統											
7	火星塞	NX 200	每 100,000 km 更換								
		NX 300						R			–
8	電瓶		I	I	I	I	I	I	I	I	12
燃油和廢氣排放控制系統											
9	燃油濾清器 << 請參閱註 4。>>									R	96
10	空氣濾芯			I		R		I		R	I：24 R：48
11	油箱蓋、燃油管、連接及燃油蒸發控制閥 << 請參閱註 2。>>					I				I	24
12	活性碳罐					I				I	24

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 308 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

保養間隔：	里程表讀數									月數
(里程表讀數或月數，以先到者為準。)	x1,000 km	10	20	30	40	50	60	70	80	
底盤和車身										
13	煞車踏板 << 請參閱註 5。>>	I	I	I	I	I	I	I	I	6
14	煞車塊和煞車圓盤	I	I	I	I	I	I	I	I	6
15	煞車油	I	I	I	R	I	I	I	R	I：6 R：24
16	煞車管路和軟管		I		I		I		I	12
17	煞車增壓器真空泵浦	每 200,000 km 檢查								
18	方向盤、連桿及轉向齒輪箱		I		I		I		I	12
19	驅動軸防塵套		I		I		I		I	24
20	懸吊球接頭及防塵套		I		I		I		I	12
21	自排變速箱油 (包含前差速器)				I				I	24
22	加力箱油 (AWD 車型)		I		R		I		R	I：12 R：48
23	後差速器油 (AWD 車型)		I		R		I		R	I：12 R：48
24	傳動軸 (AWD 車型)		T		T		T		T	T：12
25	前和後懸吊		I		I		I		I	12
26	輪胎和胎壓	I	I	I	I	I	I	I	I	6
27	所有燈光、喇叭、雨刷與噴水器	I	I	I	I	I	I	I	I	6
28	空調濾芯	R	R	R	R	R	R	R	R	12
空調系統冷媒量			I		I		I		I	12

註：

1. 即使保養提示未出現，也請自上次換油保養算起行駛超過 12 個月或 10,000 km 後，更換引擎機油和機油濾清器。
這可能會導致保養提示在未行駛達 10,000 km 時就出現。
車輛主要在塵土或多塵道路上駕駛時，即使保養提示未出現，也請每

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 309 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

5,000 km 或 6 個月更換引擎機油和機油濾清器。

2. 80,000 km 或 48 個月之後，每 20,000 km 或 12 個月檢查一次。

3. 第一次於 160,000 km 時更換，之後每 80,000 km 更換一次。

4. 包括油箱中的濾芯。

5. 駐車煞車不需要檢查。

嚴苛條件保養週期

參照下表所列的行車狀況，其保養頻度需比一般條件保養週期更頻繁。(詳情請參閱 「保養週期須知」。)

A-1：行駛於崎嶇、泥濘或溶雪道路	
檢查 * 煞車塊和煞車圓盤	每 5,000 km 或 3 個月
檢查 * 煞車管路和軟管	每 10,000 km 或 6 個月
檢查 * 方向盤、連桿和轉向齒輪箱	每 5,000 km 或 3 個月
檢查 * 驅動軸防塵套	每 10,000 km 或 12 個月
檢查 * 懸吊球接頭和防塵套	每 10,000 km 或 6 個月
鎖緊傳動軸 (AWD 車型)	每 10,000 km 或 6 個月
檢查 * 前和後懸吊	每 10,000 km 或 6 個月
鎖緊底盤及車身螺栓及螺帽 << 請參閱註。>>	每 10,000 km 或 6 個月

*: 視必要進行修正或更換。

A-2：行駛於塵土飛揚的道路上 (未鋪設好的道路或常揚起沙塵且空氣乾燥的區域)	
檢查 * 或更換空氣濾芯	I：每 2,500 km 或 3 個月 R：每 40,000 km 或 48 個月
檢查 * 煞車塊和煞車圓盤	每 5,000 km 或 3 個月
鎖緊傳動軸 (AWD 車型)	每 10,000 km 或 6 個月

*: 視必要進行修正或更換。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 310 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

A-3：行駛於灑鹽的路面	
鎖緊傳動軸 (AWD 車型)	每 10,000 km 或 6 個月

B-1：重負載車輛 (例如：使用車頂置物架等)	
檢查 * 煞車塊和煞車圓盤	每 5,000 km 或 3 個月
檢查 * 或更換變速箱油 (包含前差速器)	I：每 40,000 km 或 24 個月 R：每 80,000 km 或 48 個月
更換加力箱油 (AWD 車型)	每 20,000 km 或 24 個月
更換後差速器油 (AWD 車型)	每 20,000 km 或 24 個月
鎖緊傳動軸 (AWD 車型)	每 10,000 km 或 6 個月
檢查 * 前和後懸吊	每 10,000 km 或 6 個月
鎖緊底盤及車身螺栓及螺帽 << 請參閱註。>>	每 10,000 km 或 6 個月

*: 視必要進行修正或更換。

B-2：長時間怠速和 / 或低速長距離行駛 (例如：警車)，營業 / 自用 (例如：計程車或挨家挨戶的送貨車)。	
檢查 * 煞車塊和煞車圓盤	每 5,000 km 或 3 個月
檢查 * 或更換變速箱油 (包含前差速器)	I：每 40,000 km 或 24 個月 R：每 80,000 km 或 48 個月

*: 視必要進行修正或更換。

B-3：經常持續高速行駛 (以最高車速 80% 或以上) 超過 2 小時	
檢查 * 或更換變速箱油 (包含前差速器)	I：每 40,000 km 或 24 個月 R：每 80,000 km 或 48 個月
更換加力箱油 (AWD 車型)	每 20,000 km 或 24 個月
更換後差速器油 (AWD 車型)	每 20,000 km 或 24 個月

*: 視必要進行修正或更換。

註：

座椅固定螺栓及前和後懸吊樑固定螺栓。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 311 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

自行保養注意事項

如果自己實施保養，請務必遵守下列正確程序：

保養

工具	零件和工具
電瓶狀況 (→P. 320)	• 黃油 • 傳統扳手 (用於電樁頭固定夾螺栓)
引擎 / 進氣冷卻器冷卻液高度 (→P. 318)	• 只能使用 「Lexus 超長效型冷卻液」或同等級的高品質乙二醇型，無矽酸鹽、無氨類、無亞硝酸鹽及無硼酸鹽，並且具有長效複合型有機酸技術製成的冷卻液。「Lexus 超長效冷卻液」是由 50% 冷卻液與 50% 去離子水混合而成。 • 漏斗 (用於添加冷卻液)
引擎機油油位 (→P. 315)	• 「Lexus 正廠機油」或同級品 • 破布或紙巾 • 漏斗 (用於添加引擎機油)
保險絲 (→P. 334)	和原來相同安培數的保險絲
燈泡 (→P. 337)	—
水箱和冷凝器 (→P. 319)	—
輪胎胎壓 (→P. 329)	• 胎壓表 • 壓縮空氣
雨刷清洗液 (→P. 323)	• 水或含有防凍劑的雨刷清洗液 (用於冬天) • 漏斗 (僅用於添加水或雨刷清洗液)

警告

引擎室中有許多機械裝置和液體可能會突然移動、變燙或導電。為了避免死亡或嚴重傷害，請遵守下列注意事項：

■在引擎室工作時

- 保持雙手、衣服和工具遠離轉動的風扇和引擎驅動皮帶。
- 小心不可在車輛剛行駛後，碰觸到引擎、水箱、排氣岐管等，因為這些部位可能很燙。另外機油和其他的液體溫度亦很高。
- 不可將任何易燃物 (例如：紙、破布) 留在引擎室內。
- 在燃油附近，不可吸煙、不可產生火花或直接暴露在明火下。油氣是易燃物。
- 小心煞車油會傷害您的雙手或眼睛和車輛漆面。如果這些液體接觸到雙手或眼睛，請立即以清水沖洗。如果仍然感到不舒服，請立即就醫。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 312 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

警告

■在電動冷卻風扇或水箱護罩附近作業時

確定引擎開關已經關閉。
當引擎開關在點火開關開啟模式，電動冷卻風扇在空調開著的情況下及 / 或冷卻液溫度高時，可能會自動啟動。(→P. 319)

■護目鏡

佩戴護目鏡來預防飛散或掉落的物質、噴濺的液體等進入眼睛。

注意

■如果拆除空氣濾芯

駕駛沒有空氣濾芯的車輛可能會造成引擎吸入空氣中塵土而嚴重磨損。

■如果油位高度太低或太高


煞車油液位高度在煞車塊磨損或蓄壓器壓力高的情況下會稍微下降，這是正常的現象。
如果儲液筒需要經常補充，則可能表示有嚴重的問題。

引擎蓋


打開引擎蓋

1 拉起引擎蓋鎖定釋放桿。

引擎蓋會稍微彈起。

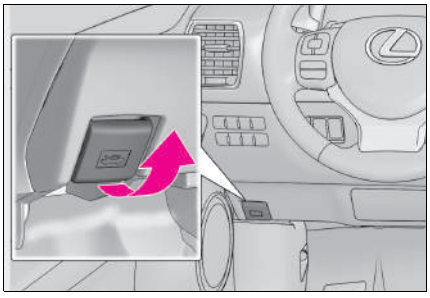

2 拉起輔助拉桿再掀起引擎蓋。

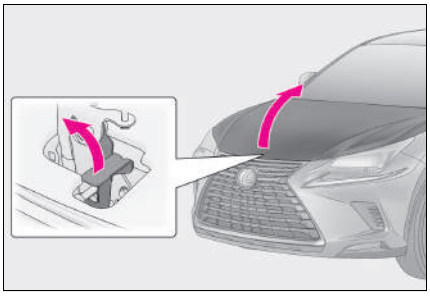

警告

■行車前檢查

檢查引擎蓋已蓋下並鎖定。
如果引擎蓋未蓋妥，則可能會在行進間開啟，如此將造成意外事故，進而導致死亡或嚴重傷害。


NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 313 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

放置千斤頂

當使用地板式千斤頂時，請遵守千斤頂所提供的使用說明並安全的操作。
在用千斤頂頂升車輛時，千斤頂要放在正確位置。
位置不恰當，可能損壞車輛或導致人員受傷。


頂車點的位置

■ 前方

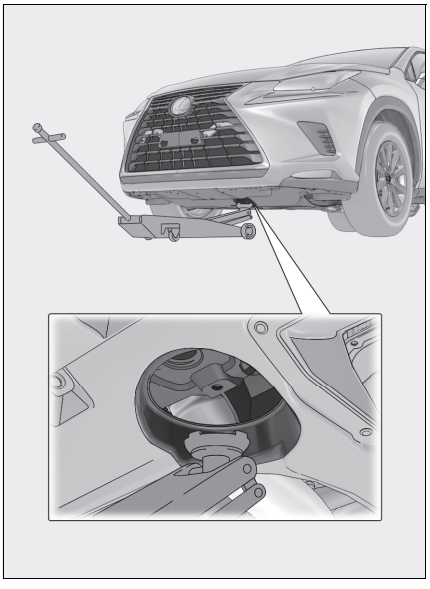


■ 後方

1 拆下螺栓A然後拆下飾蓋B。

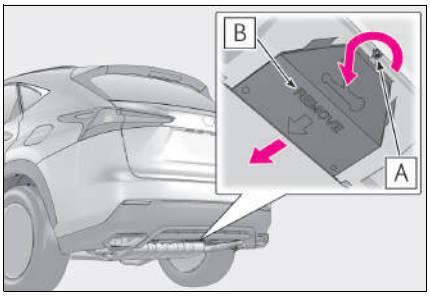

2 用千斤頂頂升車輛。

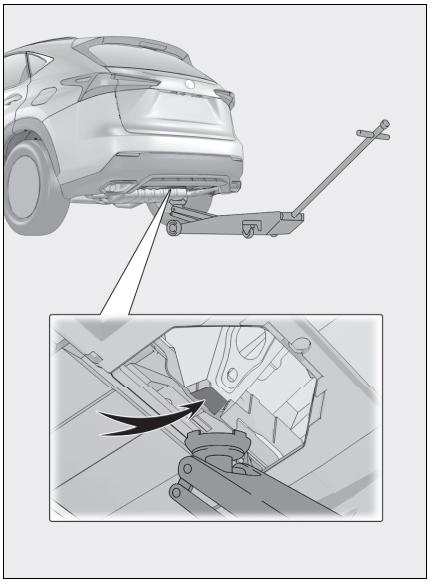


NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 314 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

引擎室

組件

▶ NX300

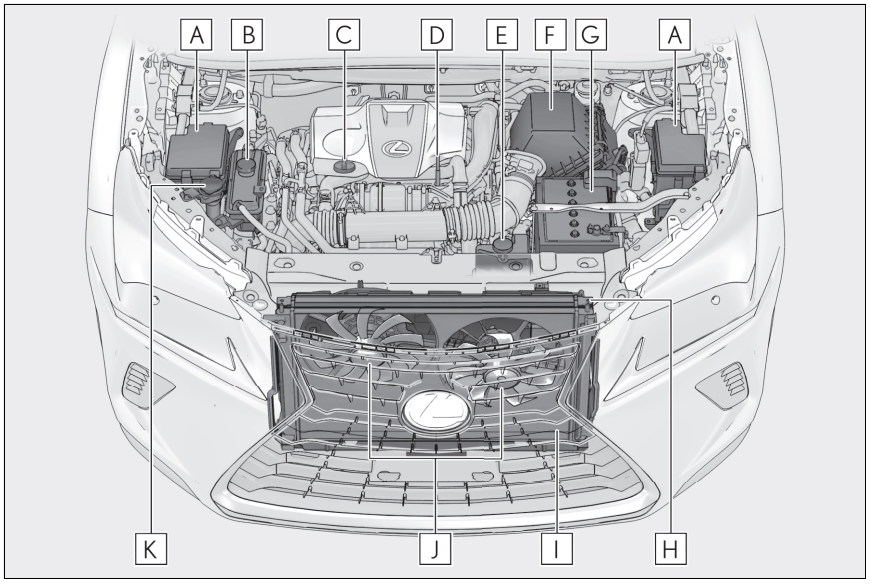

A 保險絲盒 (→P. 334)

B 引擎冷卻液副水箱 (→P. 318)

C 引擎機油加油蓋 (→P. 315)

D 引擎機油油尺 (→P. 315)

E 中間冷卻器冷卻液副水箱 (→P. 318)

F 空氣濾清器 (→P. 320)

G 電瓶 (→P. 320)

H 水箱 (→P. 319)


I 冷凝器 (→P. 319)

J 電動冷卻風扇

K 雨刷清洗液儲液筒 (→P. 323)

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 315 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

▶ NX200

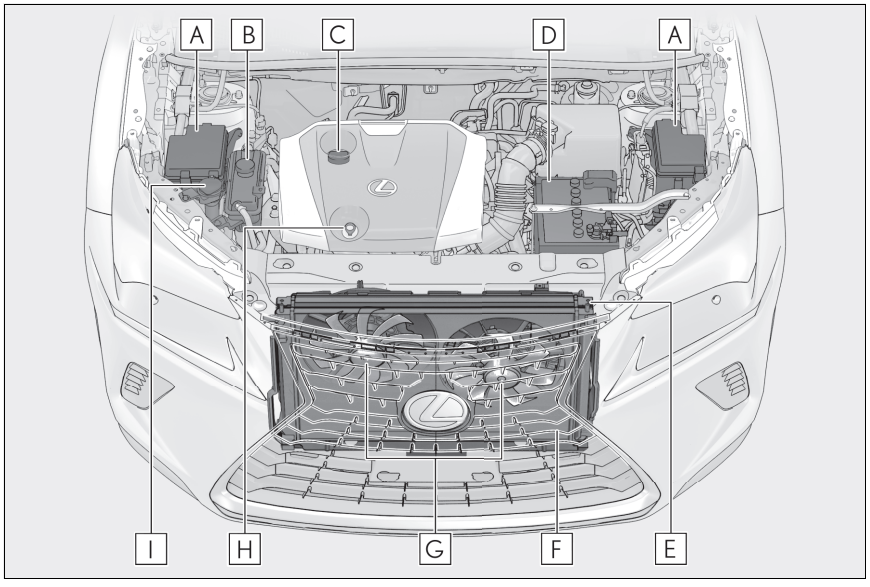

A 保險絲盒 (→P. 334)

B 引擎冷卻液副水箱 (→P. 318)

C 引擎機油加油蓋 (→P. 315)

D 電瓶 (→P. 320)

E 水箱 (→P. 319)

F 冷凝器 (→P. 319)

G 電動冷卻風扇

H 引擎機油油尺 (→P. 315)

I 雨刷清洗液儲液筒 (→P. 323)

檢查及添加引擎機油

在引擎達到正常工作溫度後將引擎熄火，使用機油油尺檢查油位高度。


■ 檢查引擎機油

1 將車輛停放在平坦地面。引擎熄火後，等待至少 5 分鐘，讓機油流回到引擎底部。


2 準備小塊碎布放在底部，然後拉出油尺。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 316 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

▶ NX300

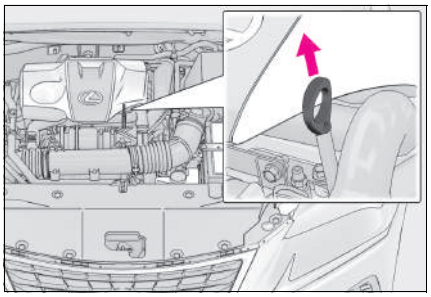


▶ NX200

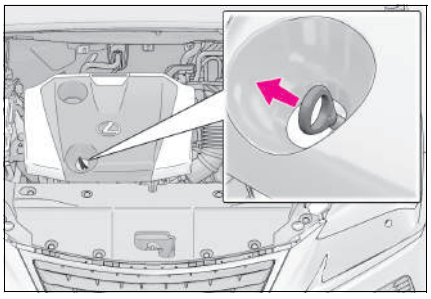


3 將油尺擦拭乾淨。

4 將油尺的凸出部位 (如圖示 A) 朝向引擎，再將油尺完全插回。


▶ NX300

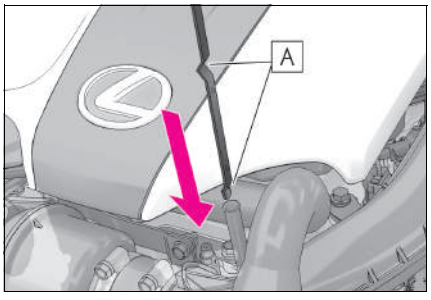

▶ NX200

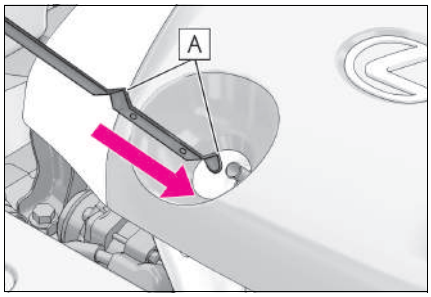

5 準備小塊碎布放在底部，然後拉出油尺檢查油量。

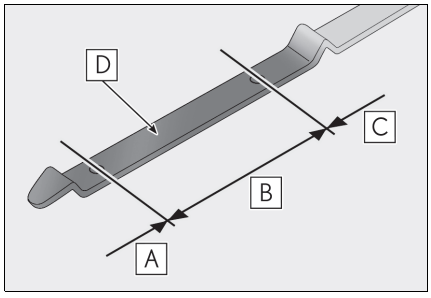

A 不足

B 正常

C 過多

D 測量側

6 將油尺擦拭乾淨後完全插回。

■ 檢查機油種類並備妥需要的物品

添加前請確認所添加之機油型號及所需工具。

● 選擇引擎機油

→P. 397

● 機油量(下限標點 → 上限標點)

1.5 公升

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 317 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM


● 工具

乾淨漏斗


■ 添加引擎機油

如果油位高度低於或接近下限標點時，請添加與引擎現在使用相同等級之機油。

▶ NX300

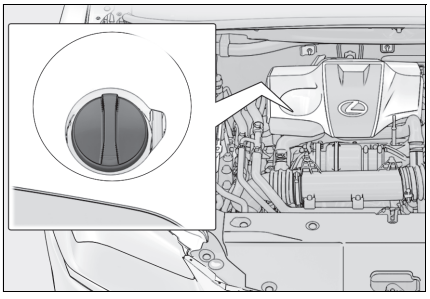

▶ NX200

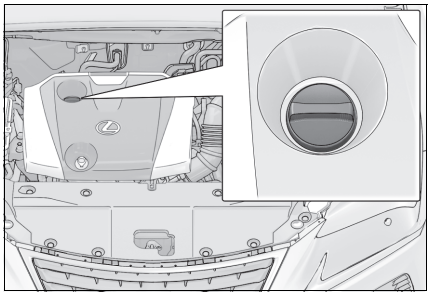

1 逆時針方向轉動機油加油蓋並拆下。

2 緩緩倒入機油，並用油尺檢查油量。

3 裝回機油加油蓋並順時針方向將其旋緊。

■引擎機油消耗


行駛時，一定量的機油會被消耗。下列幾種情況，機油消耗量會增加，且引擎機油在保養週期內可能需要額外添加。

- 全新的引擎 (例如：剛購買新車或更換引擎後)
- 使用品質較差或不適當黏度的機油時
- 以高轉速或在高負荷狀態下行駛時、拖車時，或行駛中頻繁加速減速時
- 引擎長時間怠速運轉或經常行駛於塞車路段時

■更換引擎機油後

引擎機油維修日程應重新設定。操作程序如下：

1 按下儀表控制開關上的 ❮ 或 ❯，並選擇 ⚙。

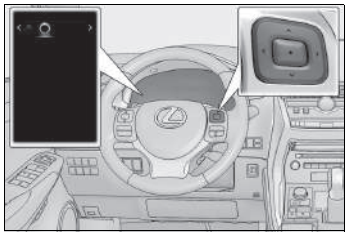

2 按下儀表控制開關上的 ∧ 或 ∨，選擇 「車輛設定值」，然後按下 ●。

3 按下儀表控制開關上的 ∧ 或 ∨，選擇 「機油保養」，然後按住 ●。

4 點選 「是」，然後按下 ●。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 318 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

5 訊息會顯示在多功能資訊顯示幕上。
「資料已成功重設」會顯示在多功能資訊顯示幕上。

⚠ 警告

■廢機油

- 使用過的引擎機油含有潛在危險性的化學物質，可能造成皮膚病變 (例如：發炎和皮膚癌)，應小心處理避免長期和重複接觸。使用肥皂和水清洗，徹底洗去皮膚上的廢機油。
- 以安全和小心的態度處理廢機油和廢機油濾芯。不可將廢機油和廢機油濾芯傾倒或棄置於家庭垃圾、下水道或地面。請洽 Lexus 保養廠、加油站或汽車零件商有關回收或廢棄的處理事宜。
- 不可將廢機油放置在兒童可及之處。

⚠ 注意

■避免引擎嚴重損壞

定期檢查引擎機油油量。


■更換引擎機油時

- 小心不可將引擎機油濺灑在引擎室內。
- 避免添加過滿，致使引擎損壞。
- 每次添補機油時都應以油尺檢查油量。
- 務必確認機油加油蓋有正確地轉緊。

檢查引擎冷卻液

冷卻液副水箱中的液面，在冷車時應在 「FULL」及 「LOW」刻線之間。

■ 引擎冷卻液副水箱

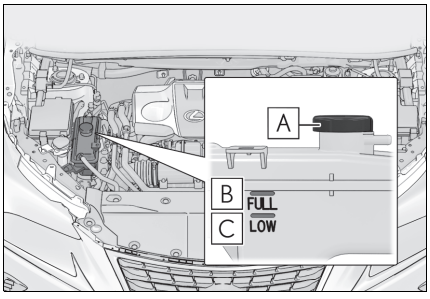


A 副水箱蓋

B 「FULL(上限)」刻線

C 「LOW(下限)」刻線

如果液面低於 「LOW」刻度線，則添加冷卻液至 「FULL」刻度線。(→P. 389)

■ 中間冷卻器冷卻液副水箱 (僅限 NX300)

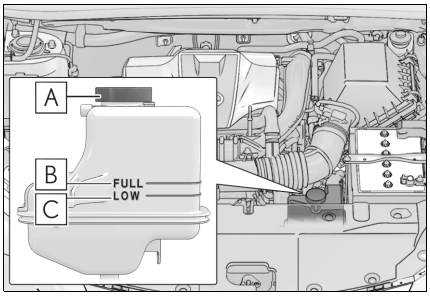

A 副水箱蓋

B 「FULL(上限)」刻線

C 「LOW(下限)」刻線

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 319 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

如果液面低於 「LOW」刻度線，則添加冷卻液至 「FULL」刻度線。(→P. 389)

■選擇冷卻液

只能使用 「Lexus 超長效型冷卻液」或同等級的高品質乙二醇型，無矽酸鹽、無氨類、無亞硝酸鹽及無硼酸鹽，並且具有長效複合型有機酸技術製成的冷卻液。

「Lexus 超長效冷卻液」是由 50% 冷卻液與 50% 去離子水混合而成。(最低溫度：-35°C)

有關冷卻液詳細資訊，請洽 Lexus 保養廠。

■如果冷卻液液位高度在添加後短時間就下降

目視檢查水箱、軟管、冷卻液副水箱蓋、排放塞與水泵。

如果無法發現洩漏，請至 Lexus 保養廠測試水箱蓋及檢查冷卻系統是否洩漏。

警告

■當引擎是熱的時候

不可拆下引擎冷卻液副水箱蓋和中間冷卻器副水箱蓋。

冷卻系統可能處於壓力下，如果打開水箱蓋，可能噴出高溫的冷卻液而造成嚴重傷害，例如燙傷。

注意

■添加冷卻液時

冷卻液既不是清水也不是防凍劑。必須使用正確比例的清水與防凍劑混合，方能提供適當的潤滑、防鏽及冷卻性能。請務必閱讀防凍劑或冷卻液的標籤說明。

■如果冷卻液濺出

請務必使用清水沖洗，避免損害零件或漆面。

檢查水箱和冷凝器

檢查水箱和冷凝器並清除任何異物。

如果上述組件非常骯髒或您無法確定其狀況，請至 Lexus 保養廠檢查。

警告

■當引擎是熱的時候

不可觸摸水箱或冷凝器，因它們可能會很熱而造成嚴重傷害 (例如：燙傷)。

■當電動冷卻風扇運轉時

不可觸碰引擎室。

當引擎開關在點火開關開啟模式，電動冷卻風扇在空調開著的情況下及 / 或冷卻液溫度高時，可能會自動啟動。


在電動冷卻風扇或水箱護罩附近工作時，請務必確認引擎開關已經關閉。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 320 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

檢查空氣濾芯 (僅限 NX300)


依下列步驟檢查空氣濾芯：

1 釋放固定扣。

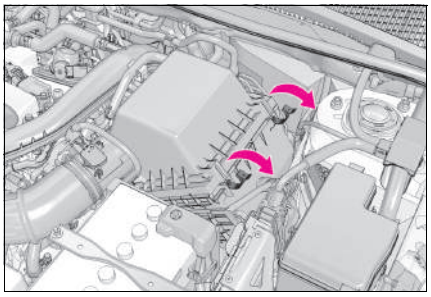


2 拉起外蓋並取出空氣濾芯。

檢查空氣濾芯的外觀，如果空氣濾清芯太髒，則更換之。如果空氣濾芯僅沾滿灰塵，則使用壓縮空氣由內往外的方式將灰塵吹掉。

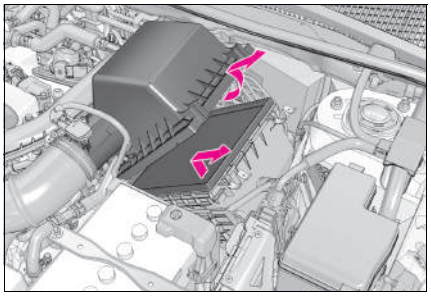

3 完成檢查後，必須確定空氣濾芯有正確的安裝妥當。將扣爪卡回，然後壓回固定扣將空氣濾芯外蓋固定。

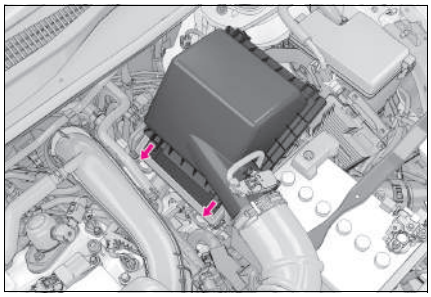

警告

■為了避免吸入灰塵

使用壓縮空氣清潔空氣濾芯時，請戴上口罩。

注意

■避免引擎損壞

不可在未安裝空氣濾芯的情況下行車，否則可能會造成引擎嚴重磨損。

檢查電瓶

依下述方法檢查電瓶。

■ 警告符號

在電瓶上的每個警告標籤說明如下：


	嚴禁煙火
	眼睛防護
	遠離兒童
	電瓶硫酸

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 321 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

	詳讀說明書
	注意爆炸

■ 電瓶外觀

確認電瓶樁頭未腐蝕且無鬆脫、龜裂或固定夾鬆脫。

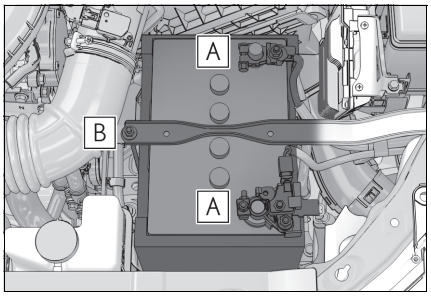


A 樁頭

B 固定夾

■ 檢查電瓶液

檢查電瓶液面在 「UPPER LEVEL」和 「LOWER LEVEL」標線之間。

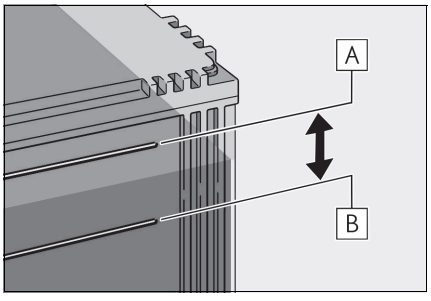

A 「UPPER LEVEL」(上限) 標線

B 「LOWER LEVEL」(下限) 標線


如果液面低於 「LOWER LEVEL」(下限) 標線，則添加蒸餾水。

■ 添加蒸餾水

1 拆下通氣塞。

2 添加蒸餾水。

如果看不見 「UPPER LEVEL」標線，請直接從通氣塞檢查電解液高度。

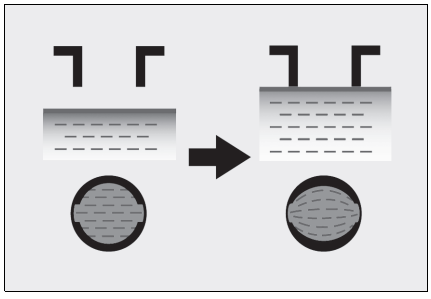

3 將通氣塞裝回鎖緊。

■充電前

在充電時，電瓶會產生有易燃性及爆炸性的氫氣。因此，充電前請遵循下列注意事項：

●如果電瓶是在車上進行充電時，務必拆開負極電纜線。

●在連接及拆開充電器電纜線時，務必先將充電器電源關閉。

■在充完電 / 裝回電瓶後

●引擎可能無法啟動。請依照下列程序來使系統初始化。

1 將排檔桿排入 P 檔位。

2 打開和關閉任一車門。

3 再次啟動引擎。

●在重新接回電瓶電纜線後，使用 Smart Access 智慧型車門啟閉控

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 322 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

制系統 & Push Start 引擎觸控啟動開關有可能無法立即將車門開鎖。如果發生此狀況，則使用遙控器或機械式鑰匙來上鎖 / 開鎖車門。

- 引擎開關在配件模式中啟動引擎。在引擎開關關閉的情況下可能無法啟動。無論如何，引擎在第二次啟動時即可正常地啟動。
- 車輛會將引擎開關模式記錄下來。在接回電瓶後，車輛將回到電瓶拆開前所儲存的引擎開關模式。在拆開電瓶之前，務必先關閉引擎開關。如果不知道拆開電瓶時引擎開關的模式，重新接回電瓶時需特別小心。

即使多次嘗試如果系統仍無法啟動，請洽 Lexus 保養廠。

警告

■電瓶內的化學物質

電瓶內有具毒性及腐蝕性的硫酸和可能會產生具易燃性及爆炸性的氫氣。為減少死亡或嚴重受傷的危險，在電瓶周圍工作時，請遵循下列注意事項：

- 不可用工具接觸電瓶樁頭，以免造成火花。
- 不可在電瓶附近吸煙或使用火柴。
- 避免眼睛、皮膚及衣物接觸。
- 絕不可吸入或吞下電解液。
- 在電瓶附近工作時，請戴護目鏡。
- 不可讓兒童接近電瓶。

■安全充電的地點

必須在開放式的空間進行充電。不可在通風不良的車庫或關閉的室內充電。

■電解液的緊急處置

- 如果電解液濺到眼睛
  以清水沖洗眼睛 15 分鐘以上並立即就醫。如果有可能，在就醫前繼續以海綿或毛巾沾水清洗眼睛。
- 如果電解液濺到皮膚
  以清水徹底沖洗接觸部位。如果您感覺疼痛或炙熱，請立即就醫。
- 如果電解液濺到衣服
  它可能滲透衣服至您的皮膚，請立即脫下衣服並於必要時進行上述程序。
- 如果意外吞下電解液
  立即喝大量飲水或牛奶，並立即送醫急診。

■電瓶液不足時

請勿使用電瓶液不足的電瓶。電瓶可能有爆炸的危險。

注意

■電瓶充電時

絕不可在引擎運轉時對電瓶進行充電。同時也務必要關閉所有電器。


■添加蒸餾水時

避免滿溢。電瓶充電時，溢出的電瓶液可能會造成腐蝕。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 323 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

檢查及添加清洗液

如果噴水器無作用或多功能資訊顯示幕上出現「擋風玻璃清洗液液位過低」，表示噴水器儲液筒可能已無清洗液，請添加雨刷清洗液。

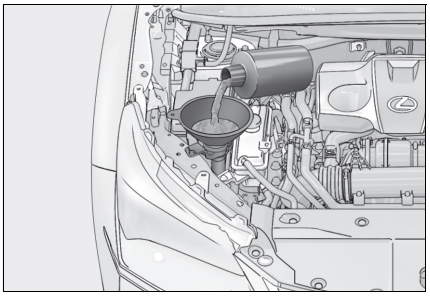

警告

■添加雨刷清洗液時

引擎於熱車或運轉中，不可添加清洗液。因為清洗液中含有乙醇，若噴濺到引擎上可能引起火災。

注意

■不可使用雨刷清洗液以外的液體

不可使用肥皂水或引擎防凍劑來取代雨刷清洗液。
否則有可能會導致車輛漆面出現斑紋，損壞泵浦導致清洗液無法噴灑的問題。

■稀釋雨刷清洗液


必要時用清水稀釋雨刷清洗液。
請參閱雨刷清洗液容器上有關結冰溫度的說明。

輪胎

依照保養週期及磨耗狀態進行輪胎調位或更換。

檢查輪胎

檢查輪胎上的胎紋磨耗指示標記是否出現。而且也要確認輪胎是否磨損不均，如：胎紋單邊過度磨耗。
如果備胎未加入輪胎調位，請檢查其狀態及胎壓。

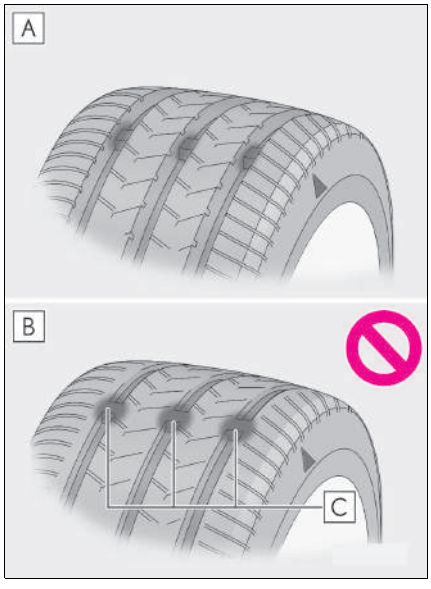

A 新胎紋

B 磨損的胎紋

C 胎紋磨耗指示標記

胎紋磨耗指示標記的位置在胎壁上印記有「TWI」或「△」記號。
如果輪胎上出現胎紋磨耗指示標

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 324 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

記，請更換輪胎。

■何時更換輪胎

下列情況應更換輪胎：

- 胎紋磨耗指示標記。
- 輪胎有割傷、脫層、裂痕深度可見到內層纖維及因內部損傷造成隆起的損壞。
- 輪胎經常洩氣、割裂傷口太大或位置關係可能無法修補。

如您無法確定輪胎狀況，請洽 Lexus 保養廠。

■輪胎壽命

任何輪胎在出廠 6 年以上，無論使用過或未使用或無可見傷痕，均必須由合格技師檢查。

■如果雪地胎之胎紋深度磨耗至 4mm 以下

其雪地胎的功能即喪失。

警告

■檢查或更換輪胎時

請遵守下列注意事項，以避免意外事故。
否則可能造成傳動系統零件損壞，或產生操控上的危險性，而導致死亡或嚴重傷害。

- 不可混合使用不同廠牌、型號或胎紋的輪胎。
  亦不可混合使用不同磨耗程度的輪胎。
- 此外，不可混合使用胎紋磨損明顯不同的輪胎。
- 不可使用與 Lexus 所建議尺寸不同的輪胎。
- 不可混合使用夏季、全天候與雪地輪胎。
- 不可使用其他車輛用過的輪胎。
  不可使用任何使用來路不明的輪胎。
- 若縮小型備胎安裝於車輛上，則不可拖吊車輛。

注意

■行駛於顛簸路面

在鬆軟路面及坑洞路段行駛時應特別小心。
這些路況可能會使胎壓流失，降低輪胎吸震能力。此外，在惡劣路段行駛，除可能造成輪胎損壞外，亦可能損傷輪圈和車身。

■行駛中如果輪胎胎壓變低

不可繼續行駛，否則可能造成輪胎和輪圈損壞。

輪胎調位

依照圖示順序實施輪胎調位。


為使輪胎磨損均勻及延長輪胎壽命，LEXUS 建議依以下間隔輪胎調位一次：

2WD 車型：每 10,000 km
AWD 車型：每 5,000 km

輪胎調位後別忘了初始化 TPWS 胎壓偵測警示系統。

(配備 TPWS 胎壓偵測警示系統車型)

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 325 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

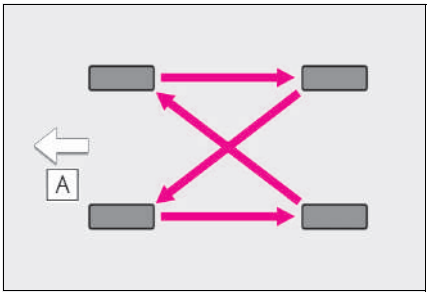

A 前方

TPWS 胎壓偵測警示系統 (若有此配備)

您的車輛配備有 TPWS 胎壓偵測警示系統，使用胎壓警示閥及傳輸器來偵測輪胎胎壓以避免嚴重問題發生。

- 如果胎壓下降至預定壓力，駕駛人可藉由警示燈獲得警示。(→P. 354)
- 對於配備胎壓顯示功能的車型，由 TPWS 胎壓偵測警示系統所偵測的胎壓會顯示在多功能資訊顯示幕上。



■例行胎壓檢查

TPWS 胎壓偵警示系統不能取代例行胎壓檢查。務必將胎壓檢查列入日常例行車輛檢查的項目。

■在下列情況下，TPWS 胎壓偵測警示系統可能無法正常作動

●在下列情況下，TPWS 胎壓偵測警示系統可能無法正常作動。

- 如果使用非 Lexus 正廠輪圈。
- 一個輪胎被更換為非原配備輪胎時。
- 一個輪胎被更換為非規定尺寸輪胎時。
- 使用雪鏈等配備。
- 配備輔助低壓續跑胎時。
- 如果安裝隔熱紙影響無線電波訊號時。
- 如果有大量的雪或冰在車上 (特別是輪胎或輪弧周圍) 時。
- 如果輪胎胎壓高於規定胎壓非常多時。
- 使用未配備胎檢測警示閥及傳輸器的輪框。
- 如果胎壓警示閥及傳輸器的 ID 識別碼未登錄至胎壓警示電腦中。

●在下列情況下，性能可能會被影響。

- 當接近電視塔、發電廠、加油站、廣播電台、大型銀幕、機場或其他產生強力無線電波或電子雜訊的場所時。
- 隨身攜帶收音機、行動電話、無線電話或其他無線通訊器材時。

●車輛駐車時，警示開始或發送的時間可能會延長。

●輪胎胎壓快速下降，如：當一個輪胎爆胎時，警示可能無法常作動。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 326 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

■TPWS 胎壓偵測警示系統認證

低功率電波輻射性電機管理辦法：

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。


前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

⚠ 警告

■電子設備干擾警告 (配備胎壓顯示功能的車型)

●裝有心律調節器、心臟同步治療調節器或植入式心臟除顫器者，不可接近 TPWS 胎壓偵測警示系統傳輸器 450 mm 的範圍內，無線電波可能會影響上述裝置。

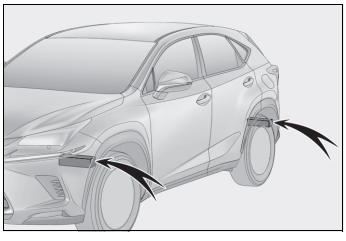

●若有使用心律調整器、心臟同步治療調整器或心臟除顫器以外的任何電子醫療裝置，應該洽詢裝置製造商，查詢該項裝置在無線電波影響下的運作相關資訊。無線電波可能會對這些醫療裝置的運作產生無法預期的影響。

安裝胎壓警示閥及傳輸器

當更換輪胎或輪圈時，胎壓警示閥及傳輸器也必須一併被安裝。

當安裝新的胎壓警示閥及傳輸器時，必須將新的 ID 碼登到胎壓警示電腦且必須將 TPWS 胎壓偵測警示系統初始化。胎壓警示閥及傳輸器的 ID 碼需交由 Lexus 保養廠登錄。(→P. 328)

■更換輪胎及輪圈時

如果未登錄胎壓警示閥及傳輸器的 ID 碼，TPWS 胎壓偵測警示系統將無法正常作動。在行駛約 20 分鐘後，胎壓偵測警示燈會閃爍 1 分鐘並亮起來指示系統故障。

⚠ 注意

■修理或更換輪胎、輪圈、胎壓警示閥、傳輸器及氣嘴蓋

●當拆下或安裝輪圈、輪胎或胎壓警示閥及傳輸器時，請洽 Lexus 保養廠，如果沒有正確處理，胎壓警示閥及傳輸器可能會損壞。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 327 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

⚠ 注意

- 請務必安裝輪胎氣嘴蓋。如果沒有安裝氣嘴蓋，水可能進入胎壓警示閥且胎壓警示閥可能被短路。
- 更換氣嘴蓋時，不可使用其他規格的氣嘴蓋。
  氣嘴蓋可能會卡住。

■避免損壞胎壓警示閥及傳輸器

當輪胎使用液體密封劑維修時，胎壓警示閥及傳輸器可能無法正常作動。如果已使用液體密封劑，請盡速連絡 Lexus 保養廠或其他合格的維修廠。更換輪胎時請務必同時更換胎壓警示閥及傳輸器。
(→P. 325, 330)

TPWS 胎壓偵測警示系統初始化

■ 在下列情況下，TPWS 胎壓偵測警示系統必須初始化：

- 調整輪胎胎壓時。
- 當胎壓因為不同行車條件而出現變化，像是高速行駛等
- 輪胎調位時。
- 更換輪胎時。

當 TPWS 胎壓偵測警示系統初始化後，當前的胎壓會設為基準胎壓。

■ 如何初始化 TPWS 胎壓偵測警示系統

1 將車輛停在安全的地方並關閉引擎開關。


當車輛行駛時，無法執行初始化。

2 調整胎壓至規定的冷胎胎壓。
(→P. 402)

務必要將胎壓調整至規定的冷胎胎壓。TPWS 胎壓偵測警示系統將依此胎壓為基準作動。

3 將引擎開關切換至點火開關開啟模式。

4 按下儀表控制開關上的 ❮ 或 ❯，並選擇 ⚙。

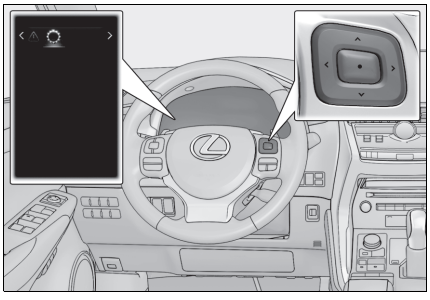

5 按下儀表控制開關上的 ∧ 或 ∨，選擇 「車輛設定值」，然後按下 ●。

6 按下儀表控制開關上的 ∧ 或 ∨，選擇 「TPMS」，然後按住 ●。

「胎壓初始化 請稍候至其完成為止」將會顯示在多功能資訊顯示幕

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 328 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

上，且胎壓偵測警示燈會慢速閃爍 3 次。
訊息消失時，表示初始化完成。

■初始化 TPWS 胎壓偵測警示系統

將胎壓調整至規定胎壓範圍後初始化系統。

■初始化操作

●調整胎壓後，務必實施初始化。而且，實施初始化或調整胎壓之前務必確定是冷胎。

●如果在初始化期間不小心將引擎開關關閉，不需要重新啟動初始化程序，當引擎開關下次切換至點火開關開啟模式時，初始化將自動重新開始。

●當不需要初始化時，如果不小心重新啟動初始化程序，請於冷胎時調整胎壓至規定值，並再次執行初始化。

■TPWS 胎壓偵測警示系統的警告功能

TPWS 胎壓偵測警示系統的警示會依據初始化的狀況變更。因此，即使胎壓沒有達到過低的水準或者高於系統初始化時所調整的壓力，系統也可能會發出警告。

■TPWS 胎壓偵測警示系統未能成功初始化時

初始化可以在數分鐘內完成。然而，在下列情況下，設定無法被記錄且系統將無法正常作動。如果重複嘗試記錄胎壓設定不成功，則請將車輛送至 Lexus 保養廠檢查。

●當初始化 TPWS 胎壓偵測警示系統時，胎壓偵測警示燈無法閃爍 3 次。

●執行初始化程序後，在車輛行駛 20 分鐘後，胎壓偵測警示燈閃爍 1 分鐘後亮起。

警告

■進行 TPWS 胎壓偵測警示系統初始化時

在沒有先調整胎壓至規定值時，不可初始化胎壓。否則即使胎壓過低，胎壓偵測警示燈也可能不會亮起，或可能在胎壓正常時亮起。

登錄 ID 碼

胎壓警示閥及傳輸器配備特有的 ID 碼。當更換胎壓警示閥及傳輸器時，必須登錄 ID 碼。ID 碼的登錄需交由 Lexus 保養廠實施。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 329 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

輪胎胎壓

務必保持正確胎壓，輪胎胎壓至少應每月檢查一次。然而，Lexus 建議您每兩週檢查一次。(→P. 402)

■胎壓不正確的影響

胎壓不正確時行駛車輛，可能會造成下列情形：

- 降低燃油效率
- 降低行駛舒適性和操控性
- 降低輪胎壽命
- 降低安全性
- 損壞傳動系統

如果輪胎須經常充氣，請至 Lexus 保養廠檢查。

■檢查輪胎胎壓的說明

檢查胎壓時，請遵循下列事項：

- 只能在冷胎時進行檢查。
  車輛停放超過 3 小時或行駛未超過 1.5 公里，才能準確測得冷胎胎壓。
- 務必使用胎壓表檢查。
  單靠外觀難以判斷胎壓是否正常。
- 不可在行駛後將胎壓降低，行駛後胎壓增加是正常現象。絕不可超過車輛載重限制。
- 乘客和行李的位置應適當安排以使車輛之重量分配平均。

⚠ 警告

■正確胎壓對維持輪胎性能極為重要

輪胎請保持正確胎壓。
如果胎壓不正確，可能會發生下列狀況而導致嚴重受傷甚至死亡的意外：

- 磨損不均
- 操控不良
- 可能因輪胎過熱而造成爆胎
- 胎緣密封不良
- 輪圈變形和 / 或輪胎脫離
- 來自路面的危害造成更嚴重的損害
- 行駛時造成更嚴重的輪胎損害 (道路危險、伸縮縫、道路鋒利的邊緣等)

⚠ 注意

■檢查和調整胎壓時

務必要裝回氣嘴蓋。
如果未安裝氣嘴蓋，塵土及濕氣可能進入氣嘴造成漏氣，導致胎壓不足。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 330 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

輪圈

如果輪圈有變形、裂痕或嚴重腐蝕，應予以換新。否則，輪胎可能自輪圈脫離或使操縱失控。

選擇輪圈

當更換輪圈時，應小心選擇與原來之荷重能力、直徑、胎緣寬度和嵌入量* 皆相同的規格。

Lexus 保養廠備有替換用輪圈。

*: 俗稱為 「偏置量 (offset)」。

Lexus 不建議使用下列輪圈：

- 不同尺寸或型式的輪圈
- 舊輪圈
- 變形後經校正的輪圈

■更換輪圈時 (配備 TPWS 胎壓偵測警示系統車型)

您的 Lexus 輪圈裝配有胎壓警示閥及傳輸器，可以在胎壓洩漏時，讓 TPWS 胎壓偵測警示系統提供警示。不論何時更換輪圈，胎壓警示閥及傳輸器也必須一併安裝。
(→P. 325, 330)

警告

■更換輪圈時

- 不可使用與本手冊上所建議尺寸不同的輪圈，否則會造成操縱失控。
- 絕不可在沒氣的無內胎式輪胎用的輪圈上使用內胎。否則，可能造成意外事故進而導致死亡或嚴重傷害。

■禁止使用有瑕疵的輪圈

不可使用有裂痕或變形的輪圈。

否則會導致輪胎在行駛中漏氣，可能釀成意外。

注意

■避免損壞胎壓警示閥及傳輸器 (配備 TPWS 胎壓偵測警示系統的車型)

- 由於輪胎的修補及更換會影響胎壓警示閥及傳輸器，請確保您的車輛輪胎是在 Lexus 保養廠或合格的保養廠進行維修。此外，您的胎壓警示閥及傳輸器應在 Lexus 保養廠購買。
- 請確保在您的車輛上只使用 Lexus 正廠輪圈。
  胎壓警示閥及傳輸器在非正廠輪圈上可能無法正確運作。

鋁合金輪圈注意事項

- 您愛車的鋁合金輪圈限使用 Lexus 專用輪圈螺帽及扳手。
- 在調位、修理或更換輪胎行駛 1,600 km 後，請檢查車輪螺帽是否依然是在鎖緊狀態。
- 使用雪鏈時，請小心不可損傷鋁合金輪圈。
- 限用 Lexus 正廠或同等級配

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 331 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

重，並使用橡膠或塑膠榔頭進行平衡。


空調濾芯

空調濾芯應定期更換以保持空調效能。


拆卸方法

1 請將引擎開關切換至 OFF。

2 打開手套箱，推出阻尼器。

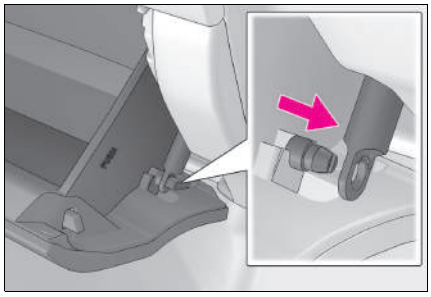


3 從車輛外側按壓手套箱，以拆開固定爪。
然後拉出手套箱並拆開下固定爪。

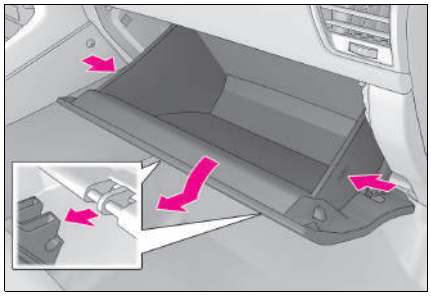


NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 332 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

4 拆下濾芯飾蓋。

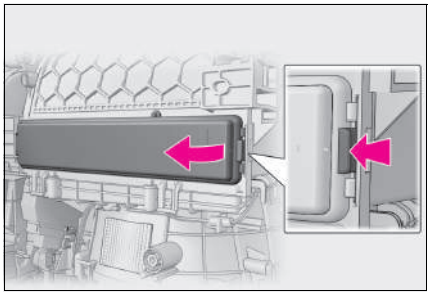

5 拆下空調濾芯並更換新品。
標示在空調濾芯上的「⇧UP」記號應朝上。

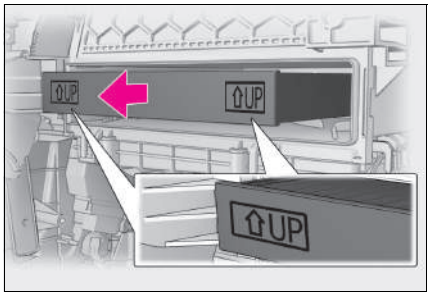

■檢查週期

依據保養週期表檢查並更換空調濾芯。在多塵土或交通擁塞地區應提前更換。

■如果出風口氣流明顯減少

濾芯可能阻塞，請檢查濾芯並於必要時更換。為了避免系統損壞

⚠ 注意

■在使用空調系統時，

請確保濾芯隨時都安裝著。

智慧型鑰匙電池

如果電池沒電，請更新電池。

■卡片式鑰匙需更換電池時 (若有此配備)

卡片式鑰匙的電池僅可在 Lexus 保養廠購得。Lexus 保養廠非常樂意為您更換電池。

■如果智慧型鑰匙電池沒電

可能發生下列現象：

- Smart Access智慧型車門啟閉控制系統 & Push Start 引擎觸動啟動開關和遙控器可能無法正常作用。
- 操作距離會縮短。

需準備的物品

更換電池前應備妥以下物品：

- 平口螺絲起子
- 鋰電池 CR2032

■使用 CR2032 鋰電池


- 電池可在 Lexus 保養廠、電器行或照相館購得。
- 限使用相同型號或廠家建議的同級品。
- 請依法令規定回收廢電池。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 333 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

更換電池


▶ 型式 A

1 取出機械式鑰匙。

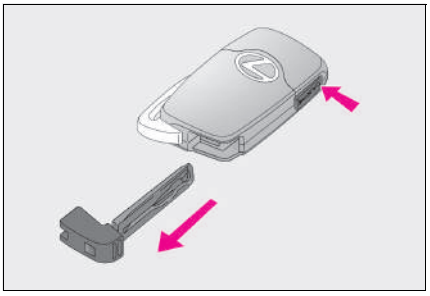


2 拆下飾蓋。

為了防止損傷到鑰匙，請將螺絲起子的頂端用膠帶包住。

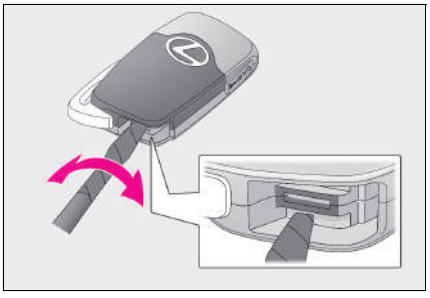


3 拆下電池外蓋。

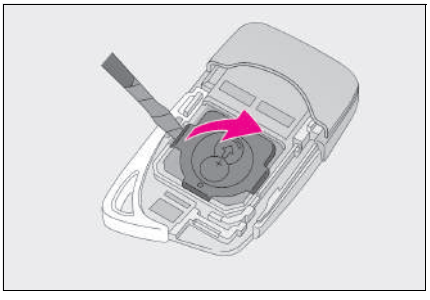


4 取出舊電池。

以「+」極朝上裝入新電池。

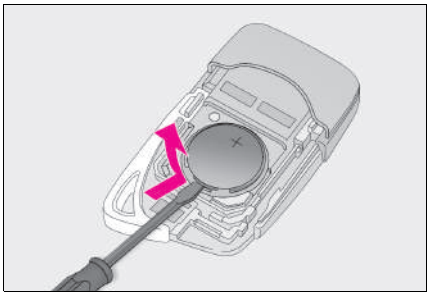


▶ 型式 B

1 取出機械式鑰匙。

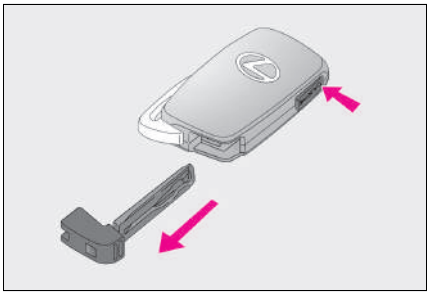

2 拆下飾蓋。

為了防止損傷到鑰匙，請將平口螺絲起子的頂端用膠帶包覆。

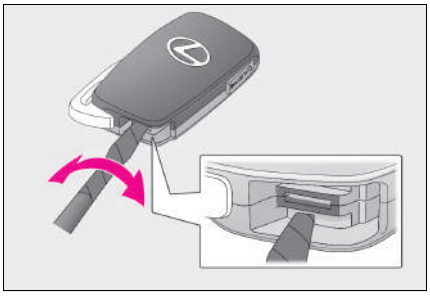


NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 334 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

3 取出舊電池。

以「+」極朝上裝入新電池。

廢電池請回收。

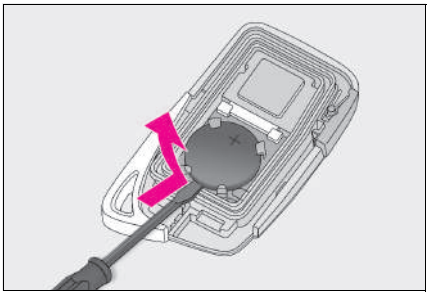

警告

■拆卸電池和其他零件

此類小型零件若被兒童吞食可能會造成窒息，請遠離孩童，否則可能會導致死亡或嚴重傷害。

注意

■更換電池後的正常操作

請遵循下列注意事項，以避免意外事故：

- 作業時，雙手總是保持乾燥。濕氣可能會使電池生鏽。
- 不可觸摸或移動遙控器內部其他組件。
- 不可扳彎電池任一個端子。

檢查及更換保險絲

如果有任何電器組件無法操作，則可能是保險絲燒壞。如果發生此狀況時，必要時請檢查並更換保險絲。


檢查及更換保險絲

1 請將引擎開關切換至 OFF。

2 打開保險絲盒蓋。


▶ 引擎室：型式 A 保險絲盒

壓下鎖扣然後掀開保險絲盒蓋。

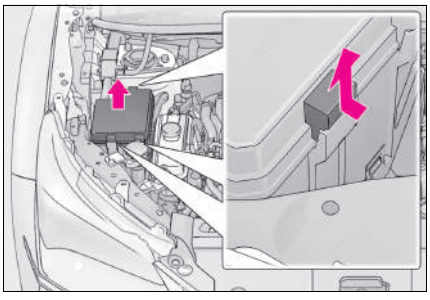

▶ 引擎室：型式 B 保險絲盒


壓下鎖扣然後掀開保險絲盒蓋。

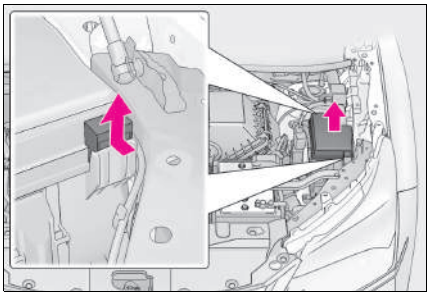

▶ 駕駛側儀表板


拆下飾蓋。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 335 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

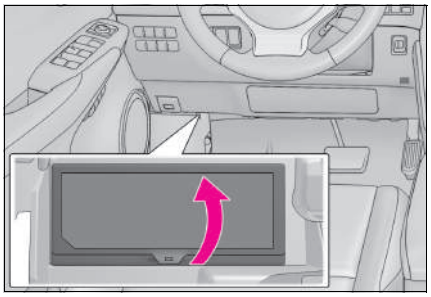

3 拆下飾蓋。


僅型式 A 保險絲可使用拔取工具將保險絲拆下。

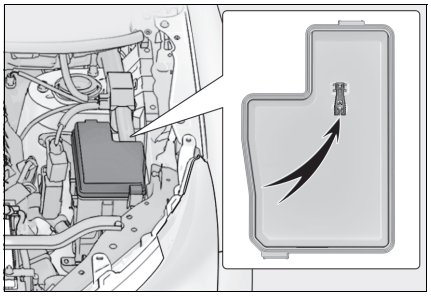

4 檢查保險絲是否燒壞。

使用相同規格的新保險絲來更換燒壞的保險絲。安培數標示在保險絲盒蓋上。


▶ 型式 A

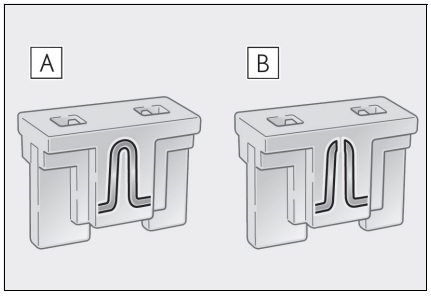

A 正常的保險絲

B 燒壞的保險絲


▶ 型式 B

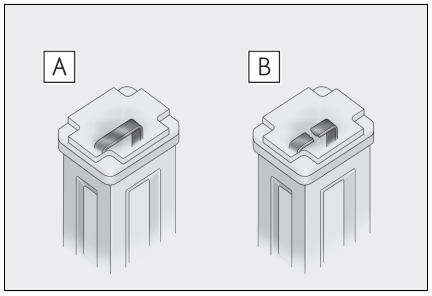

A 正常的保險絲

B 燒壞的保險絲


▶ 型式 C

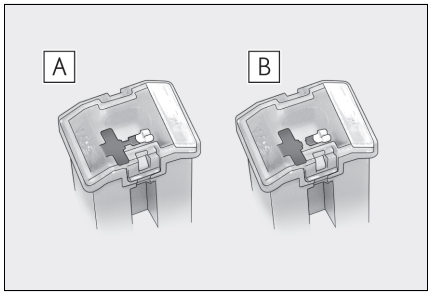

A 正常的保險絲

B 燒壞的保險絲

▶ 型式 D

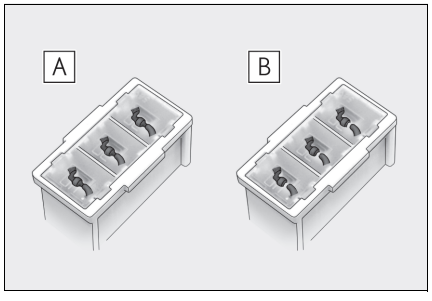

A 正常的保險絲

B 燒壞的保險絲

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 336 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

■在更換保險絲後

●安裝保險絲盒蓋時，請確定凸片有確實安裝。

●如果在更換保險絲後燈依舊不亮，則可能是燈泡需要更換。
(→P. 337)

●如果換新保險絲後再度燒毀，請將愛車送至 Lexus 保養廠檢查。

■如果線路超過負荷

保險絲是設計用在整個線路損壞前燒斷。

■更換燈泡時

Lexus 建議您使用專為您愛車設計的正廠 Lexus 零件。使用正確的燈泡可防止電路負荷過大造成的損壞，如果使用非正廠零件或不是為您愛車設計的零件將可能會使車輛作用不正常。

警告

■為了避免系統失效和車輛起火

請遵守下列注意事項。
否則可能會造成車輛損壞，並可能會造成火警或傷害。

●絕不可使用高於規格的保險絲或其他東西來替代保險絲。

●請使用 Lexus 正廠保險絲或同級品。
絕不可使用電線代替保險絲，即使是暫時性。

●不可改裝保險絲或保險絲盒。

注意

■更換保險絲前

請儘速交由 Lexus 保養廠檢查電路超載的原因並維修。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 337 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

燈泡

如果任何燈泡燒毀，請至 Lexus 保養廠更換。

■LED 燈泡

以下車燈是由多個 LED 組成。如果有任何的 LED 燒毀，請將愛車送到 Lexus 保養廠更換。

- 頭燈
- 前方向燈
- 前位置燈
- 日間行車燈
- 前霧燈
- 後霧燈 (若有此配備)
- 轉向輔助燈 (若有此配備)
- 側方向燈
- 煞車燈
- 尾燈
- 第三煞車燈
- 後方向燈
- 倒車燈
- 牌照燈
- 車外迎賓燈

■燈殼內凝結霧氣

燈殼內短暫起霧並不表示有故障。在下列情況時，請洽詢 Lexus 保養廠以獲取更多的資訊：

- 燈殼內有大量的水滴形成。
- 燈殼內積水。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 338 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 339 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

緊急狀況處理 7

7-1. 基本資訊

緊急警示燈 340
如果車輛必須緊急停止 . 340
如果車輛在水位上升時受困 341

7-2. 緊急狀況之處理程序

如果車輛需要拖吊..... 342
如果您認為有些情況異常 346
燃油泵浦切斷系統..... 347
如果警示燈亮起或警告蜂鳴器響起..... 348
如果警示訊息顯示..... 358
如果輪胎洩氣 (未配備備胎車型)..... 361
如果輪胎洩氣 (配備備胎車型)..... 371
如果引擎無法啟動..... 380
如果遺失鑰匙 381
如果加油蓋無法開啟時 . 382
如果智慧型鑰匙無法正常操作..... 382
如果電瓶沒電 385
如果車輛過熱 389
如果車輛陷住 392

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 340 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM


緊急警示燈

當車輛因故障等需停在路邊時，請使用緊急警示燈來提醒其他駕駛人。

操作說明

按下開關。

所有方向燈閃爍。再按一次開關，即可關閉緊急警示燈。

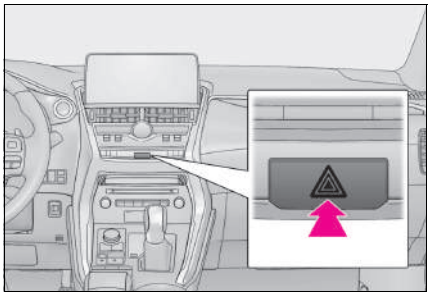

■緊急警示燈

如果引擎不發動而緊急警示燈開啟時間過長，電瓶可能會沒電。

如果車輛需要緊急停止

只有在緊急狀況下，如：車輛無法以正常方式停止時，才可以使用下列程序來停止車輛：

停止車輛

1 使用雙腳穩固地踩下煞車踏板。

不可重複踩放煞車踏板，因為這樣會增加車輛減速所需的距離。

2 將排檔桿排入 N 檔位。

▶ 如果排檔桿可以排入 N 檔位

3 在車輛減速後，將車輛停於路旁安全的地方。

4 引擎熄火。

▶ 如果排檔桿無法排入 N 檔位

3 保持雙腳穩固地踩住煞車踏板以儘可能減低車速。

4 要將引擎熄火，按住引擎開關 2 秒以上，或快按 3 次以上。



5 將車輛停於路旁安全的地方。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 341 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

⚠ 警告

■如果行駛中引擎需熄火

煞車和方向盤的動力輔助都會喪失，而使得煞車踏板變得較難踩下和方向盤變得較難轉動。引擎熄火前盡可能將車輛減速。

如果車輛在水位上升時受困

如果車輛被水淹沒，請保持冷靜並執行下列措施。

- 先解開安全帶。
- 如果可以開啟車門，請開啟車門並離開車輛。
- 如果不可以開啟車門，請使用電動窗開關開啟車窗，由車窗離開車輛。
- 如果無法使用電動窗開關開啟車窗，請保持冷靜，等到車內水位升高到可使車內水壓與車外水壓相同的一定位置時，再開啟車門離開車輛。

⚠ 警告

■使用破窗錘* 緊急逃生

緊急逃生時，可使用緊急破窗錘* 敲破前車窗和後車窗及後擋風玻璃。但是，由於前擋風玻璃是夾層玻璃，所以無法以緊急破窗錘敲破。

*: 有關緊急破窗錘的詳細資訊，請聯絡 Lexus 保養廠或市售配件製造商。

■從車窗逃離車輛

使用緊急破窗錘時，請考慮您的乘坐位置和車窗開口大小，以確保能操作該開口及其大小足以逃生。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 342 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

如果車輛需要拖吊

如果車輛需要拖吊，建議您交由 Lexus 保養廠或合格拖吊公司，使用舉升式拖車或平台式拖車拖吊。

使用安全鏈條系統拖吊並遵守當地法規。

2WD 車型：如果使用舉升式拖車從前方拖吊車輛，車輛的後輪和車軸必須狀態良好。(→P. 342, 344)

如果受損，請使用輔助輪或平台式拖車。

AWD 車型：如果使用舉升式拖車拖吊車輛，請使用輔助輪。(→P. 342, 344)

⚠ 警告


請遵守下列注意事項：

否則，可能會導致死亡或嚴重傷害。

■車輛拖吊時


▶2WD 車型

運送車輛時，務必以前輪或四輪都離地的方式拖吊。如果車輛以前輪著地的方式拖吊，可能會損壞傳動系統或相關的零組件。

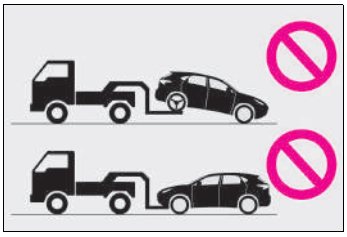

▶AWD 車型

務必使用四輪離地方式拖運車輛。拖運時如果車輪著地，傳動系統或相關組件可能會損壞，車輛可能會脫離拖吊車。

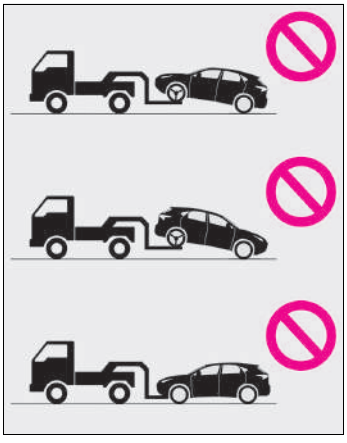

■在拖吊時

- 在使用鋼纜拖吊時，避免突然起步等的動作而造成拖吊鉤環與鋼纜承受額外的拉力。拖吊鉤環、鋼纜或鏈條可能會損壞，碎片會擊中人員而導致嚴重的傷害。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 343 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

⚠ 警告

●不可將引擎開關切換至 OFF。方向盤有可能會鎖定而無法操作。

■安裝拖吊鉤環到車上

務必將拖吊鉤環安裝牢固。

如果未確實裝妥，拖吊鉤環可能在拖吊途中脫落。

⚠ 注意

■使用舉升式拖車拖吊時，要避免損傷到車輛

●從車輛後方拖吊時，不可將引擎開關切換至 OFF 模式。方向盤鎖定機構強度不足以維持前輪方向固定。

●舉升車輛時，確認車輛另一側的離地距離足夠再進行拖吊。沒有足夠離地距離，車輛拖吊時會受損。

■使用吊鏈式拖車拖吊時，要避免損傷到車身

不可用吊鏈式拖車拖吊，無論是自車前或車尾。

■避免在緊急拖車時造成車輛損壞

不可將鍊條或鋼纜固定在懸吊系統上。

■拖曳配備 Stop & Start 智慧型引擎節能系統的車型

如果車輛必須以四輪著地的方式拖吊，則拖吊前應先暫時將引擎開關轉至 OFF，以保護系統。完成拖吊後，啟動引擎或將開關切換至點火開關開啟模式。


在拖吊前需要洽詢 Lexus 保養廠的情況

下列情形可能表示車輛的變速箱有問題。請在拖吊前洽詢 Lexus 保養廠或合格拖吊公司。
(→P. 342)

- 引擎可運轉但車輛無法移動。
- 車輛發出異常聲音。

使用吊鏈式拖車拖吊

不可用吊鏈式拖車來拖吊，以避免車身受損。

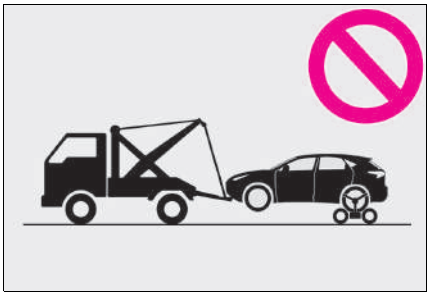


NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 344 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

使用舉升式拖車拖吊


▶ 從前方 (2WD 車型)

釋放駐車煞車。

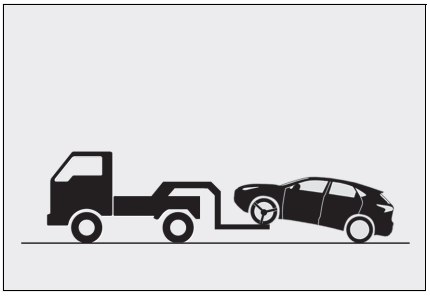


▶ 從前方 (AWD 車型)

在後輪的下方使用輔助輪。

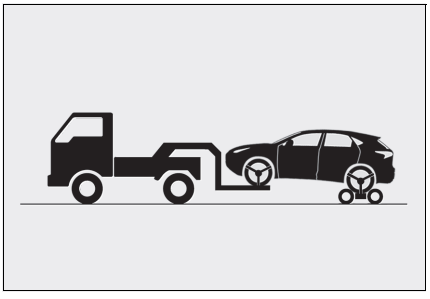


▶ 從後方

在前輪的下方必須使用輔助輪。

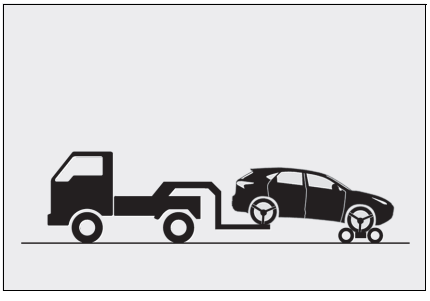


使用平台式拖車拖吊

若車輛以平台式拖車運送，請依照圖示位置將車輛綁緊。

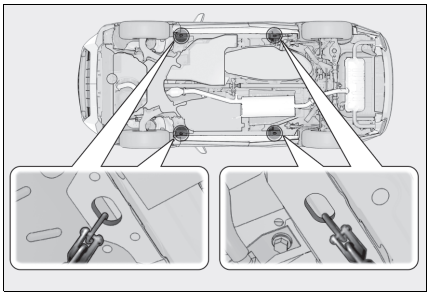

如果您使用鏈條或鋼纜固定車輛，在圖示黑影部分之角度必須是 45°。

不可過度鎖緊，否則車輛可能受損。

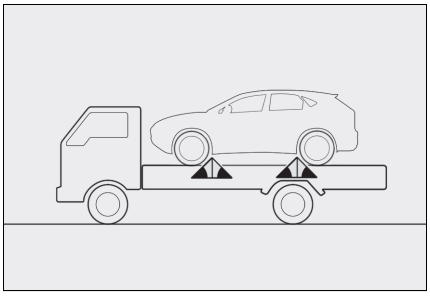

安裝拖吊鉤環

緊急情況時，如果無拖車可用，可以使用鋼纜或鏈條固定拖吊鉤環的方式進行暫時拖吊。此方法只適合硬路面短程且車速在 30 km/h 以下，最多行駛 80 km 使用。

並且須有駕駛人在車內操控轉向

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 345 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

及煞車。車輛的車輪、傳動、車軸、轉向及煞車必須狀態良好。

拖吊您的愛車


若要由其他車輛拖吊您的車輛，拖吊鉤環必須安裝至您的車輛。請透過以下規定程序安裝拖吊鉤環。

1 取出拖吊鉤環。
(→P. 362, 372)


2 使用平口螺絲起子，拆下拖吊鉤環飾蓋。

為保護車身，請將碎布放在車身與平口螺絲起子之間，如圖所示。


▶ 型式 A

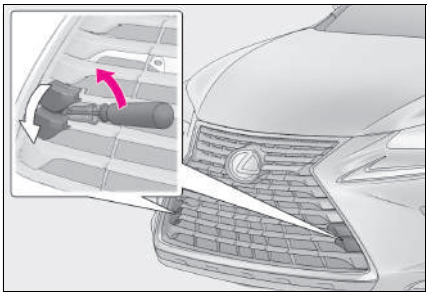

▶ 型式 B

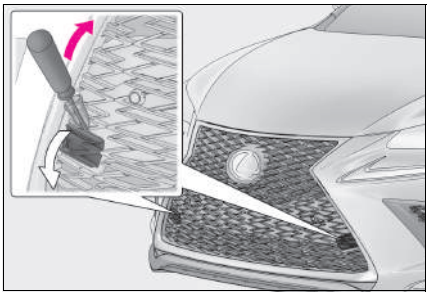


3 將拖吊鉤環裝入孔內並用手先行鎖上。

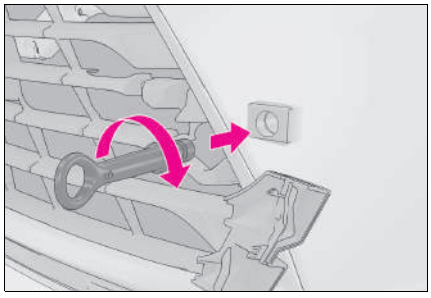

4 使用車輪螺帽扳手 * 或硬金屬棒將拖吊鉤環鎖緊。

*: 如果未配備車輪螺帽扳手，請向 Lexus 保養廠購買車輪螺帽扳手。

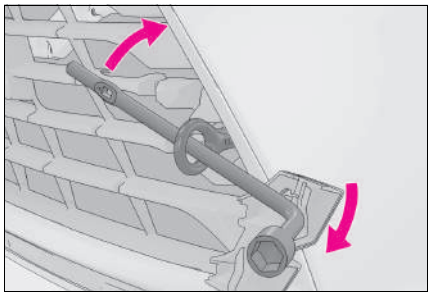

5 固定好鋼纜或鏈條到拖吊鉤環上。

請小心不要損壞車體。

6 進入被拖吊車輛並啟動引擎。

如果引擎未啟動，將引擎開關切換至點火開關開啟模式。

7 將排檔桿排入 N 檔並釋放駐車煞車。
如果排檔桿不能排檔：
→P. 148, 151

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 346 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

■在拖吊時

如果引擎沒有運轉，煞車及轉向的動力輔助系統均無法操作，使煞車及轉向較為困難。

■車輪螺帽扳手

配備車輪螺帽扳手的車輛：車輪螺帽扳手放置於行李廂內。
(→P. 362, 372)

未配備車輪螺帽扳手的車輛：您可向 Lexus 保養廠購買車輪螺帽扳手。

如果您認為有些狀況異常

如果您注意到有下列情形，您的愛車可能需要調整或維修。請儘速聯絡 Lexus 保養廠。

可見徵兆

- 車底液體洩漏
  (空調系統使用後滴水是正常現象)
- 輪胎沒氣或磨損不均
- 引擎冷卻液溫度表指針持續在高溫位置

聲響徵兆

- 排氣聲改變
- 輪胎於過彎時聲音異常尖銳
- 懸吊系統有異音產生
- 引擎有敲擊聲或其他異音。

操作徵兆

- 引擎易熄火或點火失效、抖動或運轉不順
- 動力明顯不足
- 煞車時車輛明顯偏向一側
- 車輛在平面道路行駛時明顯偏向一側
- 煞車性能降低、踩煞車時感覺軟綿綿、踏板幾乎觸及地板

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 347 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

燃油泵浦切斷系統

為將燃油洩漏之風險降至最低，在引擎突然熄火或氣囊在碰撞後充氣時，燃油泵切斷系統立即停止對引擎供油。

再次啟動引擎

在系統作用後，遵循下列程序可再度啟動引擎。

1 將引擎開關切換至配件模式或OFF。

2 再次啟動引擎。

⚠ 注意

■啟動引擎前

請檢查車輛底下之地面。

如果您發現地面有燃油洩漏，則表示燃油系統已經受損，需要進廠修理。不可再啟動引擎。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 348 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

如果警示燈亮起或警告蜂鳴器響起

如果有任何警示燈亮起或閃爍時，冷靜地以下列方式因應。如果警示燈亮起或閃爍後熄滅，並不表示該系統必然發生故障。然而，如果持續發生此情形，則請將車輛送至 Lexus 保養廠檢查。

警示燈或警告蜂鳴器的因應動作

■ 煞車系統警示燈 (警告蜂鳴器)

警示燈	詳細內容 / 採取動作
 (紅色)	表示： • 煞車油液面過低；或 • 煞車系統有故障。 → **立即將車輛停放在安全地點，並聯絡 Lexus 保養廠，繼續行駛可能會有危險。**

■ 充電系統警示燈 *

警示燈	詳細內容 / 採取動作
	表示車輛的充電系統發生故障 → **立即將車輛停放在安全地點，並聯絡 Lexus 保養廠，繼續行駛可能會有危險。**

*: 此燈會在多功能資訊顯示幕上亮起。

■ 低引擎機油壓力警示燈 * (警告蜂鳴器)

警示燈	詳細內容 / 採取動作
	表示引擎機油壓力過低 → **立即將車輛停放在安全地點，並聯絡 Lexus 保養廠，繼續行駛可能會有危險。**

*: 此燈會在多功能資訊顯示幕上亮起。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 349 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

■ 冷卻液溫度過高警示燈* (警告蜂鳴器)

警示燈	詳細內容 / 採取動作
	表示引擎過熱 →**請立即將車輛停在安全的地點。繼續行駛可能會有危險。因應方法 (→P. 389)**

*: 此燈會在多功能資訊顯示幕上亮起。

■ 煞車系統警示燈

警示燈	詳細內容 / 採取動作
 (黃色)	表示電子式駐車煞車故障 →**請立即將車輛送至 Lexus 保養廠檢修。**

■ 故障警示燈

警示燈	詳細內容 / 採取動作
	表示故障發生於： • 引擎電子控制系統； • 電子節汽門控制系統；或 • 電子自排變速箱控制系統 →**請立即將車輛送至 Lexus 保養廠檢修。**

■ SRS 警示燈

警示燈	詳細內容 / 採取動作
	表示故障發生於： • SRS 氣囊系統；或 • 安全帶緊縮器系統 →**請立即將車輛送至 Lexus 保養廠檢修。**

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 350 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

■ ABS 警示燈

警示燈	詳細內容 / 採取動作
	表示故障發生於： • ABS 防鎖定煞車系統；或 • 煞車輔助系統 → **請立即將車輛送至 Lexus 保養廠檢修**。

■ 電子動力方向盤系統警示燈 (警告蜂鳴器)

警示燈	詳細內容 / 採取動作
 (黃色)  (紅色)	表示故障發生於 EPS (電子動力方向盤) 系統 → **請立即將車輛送至 Lexus 保養廠檢修**。

■ PCS 警示燈

警示燈	詳細內容 / 採取動作
 (閃爍或亮起) (若有此配備)	蜂鳴器同時響起時：表示 PCS 預警式防護系統附自動煞車輔助發生故障。 → **請立即將車輛送至 Lexus 保養廠檢修**。 蜂鳴器未響起時：PCS 預警式防護系統附自動煞車輔助暫時無法使用，可能需要改善措施。 → **請遵守多功能資訊顯示幕上的說明**。 **(→P. 181, 358)** 如果 PCS 預警式防護系統附自動煞車輔助或 VSC (車輛穩定控制) 系統關閉，PCS 警示燈會亮起。 → **P. 348**

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 351 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

■ LTA 指示燈 * (警告蜂鳴器)

警示燈	詳細內容 / 採取動作
 (橘色) (若有此配備)	表示 LTA 車道循跡輔助系統發生故障 → **請遵守多功能資訊顯示幕上的說明**。 **(→P. 197)**

*: 此燈會在多功能資訊顯示幕上亮起。

■ LDA 指示燈 * (警告蜂鳴器)

警示燈	詳細內容 / 採取動作
 (橘色) (若有此配備)	表示 LDA 車道偏離警示系統發生故障 → **請遵守多功能資訊顯示幕上的說明**。 **(→P. 204)**

*: 此燈會在多功能資訊顯示幕上亮起。

■ PKSB OFF 指示燈 (警告蜂鳴器)

警示燈	詳細內容 / 採取動作
 (閃爍) (若有此配備)	蜂鳴器響起時： 表示故障發生於 PKSB (停車輔助系統附煞車輔助功能) → **請立即將車輛送至 Lexus 保養廠檢修**。 蜂鳴器未響起時： 表示系統暫時無法使用，原因可能是感知器骯髒或被冰霜覆蓋 → **清除髒汙等異物**

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 352 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

■ 打滑指示燈

警示燈	詳細內容 / 採取動作
	表示故障發生於： • VSC (車輛穩定控制) 系統； • TRC (循跡防滑控制) 系統；或 • HAC 上坡起步輔助系統 當 VSC 或 TRC 系統作動時，此警示燈將會閃爍。 → **請立即將車輛送至 Lexus 保養廠檢修**。

■ HOLD 定車煞車輔助系統指示燈

警示燈	詳細內容 / 採取動作
 (閃爍)	表示故障發生於 HOLD 定車煞車輔助系統 → **請立即將車輛送至 Lexus 保養廠檢修**。

■ 駐車煞車指示燈

警示燈	詳細內容 / 採取動作
 (閃爍)	可能是駐車煞車未完全作動或釋放 → **請再次操作駐車煞車開關**。 當駐車煞車未釋放時，該警示燈會一直點亮。如果在駐車煞車完全釋放後警示燈熄滅，表示系統正常運作。

■ 低燃油油位警示燈

警示燈	詳細內容 / 採取動作
	表示剩餘燃油大約是 9.0 公升或以下。 → **添加燃油**。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 353 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

■ 駕駛座及前乘客座安全帶提示燈 (警告蜂鳴器 *1)

警示燈	詳細內容 / 採取動作
	警告駕駛和 / 或前座乘客繫上安全帶 → **繫妥安全帶**。 **如果前乘客座椅有乘員，前座乘客安全帶也必須繫上，方可使警示燈 (警告蜂鳴器) 熄滅**。

*1: 駕駛座和前座乘客座安全帶警示蜂鳴器：

▶ 用於 AGZ10L-AWTLTV 或 AGZ15L-AWTLTV 車型 *2

駕駛座安全帶警示蜂鳴器是用來提醒駕駛人的安全帶未繫上。一旦引擎開關切換至點火開關開啟模式，蜂鳴器會響起 6 秒。如果車速達到 20 km/h，蜂鳴器會響起一次。如果經過 24 秒後仍未繫上安全帶，蜂鳴器將會間歇響起 6 秒。如果安全帶仍未繫上，蜂鳴器會以不同的音調繼續再鳴響 90 秒鐘以上。

前乘客座安全帶警示蜂鳴器是用來提醒前座乘客的安全帶未繫上。如果車速達到 20 km/h，蜂鳴器會響起一次。如果經過 24 秒後仍未繫上安全帶，蜂鳴器將會間歇響起 6 秒。如果安全帶仍未繫上，蜂鳴器會以不同的音調繼續再鳴響 90 秒鐘以上。

▶ AGZ10L-AWTLTV 或 AGZ15L-AWTLTV 車型除外 *2

安全帶警示蜂鳴器是用來提醒駕駛人和前座乘客的安全帶未繫上。在車速達到 20 km/h 以上後，蜂鳴器會鳴響 30 秒鐘。如果安全帶仍未繫上，蜂鳴器會以不同的音調繼續再鳴響 90 秒鐘以上。

*2: 車型代碼標示在製造廠標籤上或是認證合法標籤上。(→P. 394)

■ 後乘客座安全帶提示燈 *1 (警告蜂鳴器 *2)

警示燈	詳細內容 / 採取動作
 (若有此配備)	警告後座乘客繫上安全帶 → **繫妥安全帶**。

*1: 此燈會在中央面板亮起。

*2: 安全帶警告蜂鳴器：

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 354 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

▶ 用於 AGZ10L-AWTLTV 或 AGZ15L-AWTLTV 車型 *3

後座乘客安全帶警告蜂鳴器是用來提醒後座乘客的安全帶未繫上。在車速達到 20 km/h 以上後，蜂鳴器會鳴響 6 秒鐘。如果安全帶仍未繫上，蜂鳴器會以不同的音調繼續再鳴響 24 秒鐘以上。

▶ AGZ10L-AWTLTV 和 AGZ15L-AWTLTV 車型除外 *3

乘客安全帶警告蜂鳴器是用來提醒後座乘客的安全帶未繫上。在車速達到 20 km/h 以上後，蜂鳴器會鳴響 30 秒鐘。如果安全帶仍未繫上，蜂鳴器會以不同的音調繼續再鳴響 90 秒鐘以上。

*3: 車型代碼標示在製造廠標籤上或是認證合法標籤上。(→P. 394)

■ **主警示燈 (警示蜂鳴器)**

警示燈	詳細內容 / 採取動作
	蜂鳴器響起及警示燈亮起或閃爍時，表示主警示系統已偵測到故障。 → **P. 358**

■ **胎壓偵測警示燈**

警示燈	詳細內容 / 採取動作
 (若有此配備)	當警示燈亮起時： 表示胎壓過低，如： • 自然因素 (→P. 356) • 輪胎洩氣 (→P. 361, 371) → **調整胎壓至規定值**。 **幾分鐘後警示燈將會熄滅。假如已經調整過胎壓，警示燈仍未熄滅，請至 Lexus 保養廠檢查此系統**。 警示燈閃爍 1 分鐘後亮起時： 表示 TPWS 胎壓偵測警示系統故障 (→P. 356) → **請將車輛送至 Lexus 保養廠檢查**。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 355 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

■ 煞車優先系統 / 檔位誤入動力限制系統警示燈 * (警告蜂鳴器)

警示燈	詳細內容 / 採取動作
	**煞車優先系統** 表示同時踩下油門和煞車踏板時，煞車優先系統會作動。 → **釋放油門踏板並踩下煞車踏板**。 表示故障發生於煞車優先系統 (配備警告蜂鳴器) → **請立即將車輛送至 Lexus 保養廠檢修**。 **檔位誤入動力限制系統** 表示踩下油門踏板時檔位改變且檔位誤入動力限制系統作動。(配備警告蜂鳴器) → **短暫釋放油門踏板**。 表示故障發生於檔位誤入動力限制系統 (配備警告蜂鳴器) → **請立即將車輛送至 Lexus 保養廠檢修**。

*: 此燈會在多功能資訊顯示幕上亮起。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 356 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

■前座乘客偵測感知器、安全帶提示燈和警告蜂鳴器

●如果將行李放置在前乘客座椅上，即使此時座位上無人乘坐，前座乘客偵測感知器亦可能使警示燈閃爍並發出警告聲。

●如椅上放置座墊，感知器可能無法偵測出乘客，警示燈即無法正常操作。

■行駛中故障指示燈亮起

請先檢查下列項目：

●是否油箱沒油？
如果是，應立即加油。

●是否油箱蓋鬆動？
如果是，請將其牢牢鎖緊。

行駛數次旅程之後，此指示燈會熄滅。

如果在數次旅程後故障指示燈仍未熄滅，請盡快聯絡 Lexus 保養廠。

■電子動力方向盤系統警示燈 (警告蜂鳴器)

當電瓶充電不足或電壓暫時下降時，電子動力方向盤系統警示燈會亮且警告蜂鳴器會響。

■行駛中故障指示燈亮起

油箱完全沒油時，故障指示燈會亮起。如果油箱沒油時，應立即加油。行駛一段旅程後，故障指示燈會熄滅。

如果故障指示燈仍未熄滅，請儘快聯絡 Lexus 保養廠。

■當胎壓偵測警示燈亮起時 (配備 TPWS 胎壓偵測警示系統車型)

檢查輪胎外表，確認輪胎是否沒有被刺破。

如果輪胎已被刺破：→P. 361, 371

如果輪胎沒有被刺破：

在輪胎溫度已充分降低後，實施下述步驟：

●檢查胎壓並調整至適當值。

●如果數分鐘後警示燈仍未熄滅，確認胎壓在規格內並執行初始化。(→P. 327)

上述操作如果輪胎溫度降得不夠低時，警示燈可能再度亮起。

■因自然因素胎壓偵測警示燈可能會再度亮起 (配備 TPWS 胎壓偵測警示系統車型)

胎壓偵測警示燈可能會因自然因素，如：輪胎自然漏氣或胎壓因溫度改變而亮起。在此狀況下，警示燈在胎壓調整至正常後幾分鐘內即會熄滅。

■當更換備胎時

備胎也安裝有胎壓警示閥及傳輸器。如果輪胎沒氣後，即使換上備胎，胎壓偵測警示燈將不會熄滅。以修復後之輪胎換下備胎，並把修復後的輪胎調整至正確的胎壓。胎壓偵測警示燈會在幾分鐘之後熄滅。

■TPWS 胎壓偵測警示系統可能無法正常作動的情況 (配備 TPWS 胎壓偵測警示系統車型)

→P. 325

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 357 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

■**如果胎壓偵測警示燈常常在閃爍 1 分鐘後亮起 (配備 TPWS 胎壓偵測警示系統車型)**

如果引擎開關切換至點火開關開啟模式時，胎壓偵測警示燈經常閃爍 1 分鐘後亮起，則請將愛車送至 Lexus 保養廠檢查。

■**警示蜂鳴器**

在某些情況下，在吵雜的地方或音樂聲可能聽不到蜂鳴器響聲。

■**車速警告蜂鳴器 (若有此配備)**

當車速已經到達或超過 120 km/h 時，蜂鳴器會響起。

這時，多功能資訊顯示幕上會顯示警示訊息。

警告

■**如果ABS和煞車系統警示燈都亮起**

立即將車輛停放在安全地點並聯絡 Lexus 保養廠。煞車時車輛會變得極不穩定，且 ABS 系統可能無法作用，可能造成意外事故而導致死亡或嚴重傷害。

■**電子動力方向盤系統警示燈亮起時**

當此燈亮黃燈時，動力方向盤的動力輔助會受到限制。當此燈亮紅燈時，動力方向盤的動力輔助會喪失，且方向盤會變得非常難以操控。如果在操作方向盤時感覺較費力，請穩穩地抓住方向盤，並使用比平時大的力量來操作。

警告

■**假如胎壓偵測警示燈亮起 (配備 TPWS 胎壓偵測警示系統車型)**

務必遵守下列注意事項，否則，可能造成車輛失控，導致死亡或嚴重傷害。

- 儘快將車輛停放至安全地點，並立即調整輪胎胎壓。
- 如果即使在胎壓調整後胎壓偵測警示燈仍亮起，可能是某個輪胎被刺破。請檢查輪胎，如果輪胎洩氣，請更換備胎或使用緊急補胎工具包修補洩氣的輪胎，並將漏氣輪胎送至最近的 Lexus 保養廠修理。
- 避免突然的轉向操作和煞車。如果車輛的輪胎老化，可能造成方向盤或煞車失控。

■**如果發生爆胎或突然漏氣 (配備 TPWS 胎壓偵測警示系統車型)**

TPWS 胎壓偵測警示系統可能無法及時作用。

注意


■**確認 TPWS 胎壓偵測警示系統運作正常 (配備 TPWS 胎壓偵測警示系統車型)**

不可安裝不同規格或廠牌的輪胎，否則 TPWS 胎壓偵測警示系統可能無法正常作用。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 358 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

如果警示訊息顯示

多功能資訊顯示幕出現系統故障、操作錯誤警告與需要維修之訊息。當訊息顯示時，執行訊息的改正程序。

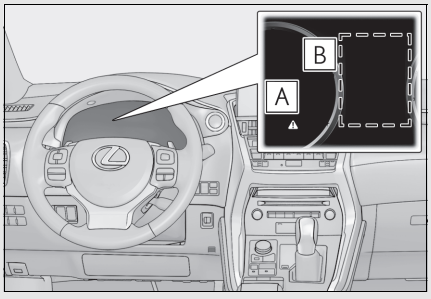

A 主警示燈

主警示燈會亮起或閃爍，表示有訊息顯示在多功能資訊顯示幕上。

B 多功能資訊顯示幕

請遵守多功能資訊顯示幕上的訊息說明。

如果有任何警示訊息在於下列處理程序後再次顯示，請聯絡 Lexus 保養廠。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 359 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

訊息及警告

警示燈和警告蜂鳴器依據下列訊息內容作動。若訊息指出需要服務廠檢查，請立即將車輛送至 LEXUS 保養廠檢查。

	系統警示燈	警示蜂鳴器 *	警示
亮起	—	響起	表示如：行車相關系統故障，或未執行修正程序可能導致危險的重要狀況。
—	亮起或閃爍	響起	表示如：在多功能資訊顯示幕上顯示可能故障的系統。
閃爍	—	響起	表示如：當車輛損壞或可能導致危險的狀況。
亮起	—	不響	表示如：電子組件故障、狀況或表示需要檢修。
閃爍	—	不響	表示如：操作不正確或指示如何正確操作。

*: 蜂鳴器第一次響起時，多功能資訊顯示幕會顯示訊息。

■系統警示燈

下列案例，主警示燈不會亮起或閃爍。取而代之，其他系統警示燈將會燈亮起且訊息出現在多功能資訊顯示幕上。

- ABS 故障
  ABS 警示燈亮起。
  (→P. 350)
- 充電系統故障
  充電系統警示燈亮起。(→P. 348)

■如果顯示「停車時請排入 P 檔」

未將引擎開關切換至 OFF 且排檔桿位於 P 檔以外位置便開啟駕駛座車門時，就會出現此訊息。

將排檔桿排入 P 檔位。

■如果顯示「前方攝影系統 暫時無法使用 請稍待」或「前方攝影系統暫時無法使用 請參閱車主手冊」

解決訊息中顯示的問題之前，下列系統可能會暫停作動。(→P. 181, 350)

- PCS 預警式防護系統附自動煞車輔助
- LTA 車道循跡輔助系統
- LDA 車道偏離警示系統
- AHS 智慧型遠光燈自動遮蔽系統
- AHB 智慧型遠光燈自動切換
- DRCC 雷達感應式車距維持定速系統 (型式一)
- DRCC 雷達感應式車距維持定速系統 (型式二)

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 360 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

■**如果顯示「定速巡航控制系統 暫時無法使用 請參閱車主手冊」**

DRCC 雷達感應式車距維持定速系統 (型式一) 可能暫停，或是直到解決訊息所示的問題為止。(原因及因應方式：→P. 181

■**如果出現「定速巡航 現在無法使用」**

DRCC 雷達感應式車距維持定速系統 (型式一) 暫時無法使用。該系統可再次使用時，再使用系統。

■**如果顯示「機油保養即將到期」**

表示應更換引擎機油。(除非機油保養資料已經重設，否則指示燈將無法正常運作。)

檢查引擎機油，必要時予以更換。更換引擎機油後，必須將機油更換系統重設。(→P. 317)

■**如果顯示「機油保養已到期」**

表示應更換引擎機油。(更換引擎機油並且重設機油保養資料後。)

請至 Lexus 保養廠檢查並更換引擎機油和機油濾清器。更換引擎機油後，必須將機油更換系統重設。(→P. 317)

■**如果顯示「參閱車主手冊說明」**

●如果顯示以下訊息，請依相應的指示進行操作。

- 「引擎冷卻水溫度過高」(→P. 389)

●如果顯示以下訊息，表示可能發生故障。
請立即將車輛送至 Lexus 保養廠檢查。

- 「煞車力道不足」
- 「智慧型車門啟閉控制系統及引擎啟動系統故障」

●如果顯示以下訊息，表示可能發生故障。
請立即將車輛停放在安全地點，並聯絡 Lexus 保養廠。繼續行駛可能會有危險。

- 「引擎機油量不足」
- 「充電系統故障」
- 「變速箱油溫過高」

■**警示蜂鳴器**

→P. 357

⚠ 注意

■**「電力消耗過大 導致空調 / 暖氣出力限制中」頻繁顯示**

可能發生充電系統相關故障，或電瓶可能老化。請立即將車輛送至 Lexus 保養廠檢查。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 361 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

如果輪胎洩氣 (未配備備胎車型)

您的愛車未配備備胎，而是配備一組緊急補胎工具包。

被鐵釘或螺絲刺破的胎面，可以使用緊急補胎工具包暫時維修。

⚠ 警告

■如果輪胎洩氣

輪胎洩氣時不可繼續行駛。


輪胎洩氣時，即使是短距離行駛亦將造成輪胎及輪圈損壞到無法修復的狀態，且可能發生意外事故。

維修車輛前

- 將車輛停放在安全平坦、堅固的地面。
- 設定駐車煞車。
- 將排檔桿排入 P 檔位。
- 引擎熄火。
- 開啟緊急警示燈。(→P. 340)
- 檢查輪胎損壞的程度。

如果是因鐵釘或螺絲刺破胎面而導致的損壞，只能以緊急補胎工具包維修。

- 不可將鐵釘或螺絲從輪胎上拆下。將異物拆下可能會使破口加寬而無法使用緊急補胎工具包。
- 為了避免密封劑漏出，請移動車輛使刺破部位 (已知的話) 位在輪胎上方。

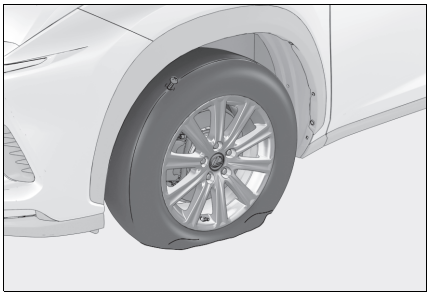


■洩氣輪胎無法以緊急補胎工具包維修

在下列情況下，不能以緊急補胎工具包進行維修。請洽詢 Lexus 保養廠。

- 當輪胎是以不足的胎壓行駛而導致損壞時
- 當輪胎是因胎壁破裂或損壞而喪失胎壓時
- 當輪胎明顯可見已與輪圈分離時
- 當胎面割痕或損壞已超過 4 mm 時
- 當輪圈損壞時
- 兩或多個輪胎被刺破時
- 當損壞的輪胎有 1 個以上的破孔或割痕時

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 362 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

緊急補胎工具包、千斤頂及工具的位置

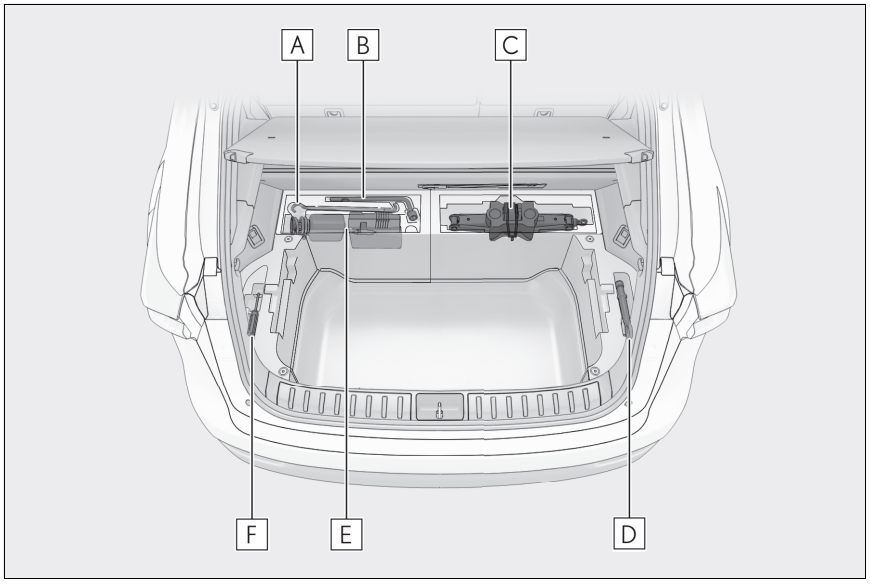

A 千斤頂把手 (若有此配備)

B 車輪螺帽扳手 (若有此配備)

C 千斤頂 * (若有此配備)

D 拖吊鉤環


E 緊急補胎工具包

F 螺絲起子

*: 千斤頂使用方式 (→P. 374)

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 363 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

緊急補胎工具包組件

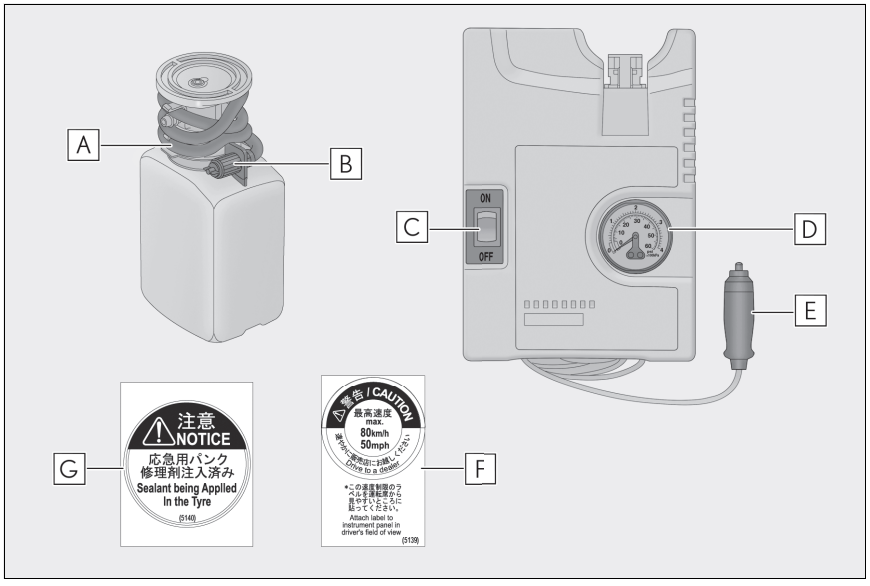

A 軟管

B 空氣釋放蓋

C 開關

D 氣壓表

E 電源插頭

F 速限貼紙

G 密封劑已注入貼紙

■緊急補胎工具包

- 緊急補胎工具包是利用空氣與密封劑填補車胎。
- 密封劑具有一定的有效期。有效期限標示在瓶身上。密封劑應在有效期之前更換。請連絡 Lexus 保養廠進行更換。
- 存放在緊急補胎工具包內的密封劑，只能在暫時維修單一輪胎時使用一次。如果瓶罐中的密封劑及工具包的其他零件一經使用而必須更換時，請連絡 Lexus 保養廠。
- 壓縮機可重複使用。
- 密封劑可在車外溫度介於 -40°C 至 60°C 時使用。
- 緊急補胎工具包是專為車上原本安裝的輪胎尺寸及輪胎種類所設計。不可使用於與原來尺寸不同的輪胎

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 364 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

或其他用途。

- 如果衣服沾到密封劑，可能會使其變色。
- 如果密封劑附著在輪圈或車身表面，若未立即清除，可能會無法清除此汙染。請立即以濕布擦除密封劑。
- 使用緊急補胎工具包時，可能會發出相當大的作業噪音。這並非表示故障。
- 請勿用於檢查或調整胎壓。

■檢查緊急補胎工具包注意事項

偶而檢查密封劑有效期限。有效期限顯示在瓶身上。不可使用超過有效期的密封劑。否則，使用緊急補胎工具包的維修作業可能無法正確執行。

⚠ 警告

■行車時注意事項

請遵守下列注意事項：
否則，可能會造成意外事故。


- 緊急補胎工具包是專為您的愛車所設計。不可在其他車上使用。
- 不可使用緊急補修包於與規定尺寸不同的輪胎上，或作為用途使用緊急補胎工具包。否則，可能造成輪胎無法正確修復。

■密封劑使用注意事項


- 吞食密封劑有害健康。如果不慎吞食密封劑，請盡可能飲用大量清水，然後立即就醫。
- 如果密封劑碰觸眼睛或沾附到皮膚，請立即以清水沖洗。如果持續不適，請立即就醫。

取出緊急補胎工具包


1 開啟尾門。

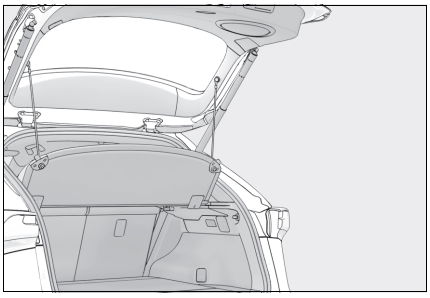

2 將控制桿往上拉並開啟底板。

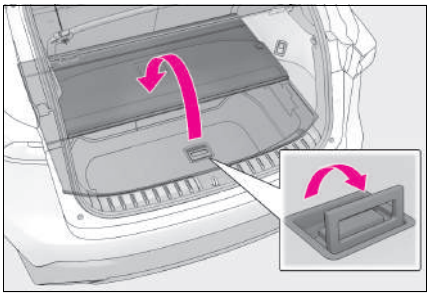


3 掀起底板並拆下底板背面的固定鉤。

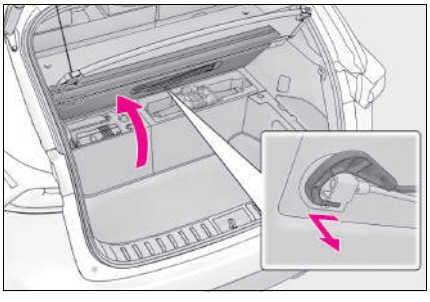


NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 365 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM


4 依圖示使用固定鉤固定底板。

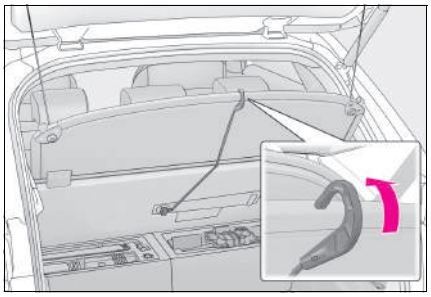

5 取出緊急補胎工具包。

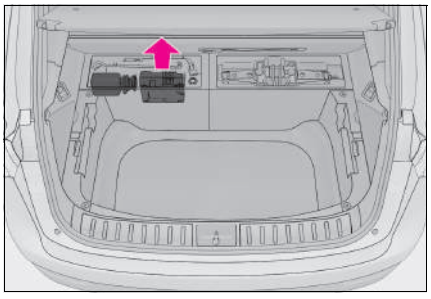

取出千斤頂

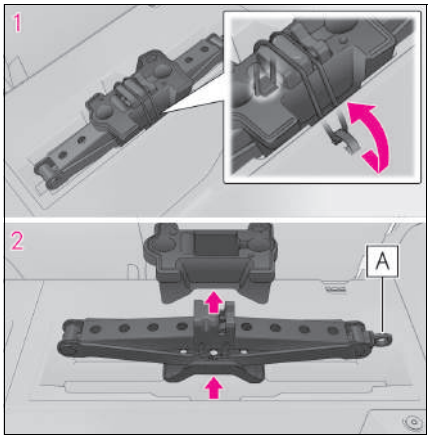

1 取下橡皮帶。


2 取出飾蓋及千斤頂。

千斤頂使用方式：→P. 374

收納千斤頂時，請依 A 指示將把手轉到底並將其關閉、收起千斤頂和飾蓋，然後按壓千斤頂並以橡皮帶固定。


緊急維修程序

1 從刺破輪胎的氣嘴上拆下氣嘴蓋。

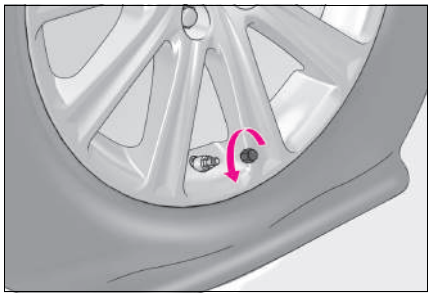

2 延長軟管。拆下軟管上的放氣蓋。


您會再次使用放氣蓋，因此，請將其放置在安全位置。

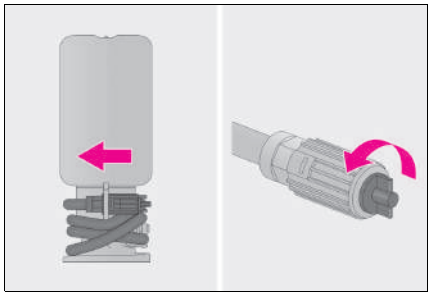


3 軟管連接至氣嘴。

順時鐘轉動軟管末端來將其儘可能旋緊。


NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 366 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

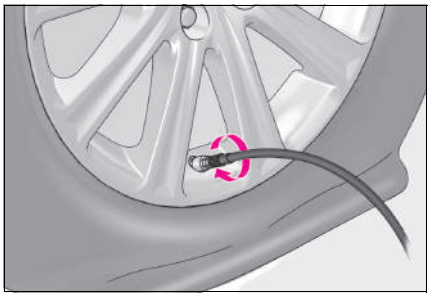


4 確定壓縮機開關是關閉的。

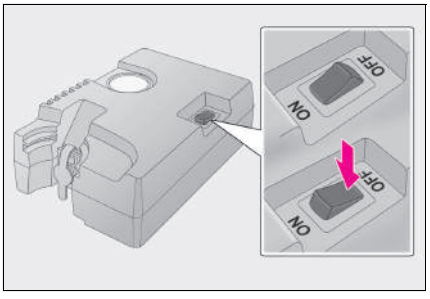

5 拉起壓縮機上的橡膠塞。

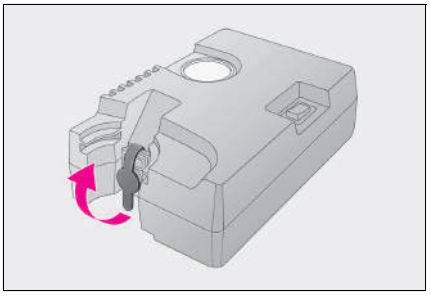


6 從壓縮機取出電源插頭。

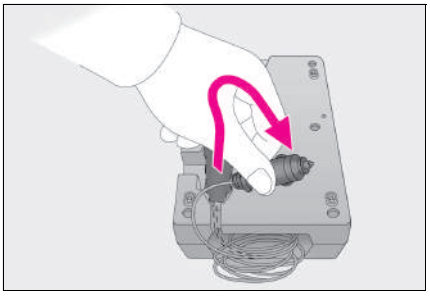

7 將電源插頭連接至電源插座。(→P. 291)

8 將瓶罐連接至壓縮機。


請確定瓶罐已確實連接。

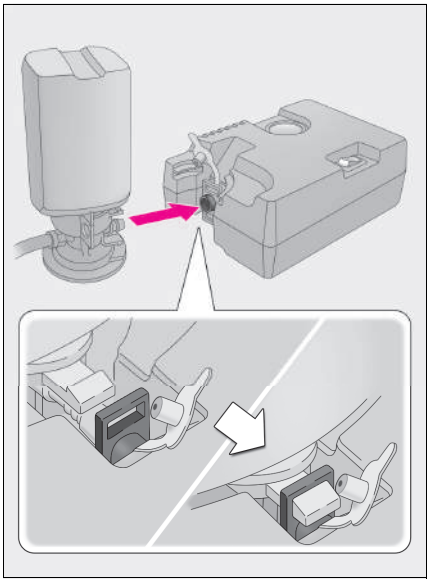

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 367 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM


9 如圖示黏貼 2 張貼紙。

黏貼貼紙前先將車輪上的任何髒汙及水分清除。如果無法黏貼貼紙，務必在維修前告知 Lexus 保養廠，並且更換已噴入密封劑的輪胎。

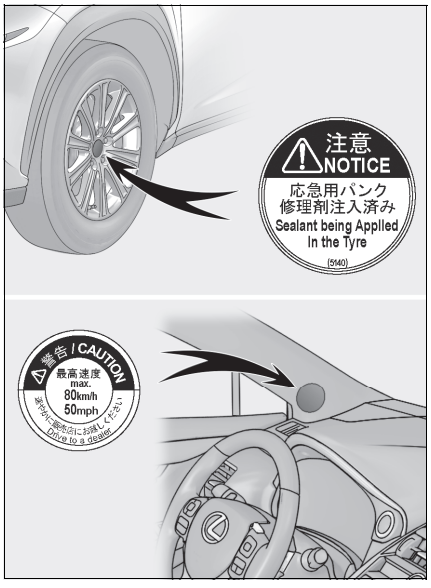


10 確認規定的胎壓。

胎壓如圖示之標籤所規定。
(→P. 402)

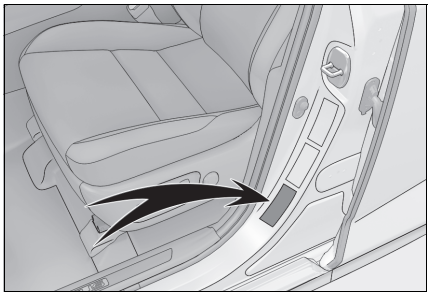


11 啟動引擎。(→P. 143)

12 若要噴入密封劑為輪胎充氣，請開啟壓縮機開關。

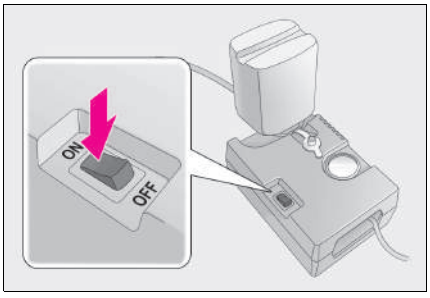

13 將輪胎充氣至建議的胎壓為止。

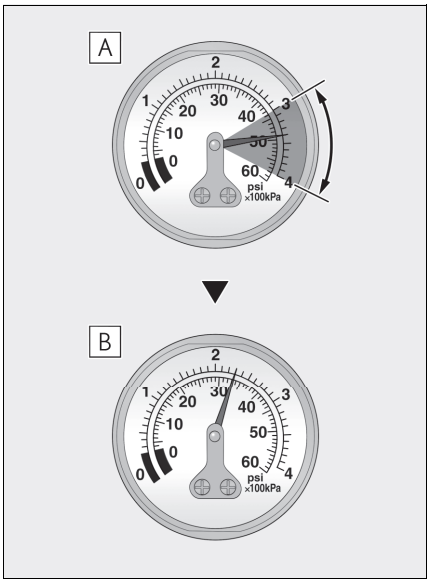

A 注入密封劑，胎壓會激增至 300 kPa (3.0 kgf/cm^2 或 bar，44 psi) 或 400 kPa (4.0 kgf/cm^2 或 bar，58 psi)，然後再漸漸下降。

B 氣壓表大約會在開啟開關後 1 分鐘顯示實際胎壓 (低溫時為

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 368 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

15 分鐘)。

- 關閉壓縮機開關然後檢查胎壓。小心勿過度充氣，確認並且重複充氣步驟，直到達到建議的胎壓為止。
- 如果在開啟開關充氣後 10 分鐘 (低溫下為 35 分鐘) 後，胎壓仍舊低於建議值，代表輪胎損壞已嚴重到無法修復。請關閉壓縮機並且連絡 Lexus 保養廠。
- 如果胎壓超過建議值，請以放氣方式調整胎壓。(→P. 369)


14 請在壓縮機開關關閉下，將軟管從輪胎氣嘴上拆下，然後將電源插頭從電源插座上拔下。

拆下軟管時，密封劑可能洩漏。

15 將氣嘴蓋裝至緊急維修後之輪胎的氣嘴。

16 將放氣蓋固定至軟管末端。


如果未安裝放氣蓋，密封劑可能會洩漏而弄髒車輛。

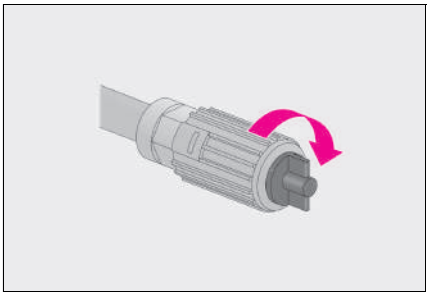


17 暫時將與壓縮機連接的瓶罐存放在行李廂內。

18 為了使液態密封劑可以在輪胎內均勻散佈，請以低於 80 km/h 的速度安全的行駛 5 km。

19 行駛後，請將車輛停在堅硬、平坦的安全處，並重新連接壓縮機。

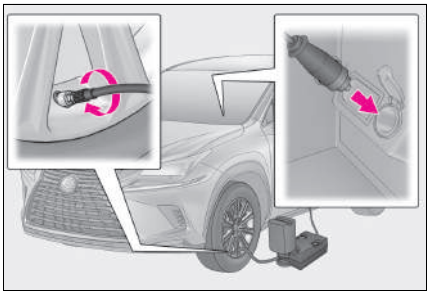

20 開啟壓縮機等候數秒鐘，然後將其關閉。檢查胎壓。

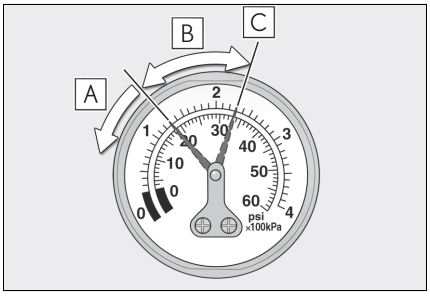

A 如果胎壓低於 130 kPa (1.3 kgf/cm^2 或 bar，19 psi)：刺破處無法修復。請洽詢 Lexus 保養廠。

B 如果胎壓介於 130 kPa (1.3 kgf/cm^2 或 bar，19 psi) 與建議值之間：輪胎可以修復。請繼續步驟 21。


C 如果胎壓達到建議值：請繼續步驟 22。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 369 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

21 開啟壓縮機開關為輪胎充氣，直到達到建議的胎壓為止。行駛大約 5 km，然後執行步驟 19。

22 將放氣蓋固定至軟管末端。

如果未安裝放氣蓋，密封劑可能會洩漏而弄髒車輛。

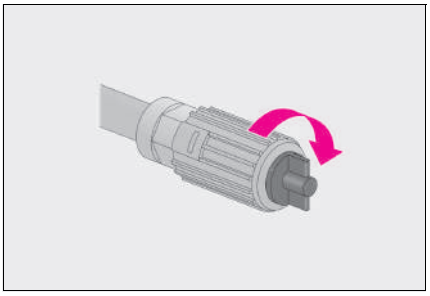


23 暫時將與壓縮機連接的瓶罐存放在行李廂內。

24 採取預防措施來避免突然煞車、加速與急轉彎，以低於 80 km/h 的速度小心行駛至距離不到 100 km 的 Lexus 保養廠進行維修或更換。

■輪胎已充氣至建議值以上的因應動作

1 從氣嘴上拆開軟管。

2 安裝放氣蓋至軟管末端，將放氣蓋上的凸起部位推入氣嘴，來使若干空氣洩出。

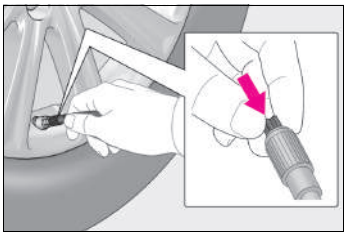

3 從氣嘴上拆開軟管，將放氣蓋從軟管上拆下，然後重新接上軟管。

4 開啟壓縮機等候數秒鐘，然後將其關閉。確認氣壓表是否顯示建議值。(→P. 402)
如果胎壓低於建議值，再次開啟壓縮機然後重複充氣步驟，直到達到建議的胎壓為止。

■輪胎以緊急補胎工具包維修後

- 應更換胎壓警示閥及傳輸器。
- 即使胎壓為建議值，胎壓偵測警示燈也可能會亮起 / 閃爍。

⚠ 警告

■維修沒氣的輪胎時

- 將車輛停放在安全與平坦的區域。
- 在輪胎裝在車上時將氣嘴和軟管牢牢接上。
- 如果軟管未正確連接至氣嘴，可能會漏氣或是噴濺密封劑。
- 如果軟管在輪胎充氣時從氣嘴上脫落，軟管可能在氣壓下劇烈擺動。
- 輪胎充氣完成後，密封劑可能在分開軟管時噴濺出來，輪胎也可能會漏出部分空氣。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 370 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

⚠ 警告

- 根據作業程序執行暫時修補。如果未遵照相應程序，輪胎密封劑液體可能噴出。
- 使用臨時工具包進行修補時，應將工具包與輪胎分開放置，以免發生刺破危險。如果發生破裂或變形，請關閉工具包開關並停止修補。
- 如果進行長時間的維修作業，緊急補胎工具包可能過熱。不可持續操作壓縮機 35 分鐘以上。
- 工具包內的零件會在維修作業時產生高溫。維修時及維修後請小心處理。由於工具包會產生高溫，特別是瓶罐的金屬部位與壓縮機連接處，因此使用時或剛用完後不可用手觸摸。
- 不可將車速警告貼紙黏貼在指示的區域外。如果貼紙黏貼在方向盤飾毯等 SRS 氣囊的位置，可能會使 SRS 氣囊無法正確作動。

■行駛使液體密封劑均勻散佈

- 以低速小心駕駛車輛。迴轉或過彎時請特別小心。
- 如果車輛無法筆直前進，或是您感到方向盤有拉扯力道，請將車輛停下進行下列檢查：

• 輪胎狀況，輪胎可能已與輪圈分離。

• 胎壓，如果胎壓在 130 kPa (1.3 kgf/cm^2 或 bar、19 psi) 以下，可能表示輪胎已嚴重損壞。

⚠ 注意

■執行緊急維修時

- 請在未拆下刺破胎面的鐵釘或螺絲時執行緊急維修。如果將刺破輪胎的異物清除，可能無法以緊急補胎工具包將其修復。
- 緊急補胎工具包不具防水功能。確定緊急補胎工具包在雨中等情況下使用時不會接觸到水。
- 不可將緊急補胎工具包直接放在路邊沙地等滿佈塵土的路面上。如果緊急補胎工具包吸入塵土等異物，可能會發生故障。
- 使用工具包時應將頂部朝上。如果緊急補胎工具包倒向一側將無法正確作動。

■緊急補胎工具包的處置

- 壓縮機電源是適用車上的 12 V DC。不可連接壓縮機至其他電源。
- 如果汽油潑濺到緊急補胎工具包上可能會使其劣化。小心勿使其接觸到汽油。
- 請將緊急補胎工具包存放在兒童拿不到的地方。
- 不可分解或修改緊急補胎工具包。不可使氣壓表等零件受到撞擊。如此可能會使其發生故障。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 371 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

⚠ 注意

■避免損壞胎壓警示閥及傳輸器 (配備 TPWS 胎壓偵測警示系統車型)

當輪胎使用液體密封劑維修時，胎壓警示閥及傳輸器可能無法正常作動。如果使用液體密封劑，請盡快連絡 Lexus 保養廠。當更換輪胎時，請務必更換胎壓警示閥及傳輸器。(→P. 325)

如果輪胎洩氣 (配備備胎車型)

您的車輛配有備胎。在輪胎發生洩氣時，可以更換備胎。
有關輪胎的詳情：→P. 323

⚠ 警告

■如果輪胎洩氣

輪胎洩氣時不可繼續行駛。


輪胎洩氣時，即使是短距離行駛亦將造成輪胎及輪圈損壞到無法修復的狀態，且可能發生意外事故。

在頂高車輛前

- 將車輛停放在安全平坦、堅固的地面。
- 設定駐車煞車。
- 將排檔桿排入 P 檔位。
- 引擎熄火。
- 開啟緊急警示燈。(→P. 340)

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 372 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

備胎、千斤頂及工具的位置

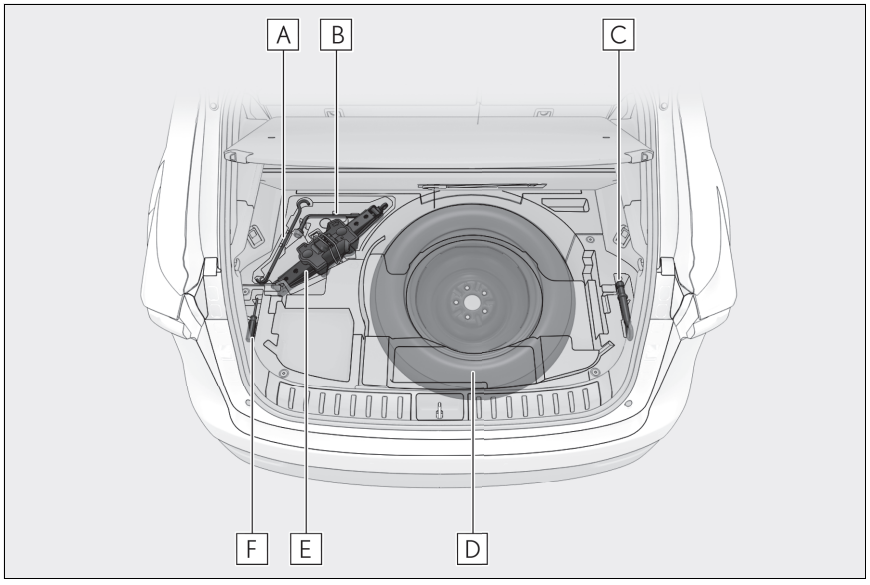

A 千斤頂把手

B 車輪螺帽扳手

C 拖吊鉤環

D 備胎

E 千斤頂

F 螺絲起子

警告

■使用輪胎千斤頂

請遵守下列注意事項：

輪胎千斤頂使用不正確時，可能會使車輛自千斤頂突然掉落，而造成死亡或嚴重傷害。

- 不可使用千斤頂作更換輪胎或裝卸雪鏈以外之用。
- 輪胎千斤頂僅限於在車輛更換洩氣輪胎時使用。
  不可用於其他車輛，且不可使用其他車輛的千斤頂來更換本車輪胎。
- 放置千斤頂在正確頂車點。
- 不可在車輛以千斤頂支撐時，將身體任何部位伸入車底。
- 當車輛以千斤頂支持時，不可啟動引擎或駕駛車輛。


NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 373 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

警告


- 不可在車內有人時頂升車輛。
- 在頂升車輛時，不可置放任何物品在千斤頂之上或墊在底部。
- 不可將車輛頂升至超過更換輪胎所需的高度。
- 如果必須鑽進車底時，務必使用頂車架。
- 當車輛降下時，務必確認沒有人靠近車輛。如果有人在附近，則在放下前口頭警示他們。

取出千斤頂


1 開啟尾門。

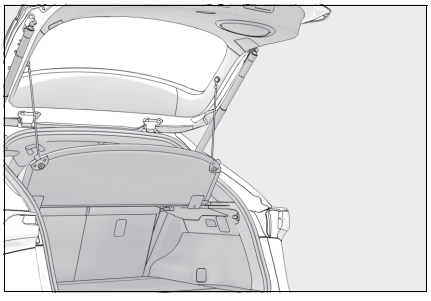


2 將控制桿往上拉並開啟底板。

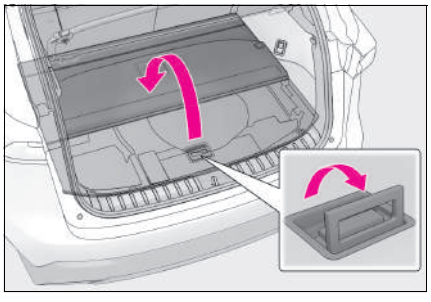


3 掀起底板並拆下底板背面的固定鉤。

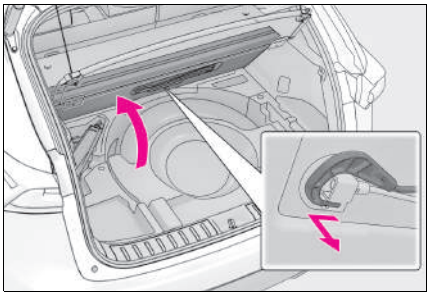

4 依圖示使用固定鉤固定底板。

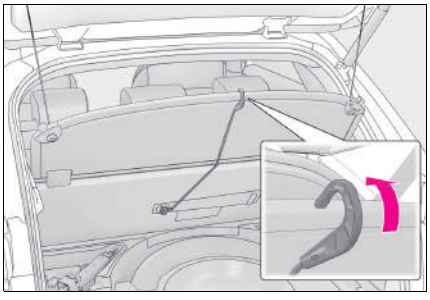

5 拆下千斤頂。

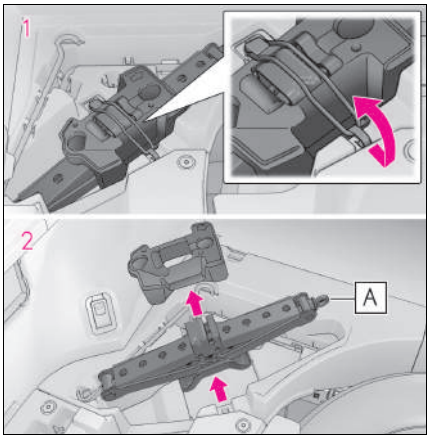

1 取下橡皮帶。

2 取出飾蓋及千斤頂。


收納千斤頂時，請依 A 指示將把手

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 374 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM


轉到底並將其關閉、收起千斤頂和飾蓋，然後按壓千斤頂並以橡皮帶固定。

取出備胎

1 拆下底板底飾墊。

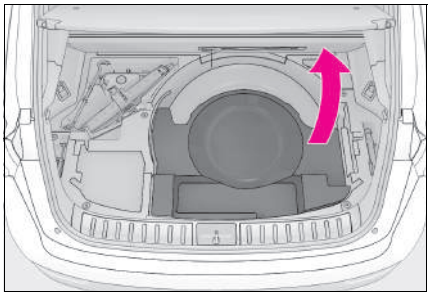

2 鬆開備胎中央的鎖扣。

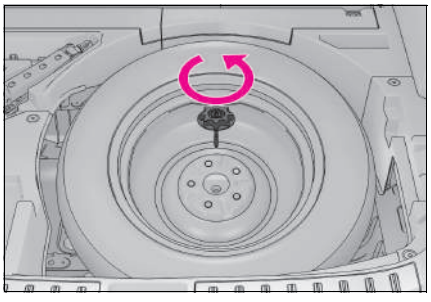


警告

■收納備胎時

請小心，不可讓手或身體其他部位被夾在備胎和車身之間。


更換洩氣輪胎

1 將輪胎擋妥。

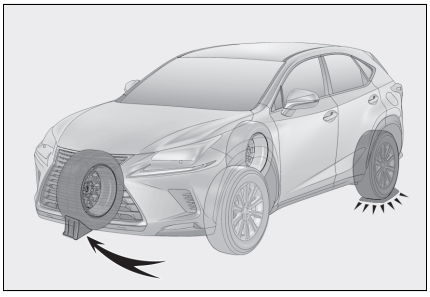

洩氣輪胎	輪擋位置
左前側	右側後輪的後面
右前側	左側後輪的後面
左後側	右側前輪的前面
右後側	左側前輪的前面


2 稍微放鬆車輪螺帽 (一轉)。

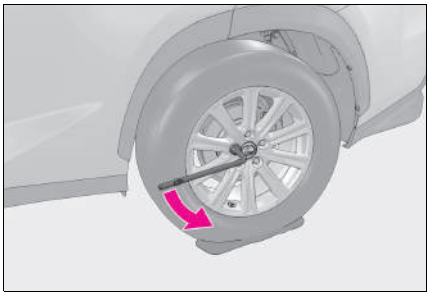


NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 375 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

3 用手旋轉千斤頂的A直到千斤頂的缺口接觸到頂車點。


頂車點導引位置標示在車門檻板下方，它們是用來標示頂車點的位置。

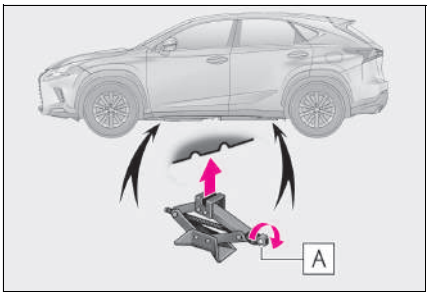

4 將車輪螺帽扳手安裝至千斤頂把手。

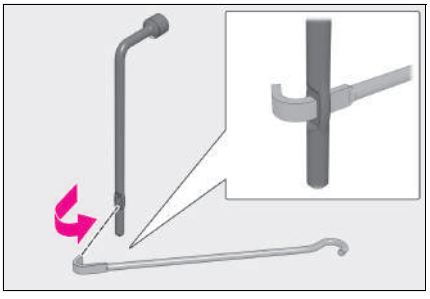


5 將車輛頂起至輪胎稍微離開地面。

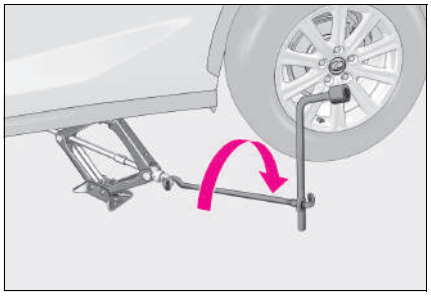

6 拆下所有車輪螺帽及輪胎。

要把輪胎放在地面時，請將輪圈正面朝上以免輪圈刮傷。

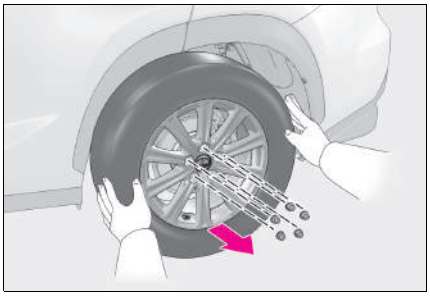

警告

■更換洩氣輪胎

●請遵守下列注意事項。
否則，可能會導致嚴重傷害：

- 不可試圖徒手拆下輪圈飾蓋。小心處理輪圈飾蓋以免造成人員受傷。
- 車輛行駛後，不可馬上觸摸輪圈或煞車周圍區域。
車輛剛行駛後，輪圈或煞車周圍區域溫度極高。更換輪胎等時，如果手、腳或身體其他部位觸摸到這些區域可能會造成燙傷。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 376 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

警告

●請遵守下列注意事項，否則可能會造成車輪螺帽鬆脫和輪胎脫離，而導致死亡或嚴重傷害。

- 不可塗抹潤滑油或黃油於車輪螺栓或螺帽上。
  潤滑油及黃油可能會使車輪螺帽過緊，導致螺栓或煞車圓盤損壞。此外，潤滑油或黃油可能會導致車輪螺帽鬆脫及車輪飛出，而導致嚴重意外。
  清除車輪螺栓或螺帽上的潤滑油或黃油。
- 更換輪胎後，盡快使用扭力扳手將車輪螺帽以 103 N•m 的扭力鎖緊。
- 安裝輪胎時，僅可使用專為該車輪設計的車輪螺帽。
- 如果車輪螺栓、螺帽螺紋或輪圈螺栓孔上有任何的龜裂或變形，請將愛車送至 Lexus 保養廠檢查。
- 不可裝置嚴重受損的輪圈蓋。因為在車輛行駛時可能會飛離輪胎。


■更換洩氣輪胎，車輛配備電動尾門

在更換輪胎時，務必要關閉電動尾門系統 (→P. 103)。未能這樣做，若電動尾門開關意外被觸按，可能會使尾門不預期的作動而造成手或手指被夾住或夾傷。

安裝備胎


1 清除輪圈裝配處的污泥或異物。

如果有外物在輪圈裝配處，則車輪螺帽可能無法完全鎖緊而導致輪胎鬆脫。

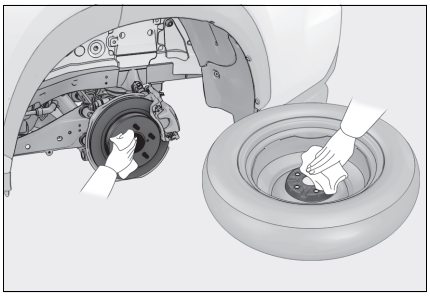


2 安裝備胎並用手將車輪螺帽鎖緊至大約相同之緊度。

將螺帽鎖緊至其錐面部位 A 與輪圈座裝配面 B 接觸。

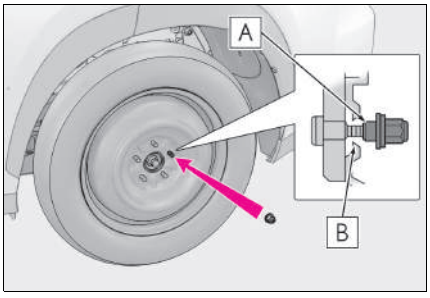


NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 377 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

3 將車輪螺帽扳手安裝至千斤頂把手。

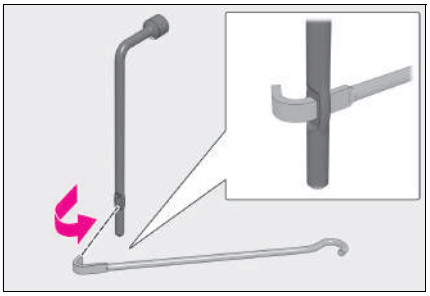


4 降低車輛。

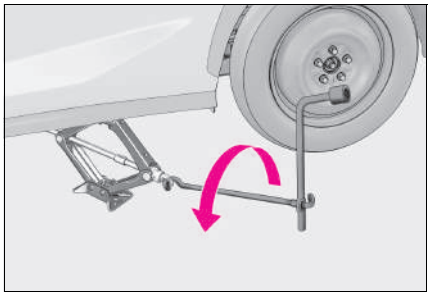

5 依圖所示順序將各車輪螺帽確實分次鎖緊二或三次。

鎖緊扭力：
103 N•m (10.5 kgf•m, 76 ft•lbf)

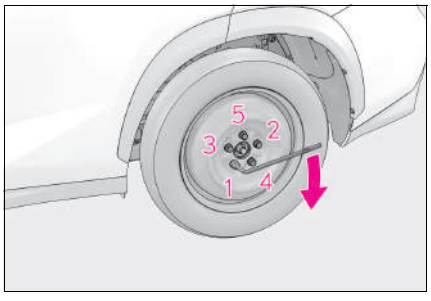

6 收妥洩氣輪胎、千斤頂及所有工具。

■縮小型備胎

●縮小型備胎於胎壁上有標示「TEMPORARY USE ONLY」(限暫時性使用)標籤。
縮小型備胎僅限於暫時且緊急情況時使用。

●確實檢查縮小型備胎的胎壓。(→P. 402)

■完成輪胎更換後 (配備 TPWS 胎壓偵測警示系統車型)

TPWS 胎壓偵測警示系統必須進行重設。(→P. 327)

■使用縮小型備胎時

由於縮小型備胎未配備胎壓警示閥及傳輸器，故即使備胎胎壓過低也無法藉由 TPWS 胎壓偵測警示系統來警示。此外，如果在胎壓偵測警示燈亮起後更換縮小型備胎，則警示燈仍會保持亮起。

■安裝縮小型備胎時

因縮小型備胎比標準輪胎小，故車身會變得較低。

■如果在積雪或結冰的道路上前輪沒氣

將縮小型備胎換到後輪，實施下列步驟並在前輪裝置雪鏈：

1 將縮小型備胎換到後輪。
2 將從後輪拆下的輪胎換到洩氣的前輪。
3 安裝雪鏈到前輪。

■千斤頂認證

FLEX N GATE

TECHNICAL RECORD

Flex-N-Gate/ Ventra Bradford

DECLARATION OF "CE" CONFORMANCE

EC Declaration of Conformity

1. The undersigned, Mr. Tony Fabiano, representing the manufacturer, herewith declares that the machinery described below fulfils all the relevant provisions of:

   - Directive 2006/42/EC, on Machinery

2. Description of the machinery

   a) Part Name: Jack Sub-Assy Pantograph
   b) Part Number: 09111-0W150 (FNG P/N 0300336)
   c) Function: lifting motor vehicle
   d) Vehicle Model: 620W
   e) Vehicle Type: Crossover SUV
   f) Serial Number: Not Applicable
   g) OEM: Toyota Motor Corporation

3. Manufacturer:

   Flex-N-Gate / Ventra, 75 Reagens Industrial Court, RR # 1 Bradford, ON, Canada L4A 2Z4

4. Person authorised to compile the technical file:

   Xavier Duró
   Product Engineer
   FNG - BARCELONA
   Avda de la Riera, 7-9
   Sant Just Desvern, Barcelona
   Spain 08960

5. Applicable Harmonizing Standards:

   None

6. Other Standards or Specifications:

   Toyota Test Specification: TSF 9501G, Test Method for Car Jack Strength, Class C1, Rev. 6, April 2008

7. Done at: Bradford, Canada
8. Date: June-27-17

Tony Fabiano
Director of Engineering
Flex-N-Gate/Ventra
Bradford Product Development Centre

Document No: 0300336-AA **Page 33**

Confidential – Not for distribution outside of Flex-N-Gate without approval

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 379 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

⚠ 警告

■使用縮小型備胎時

●請牢記縮小型備胎的設計僅供您的愛車使用。不可將您的備胎裝在其他車輛上。

●不可同時使用兩條縮小型備胎。

●應儘快將縮小型備胎換回標準輪胎。

●避免突然加速、突然轉向、突然煞車及操作排檔桿作動引擎煞車。

■安裝縮小型備胎時

車速的偵測可能會不正確，而導致下列系統可能無法正常作用：

- ABS& 煞車力道輔助
- VSC
- TRC
- 定速系統 (若有此配備)
- DRCC 雷達感應式車距維持定速系統 (型式二) (若有此配備)
- DRCC 雷達感應式車距維持定速系統 (型式一) (若有此配備)
- PCS 預警式防護系統附自動煞車輔助 (若有此配備)
- EPS
- AVS (可變阻尼避震系統) (若有此配備)
- LTA 車道循跡輔助系統 (若有此配備)
- LDA 車道偏離警示系統 (若有此配備)
- 360 度環景影像輔助系統 (若有此配備)
- 倒車影像輔助系統 (若有此配備)
- 停車輔助系統 (若有此配備)
- 停車輔助系統附煞車輔助功能 (若有此配備)
- 衛星導航系統 (若有此配備)
- BSM(盲點偵測警示系統)
- AHB 智慧型遠光燈自動切換系統 (若有此配備)
- AHS (智慧型遠光燈自動遮蔽系統) (若有此配備)

此外，以下系統可能無法完全發揮作用，甚至可能對傳動系統組件造成負面影響：

- AWD 系統 (若有此配備)

■縮小型備胎行駛速限

車輛裝置縮小型備胎時，行駛車速不可超過 80 km/h。

縮小型備胎不是為高速行駛而設計，否則可能會造成意外事故而導致死亡或嚴重傷害。

■工具和千斤頂使用後

行車前，確認所有工具及千斤頂皆已固定於原來位置，以避免在碰撞或緊急煞車時造成人員傷害的可能性。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 380 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

⚠ 注意

■安裝縮小型備胎行經顛簸路面時應特別小心

因縮小型備胎比標準輪胎小，故車身會變得較低。在崎嶇不平的路段行駛時應特別小心。

■使用雪鏈及縮小型備胎行駛時

不可安裝雪鏈到縮小型備胎上。

雪鏈可能會損傷到車身並嚴重影響行駛的操控性。

■當更換輪胎時 (配備 TPWS 胎壓偵測警示系統車型)

當拆下或安裝輪圈、輪胎或胎壓警示閥及傳輸器時，請洽詢 Lexus 保養廠。如果沒有正確處理，胎壓警示閥及傳輸器可能會損壞。

如果引擎無法啟動

如果引擎在正常操作情形下無法啟動 (→P. 143)，考慮下列各種可能性：

即使起動馬達操作正常引擎也無法啟動

下列可能是問題的原因之一：

- 車輛的油箱內沒有足夠的燃油。
  車輛加油。
- 引擎可能溢油過多。
  嘗試以正確的起動程序再次啟動引擎。(→P. 143)
- 晶片防盜系統可能故障。
  (→P. 53)

起動馬達轉動緩慢，室內燈及頭燈昏暗，喇叭不響或響聲很小

下列可能是問題的原因之一：

- 電瓶樁頭可能鬆動或腐蝕。
- 電瓶電力可能不足。
  (→P. 385)

起動馬達不轉動

引擎啟動系統可能因為智慧型鑰匙的電池沒電或保險絲燒毀而發生故障。然而，有一套臨時措施可以來啟動引擎。(→P. 381)

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 381 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

起動馬達不轉動、室內燈及頭燈不亮、喇叭不響。

下列可能是問題的原因之一：

- 電瓶樁頭有一端或兩端可能沒有連接。
- 電瓶電力可能不足。 (→P. 385)
- 方向盤鎖定系統可能故障。

如故障不能解決或不清楚解決步驟，請洽詢 Lexus 保養廠。

在緊急狀況下，將引擎啟動

當引擎無法啟動，而引擎開關功能正常時，可以採取下列步驟作為臨時措施來啟動引擎。

如故障不能解決或不清楚解決步驟，請洽詢 Lexus 保養廠。

1 設定駐車煞車。

2 將排檔桿排入 P 檔位。

3 將引擎開關切換至配件模式。

4 用力踩住煞車踏板的同時按住引擎開關約 15 秒鐘。

即使採用上述措施引擎可以啟動，系統仍舊可能有故障存在。請立即將車輛送至 Lexus 保養廠檢查。

如果遺失鑰匙

可以用另一把機械式鑰匙和打印在鑰匙號碼牌上的號碼，請 Lexus 保養廠複製新的正廠機械式鑰匙。請將號碼牌妥善保存在安全的地方 (例如：皮夾內) 請勿將其留在車上。

注意

■遺失一把智慧型鑰匙

若智慧型鑰匙遺失，車輛失竊的風險會增加。請立即攜帶車輛剩餘的所有智慧型鑰匙及卡片式鑰匙至 Lexus 保養廠洽詢。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 382 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM


如果加油蓋無法開啟時

如果加油蓋開啟器開關無法作動，可執行下列程序來開啟加油蓋。


開啟加油蓋

1 插入螺絲起子以拆下行李廂內側飾蓋。

拆下飾蓋時，為了防止損傷到飾蓋，請將平口螺絲起子的末端用布包住。

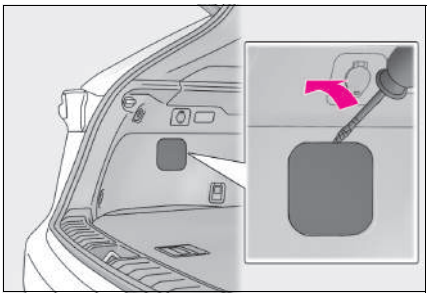

2 拆下飾蓋後，拉起拉桿來解鎖加油蓋，加油蓋即可正常開啟。

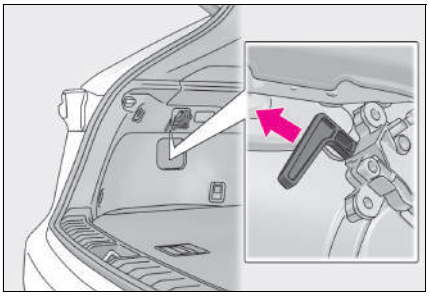

如果智慧型鑰匙無法正常操作

如果智慧型鑰匙和車輛之間的通訊中斷 (→P. 106) 或智慧型鑰匙因為電池沒電而無法使用，則 Smart Access 智慧型車門啟閉控制系統 & Push Start 引擎觸控啟動開關和遙控器皆無法使用。這些情況下，可藉由下列程序來開啟車門及啟動引擎。

■採取措施前應檢查的事項

- 確認Smart Access智慧型車門啟閉控制系統 & Push Start 引擎觸控啟動開關沒有被個人化設定停用。如果有停用，請開啟此功能。
  個人化功能：→P. 406)
- 檢查電池省電功能是否被設定。如果有設定，則取消此功能。
  (→P. 106)

⚠ 注意

■**如遇到 Smart Access 智慧型車門啟閉控制系統 & Push Start 引擎觸控啟動開關故障或鑰匙相關問題**

將您的愛車開至 Lexus 保養廠，並攜帶所有智慧型鑰匙包含卡片式鑰匙。


NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 383 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

車門上鎖及開鎖


使用機械式鑰匙 (→P. 86) 實施下列操作。

■ 車門開鎖

1 拉駕駛側門把時插入機械式鑰匙。

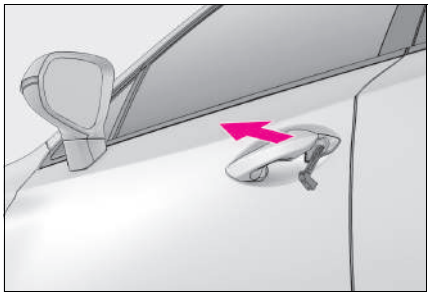

2 轉動鑰匙實施下列操作。

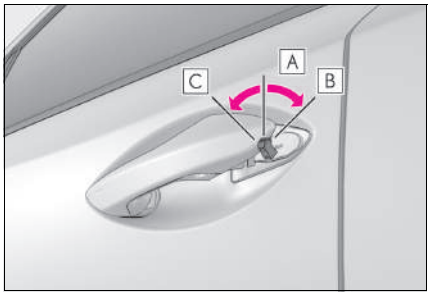

A 車門開鎖

B 開啟車窗和天窗 * (旋轉固定住)


C 關閉車窗和天窗 * (旋轉固定住)

*: 這些設定必須在 Lexus 保養廠實施

3 拔出鑰匙，使門把歸回原位，接著再次拉門把。

■ 車門上鎖

1 將車內門鎖旋鈕移至上鎖位置。

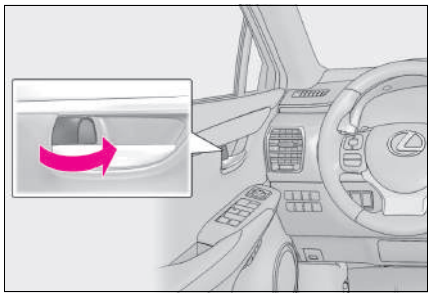

2 拉起車門外把手的同時關閉車門。

⚠ 警告

■使用機械式鑰匙操作電動窗或天窗 (若有此配備) 時

操作車窗或天窗前，請先確認所有乘客身體的任何部位不會被作動中的車窗或天窗夾到。

此外，絕不可讓兒童持有並使用機械式鑰匙，兒童和其他乘客可能會被車窗或天窗夾到。

啟動引擎

1 確認排檔桿於 P 檔位，並踩住煞車踩板。


2 將智慧型鑰匙有 Lexus 標誌側，碰觸引擎開關。

當智慧型鑰匙被偵測到時，蜂鳴器會作響且引擎開關將切換至點火開關開啟模式。


當 Smart Access 智慧型車門啟閉控制系統 & Push Start 引擎觸控啟動

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 384 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

開關因個人化設定停用時，引擎開關將切換至配件模式。

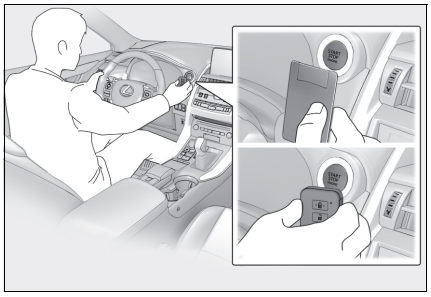

3 穩固地踩下煞車踏板，並確認訊息顯示在多功能資訊顯示幕上。

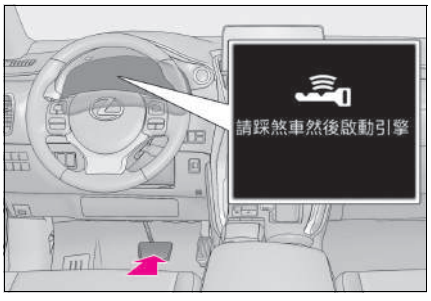

4 按下引擎開關。

如果引擎仍然無法作動，請連絡 Lexus 保養廠。

■關閉引擎

欲將引擎停熄時，依照正常的做法，將排檔桿排入 P 檔位、作動駐車煞車並按下引擎開關即可。

■智慧型鑰匙電池

上述程序為暫時性的做法，當智慧型鑰匙電池沒電時，建議應立即更換智慧型鑰匙電池。(→P. 332)

■切換引擎開關模式

在上述步驟 3 時，釋放煞車踏板並按下引擎開關。

引擎不會起動，模式會隨每次輕按開關而改變。(→P. 145)

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 385 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

如果電瓶沒電

下列程序可在車輛的電瓶沒電時啟動引擎。
您也可以聯絡 Lexus 保養廠來協助。


再次啟動引擎

如果您有一組跨接電纜線及另一輛配備電瓶的車輛，請依照下列程序來啟動車輛。

▶ NX300


1 確認鑰匙攜帶在身上，

連接跨接電纜線時，依據當時情況，警報可能會作動，車門有可能會上鎖。(→P. 56)

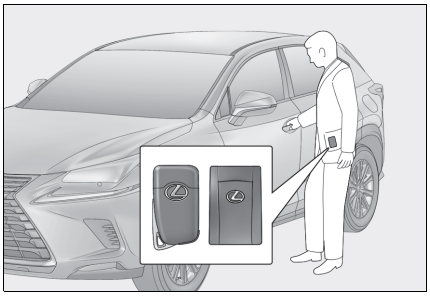

2 打開引擎蓋。(→P. 312)

3 連接正極跨接線夾至您車輛的 A，並將另一端的正極跨接線夾連接至另一輛車的 B。然後將負極跨接線夾連接至另一輛車的 C，並將另一端的負極跨接線夾連接至 D。

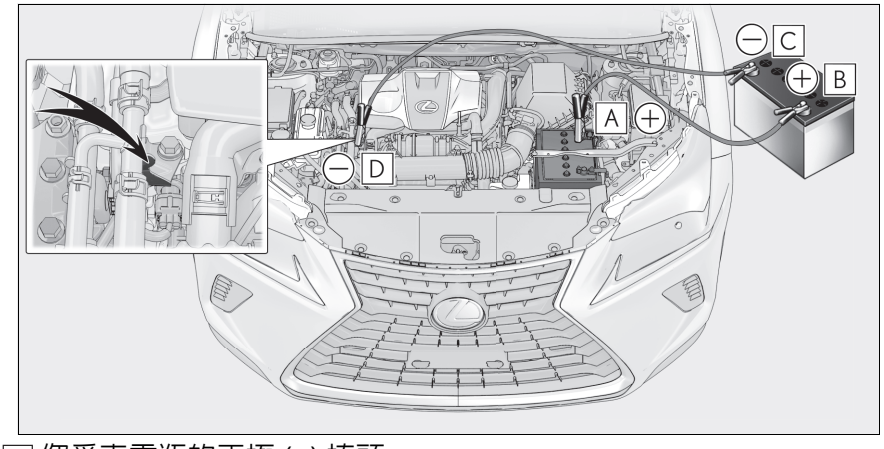

A 您愛車電瓶的正極 (+) 樁頭

B 另一輛車電瓶的正極 (+) 樁頭

C 另一輛車電瓶的負極 (-) 樁頭

D 無漆塗裝的金屬件，並遠離電瓶且不會轉動的零件處 (如圖所示)

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 386 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

4 發動另一輛車的引擎，稍微增加並保持引擎轉速以讓您愛車的電瓶充電約 5 分鐘。

5 在引擎開關 OFF 的情況下開啟並關閉任一車門。

6 保持另一輛車的引擎轉速，並將您愛車上的引擎開關切換至點火開關開啟模式以啟動引擎。


7 一旦引擎啟動後，請依照連接時的相反順序拆除跨接電纜線。

引擎啟動後，請儘快至 Lexus 保養廠檢查。

▶ NX200


1 確認鑰匙攜帶在身上，

連接跨接電纜線時，依據當時情況，警報可能會作動，車門有可能會上鎖。(→P. 56)

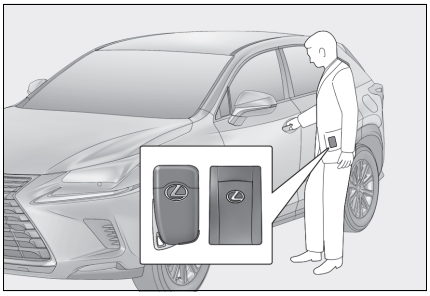


2 打開引擎蓋 (→P. 312)

3 拆下引擎飾蓋。

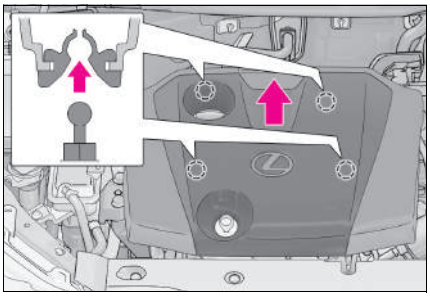

4 連接正極跨接線夾至您車輛的 A，並將另一端的正極跨接線夾連接至另一輛車的 B。然後將負極跨接線夾連接至另一輛車的 C，並將另一端的負極跨接線夾連接至 D。

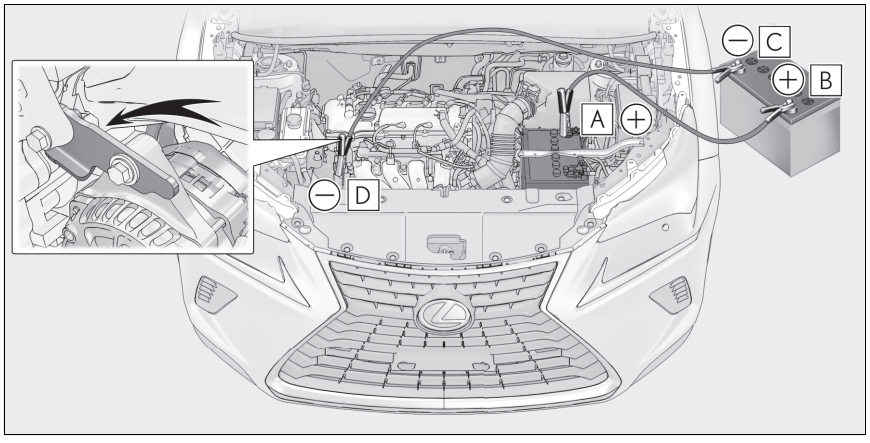

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 387 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

A 您愛車電瓶的正極 (+) 樁頭

B 另一輛車電瓶的正極 (+) 樁頭

C 另一輛車電瓶的負極 (-) 樁頭

D 無漆塗裝的金屬件，並遠離電瓶且不會轉動的零件處 (如圖所示)

5 發動另一輛車的引擎，稍微增加並保持引擎轉速以讓您愛車的電瓶充電約 5 分鐘。

6 在引擎開關 OFF 的情況下開啟並關閉任一車門。

7 保持另一輛車的引擎轉速，並將您愛車上的引擎開關切換至點火開關開啟模式以啟動引擎。

8 一旦引擎啟動後，請依照連接時的相反順序拆除跨接電纜線。

引擎啟動後，請儘快至 Lexus 保養廠檢查。

■當電瓶沒電時啟動引擎

無法用推車方式來發動引擎。

■避免電瓶沒電

- 引擎熄火後，關掉頭燈及音響系統。
- 車輛在低速長時間行駛 (例如：交通擁塞) 時，請關閉所有不必要的電器組件。

■電瓶充電

即使車輛沒有使用，由於自然放電與某些電器的消耗影響，儲存在電瓶內的電將會慢慢地放電。如果車輛停駛很長一段時間，可能導致電池放電，引擎無法啟動。(行駛中電池會自動充電)

■充電或更換電瓶時

- 在某些情況，當電瓶沒電時，可能無法使用 Smart Access 智慧型車門啟閉控制系統 & Push Start 引擎觸控啟動開關來解鎖車門。請使用遙控器或機械式鑰匙來使車門上鎖或開鎖。
- 引擎在電瓶重新充電後第一次可能無法正常啟動，但第二次後即可正常啟動。這並非表示故障。
- 車輛會記憶引擎開關模式。當接回電瓶時，系統將會回到電瓶沒電前的模式。在拆開電瓶前，請關閉引擎開關。
  如果您無法確認電瓶拆開前引擎的開關模式，當電瓶接回時請小心注意。
- 部分系統可能需要執行初始化。
- 配備 Stop & Start 智慧型引擎節能系統的車型：在拆開電瓶端子接著重新連接電瓶端子後，或是更換電瓶後，Stop & Start 智慧型引擎節能系統可能無法自動停止引擎運轉約 5 至 60 分鐘。

■更換電池

配備 Stop & Start 智慧型引擎節能系統的車型：使用 Stop & Start 智慧型

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 388 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

引擎節能系統指定的正廠電瓶，或正廠電瓶的同級品。

如果使用不支援的電瓶，可能為了保護電瓶而限制 Stop & Start 智慧型引擎節能系統的功能。此外，電瓶性能會減弱且引擎可能無法重新啟動。請洽 Lexus 保養廠詢問詳細資訊。

⚠ 警告

■避免電瓶起火或爆炸

遵守下列注意事項，避免意外引燃可能自電瓶內洩出之易燃氣體：

- 確認每條跨接電纜線連接在正確的電瓶樁頭且未意外誤觸任何其他部位。
- 不可讓已連接電瓶「+」極樁頭的跨接電纜線另一端與其他任何零件或金屬表面接觸，如：托架或未塗裝的金屬。
- 不可讓跨接電纜線的「+」和「-」固定夾相互碰觸到。
- 不可在電瓶附近吸煙、使用火柴、打火機或產生火燄。

■電瓶注意事項

電瓶內含有毒性及腐蝕性電解液，而其他相關部位也含有鉛及鉛化合物。處理電瓶時，請遵守下列注意事項：

- 處理電瓶時，應配戴護目鏡並小心避免電解液 (強酸) 接觸皮膚、衣物或車身。
- 不可翻倒電瓶。
- 在被 12 V 電瓶電解液潑濺到皮膚或眼睛時，立即以清水沖洗患部並立即就醫。
  在得到醫療照顧前，以海棉或毛巾沾水後覆蓋被潑濺部位。
- 處理電瓶的支架、電極樁頭或電瓶其他相關零件後應即洗手。
- 不可讓兒童接近電瓶。

⚠ 注意

■使用跨接電纜線時

當連接跨接電纜線時，應注意不可與冷卻風扇或引擎驅動皮帶糾纏。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 389 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

如果車輛過熱

下列可能表示車輛過熱：

- 引擎冷卻液溫度表的指針 (→P. 65) 進入紅色區域或發現馬力不足。(例如：車速無法增加)
- 「引擎冷卻水溫度過高」會顯示在多功能資訊顯示幕上。
- 蒸汽自引擎蓋底下竄出。


採取動作

1 將車輛停放在安全地點並關閉空調系統，然後將引擎熄火。

2 如果看到蒸汽：
待蒸汽消失後，小心地掀開引擎蓋。
如果沒有看到蒸汽：
小心地掀開引擎蓋。

3 在引擎充分冷卻之後，檢查管路與水箱芯 (水箱) 是否有洩漏。

如果冷卻液大量洩漏，請立即連絡 Lexus 保養廠。

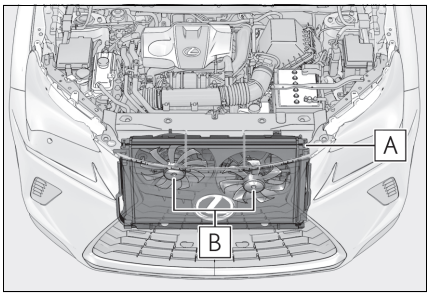


A 水箱

B 冷卻風扇

4 如果液面在副水箱的「FULL」及「LOW」刻線之間，表示有足夠的冷卻液。

▶ 引擎

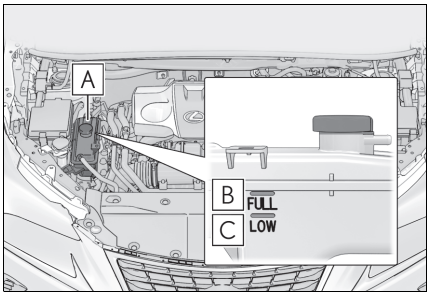


A 副水箱

B 「FULL(上限)」刻線

C 「LOW(下限)」刻線

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 390 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

▶ 進氣冷卻器 (僅限 NX300)

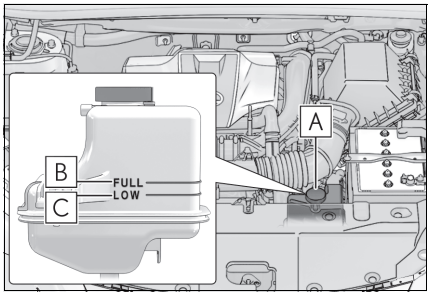

A 副水箱


B「FULL(上限)」刻線

C「LOW(下限)」刻線

5 必要時，添加冷卻液。


▶ 引擎

在緊急時，如果無冷卻液可用，則可用清水來代替。

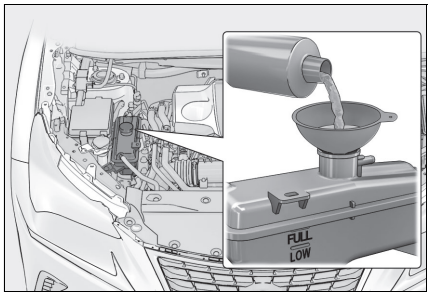

▶ 進氣冷卻器 (僅限 NX300)

在緊急時，如果無冷卻液可用，則可用清水來代替。

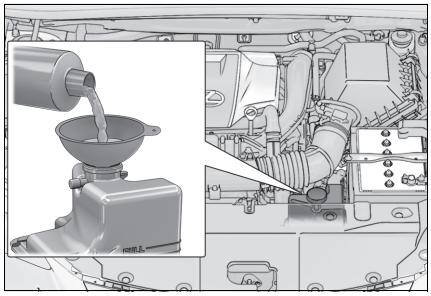

6 啟動引擎並開啟空調系統來確認水箱風扇及水箱或管路有無冷卻液洩漏。

在冷車啟動之後，空調系統一旦開啟，風扇應立即轉動。檢查風扇聲與氣流，以確認風扇正常運轉中。如果不易檢查，請重複開啟與關閉空調系統。(在結冰溫度下風扇可能無法作動。)

7 如果風扇沒有運轉：
立即停熄引擎並聯絡 Lexus 保養廠檢查。
如果風扇有運轉：
請將愛車送至最近的任何 Lexus 保養廠檢查。

8 檢查 「引擎冷卻水溫度過高」是否顯示在多功能資訊顯示幕上。
如果訊息未消失：
停熄引擎並聯絡 Lexus 保養廠檢查。
如果訊息未顯示：
請將愛車送至最近的任何 Lexus 保養廠檢查。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 391 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

⚠ 警告

■為了避免在檢查引擎室時發生意外或受傷

請遵守下列注意事項：

否則可能會導致嚴重傷害，如：燙傷。

- 如果引擎蓋底下可看見蒸汽竄出，蒸汽消失前不可掀開引擎蓋，此時引擎室可能會非常燙。
- 冷卻風扇運轉時，請勿觸摸或過於靠近引擎室內的零組件。身體部位、衣服等可能會被夾住，而導致意外及嚴重受傷。當空調系統作動及冷卻液溫度過高時，冷卻風扇會自動運轉。此外，即使引擎開關關閉，冷卻風扇仍可能運轉幾分鐘。
- 手和衣物 (尤其是領帶、圍巾或頭巾) 應遠離風扇和皮帶。否則，可能造成手或衣物被捲入，而導致嚴重傷害。
- 在引擎及水箱高熱時，不可旋開水箱蓋。
  高溫蒸氣或冷卻液可能會噴出。

⚠ 注意

■添加引擎冷卻液時

在引擎充分冷卻後慢慢添加冷卻液。高溫時添加引擎冷卻液太快，會造成引擎損害。

■為了避免冷卻系統損壞

請遵守下列注意事項：

- 避免冷卻液被雜質污染 (如沙子或塵土)。
- 不可使用市售的冷卻液添加劑。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 392 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

如果車輛陷住

如果車輛因輪胎打滑、陷入泥濘、砂或積雪中，請執行下列程序：

脫離程序

1 引擎熄火。將排檔桿排入 P 檔並作動駐車煞車。

2 清除陷入前輪周遭的泥、雪或砂。


3 放置木材、石塊或其他可增加輪胎磨擦力的材料在前輪周遭來協助脫困。

4 再次啟動引擎。

5 將排檔桿排入 D 或 R 檔位並釋放駐車煞車。然後，小心地踩下油門踏板。

■車輛不易脫困時

按下 OFF 來關閉 TRC。(→P. 255)

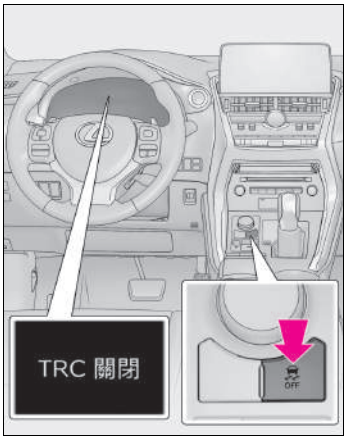

警告

■試圖使陷住的車輛脫困時

如果以前後推動方式來脫困時，請注意四周環境，確認不會撞擊其他車輛、物體或人員。車輛脫困時可能突然向前或向後衝出，要特別小心。

■操作排檔桿時

請小心不可在踩油門踏板時，移動排檔桿來變換檔位。

否則，可能會造成突然急遽加速，進而導致意外事故並造成死亡或嚴重傷害。

注意

■為了避免變速箱及其他零組件損壞

- 避免前輪打滑和將油門踏板踩下超過所需。
- 如果經嘗試這些程序車輛仍無法脫困，車輛可能需要拖吊才能脫困。

車輛規格 8

8-1. 規格

維修資料
(燃油、油位等) 394

燃油資訊..... 405

8-2. 個人化

個人化功能 406

8-3. 初始化

初始化項目 417

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 394 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

維修資料 (燃油、油位等)

尺寸與車重

全長		4640 mm
全寬		1845 mm
全高 *1		1645 mm
軸距		2660 mm
輪距 *1	前方	1580 mm*2 1570 mm*3
	後方	1580 mm*2 1570 mm*3

*1:車輛未裝載時

*2:配備 225/65R17 輪胎或 225/60R18 輪胎的車型

*3:配備 235/55R18 輪胎的車型

*4:2WD 車型


*5:AWD 車型

車輛識別

■ 車輛識別號碼


車輛識別號碼 (VIN) 是您愛車的合法辨認號碼，這是您愛車最主要的辨認號碼。它是用來註冊登記您愛車的所有權。

這個號碼打刻在儀表板的左上角。

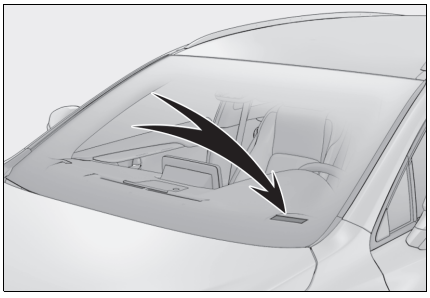


這個號碼也出現在製造廠商的標籤上。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 395 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

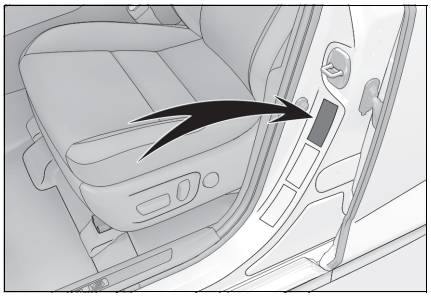


這個號碼也打刻在右前乘客座下方的位置。

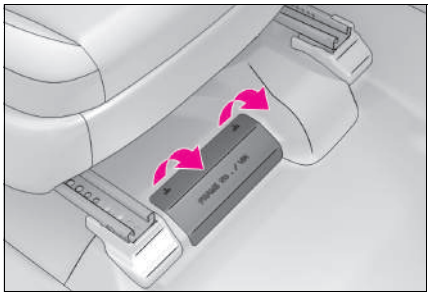

■ 引擎號碼


▶ NX300

如圖所示，引擎號碼是打刻在汽缸體上。

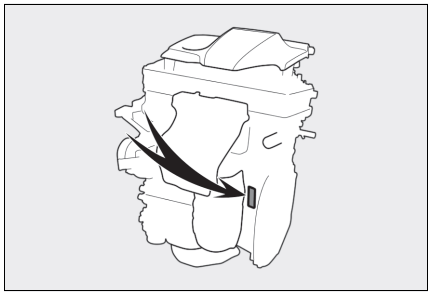

▶ NX200

如圖所示，引擎號碼是打刻在汽缸體和引擎飾蓋上。

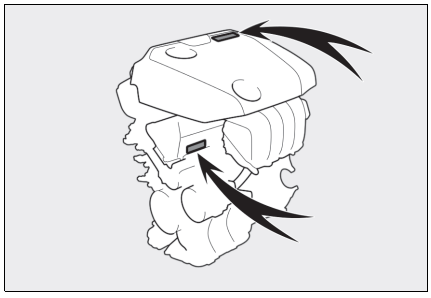

引擎

▶ NX300

代號	8AR-FTS
型式	直列式 4 缸，4 行程，汽油引擎 (配備渦輪增壓器)
缸徑和行程	86.0 × 86.0 mm
排汽量	1998 cm^3
汽門間隙	自動調整
驅動皮帶張力	自動調整
最高車速 *1	200 km/h

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 396 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

最大扭力 *1 (NET)	350 N•m @1650 — 4000 rpm
最大輸出 *1 (NET)	175 kW @4800 — 5600 rpm

*1: 車型代號 *2 最後一個字母為 「V」的車型

*2: 車型代碼標示在製造廠標籤上或是認證合法標籤上。(→P. 394)

▶ NX200

代號	3ZR-FAE
型式	直列式 4 缸，4 行程，汽油引擎
缸徑和行程	80.5 × 97.6 mm
排汽量	1987 cm^3
汽門間隙	自動調整
驅動皮帶張力	自動調整

燃油

當您在加油看見這些類型的燃油標籤時，僅限使用以下標籤的燃油。



燃油種類		限用無鉛汽油
研究辛烷值	NX300	95 或更高
	NX200	92 或更高
油箱容量 (參考)		60 公升

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 397 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

潤滑系統

■ 機油量 (洩放及添加 [參考 *])

	NX300	NX200
含濾芯	4.9 公升	4.2 公升
不含濾芯	4.7 公升	3.9 公升

*: 當更換引擎機油時，上述機油量僅是參考量。溫熱引擎並將引擎熄火，等待 5 分鐘以上，並檢查機油尺的油位。

■ 選擇引擎機油

▶ NX300

您的 Lexus 使用 「Lexus 正廠機油」。請使用 Lexus 認可的「Lexus 正廠機油」或符合下述等級和黏度的同等級產品。

機油等級：


API 等級 SL 「Energy-Conserving」、SM 「Energy-Conserving」、SN 「Resource-Conserving」或 SN PLUS 「Resource-Conserving」；或 ILSAC 複級引擎機油

黏度等級：

SAE 0W-20、5W-20、5W-30 和 10W-30

建議機油黏度 (SAE)：

在極低溫氣候，如果您使用 SAE 10W-30 的機油，引擎啟動可能會有困難，因此，建議使用 SAE 0W-20、5W-20 或 5W-30 機油。

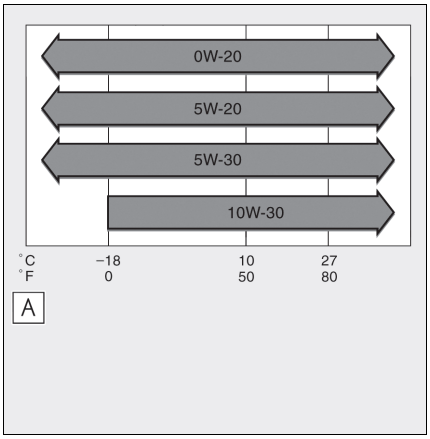

A 下次更換機油前預期的氣溫範圍


機油黏度 (在此是以 0W-20 作為解說的範例)：

- 0W-20 中的 0W 的部分是代表機油在低溫啟動時的特性。機油有較低的 W 值可讓車輛在冷天較易啟動。
- 0W-20 中的 20 是代表機油在高溫時機油的黏度特性。有較高黏度 (數值較高) 的機油可能較適合高速行駛或有極限裝載需求的車輛。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 398 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

如何閱讀機油容器標籤：

部分機油容器上有一個或兩個 API 機油檢定標誌，皆可協助您選擇適當的機油。

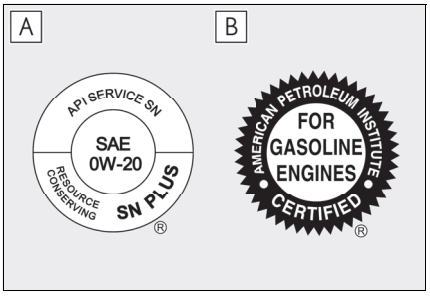

A API 服務標誌

上半部：「API SERVICE SN」代表美國石油協會 (API) 分類的機油品質。

中央部分：「SAE 0W-20」代表 SAE 黏度等級。

下半部：「Resource-Conserving」表示此機油具備節能與環保功能。

B ILSAC 認證標誌

國際潤滑劑標準及認證委員會 (ILSAC) 認證的標誌位於容器前方。

▶ NX200

您的 Lexus 使用 「Lexus 正廠機油」。請使用 Lexus 認可的「Lexus 正廠機油」或符合下述等級和黏度的同等級產品。

機油等級：

0W-20、5W-20、5W-30 與 10W-30：


API 等級 SL 「Energy-Conserving」、SM 「Energy-Conserving」、SN 「Resource-Conserving」或 SN PLUS 「Resource-Conserving」；或 ILSAC 複級引擎機油

15W-40：

API 等級 SL、SM、SN 或 SN PLUS 複級引擎機油。

建議機油黏度 (SAE)：

在極低溫氣候，如果您使用 SAE 10W-30 或更高黏度的機油，引擎啟動可能會有困難，因此，建議使用 SAE 0W-20、5W-20 或 5W-30 的引擎機油。

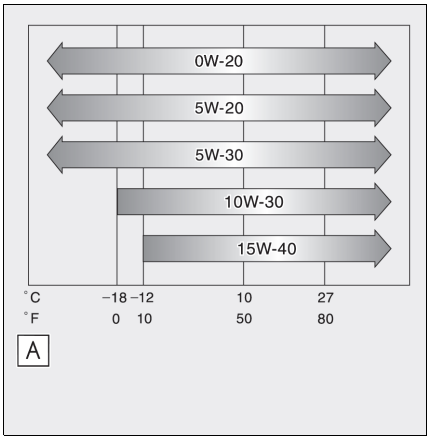

A 下次更換機油前預期的氣溫範圍

機油黏度 (在此是以 0W-20 作為解說的範例)：


- 0W-20 中的 0W 的部分是代表機油在低溫啟動時的特性。機油有較低的 W 值可讓車輛在冷天較易啟動。
- 0W-20 中的 20 是代表機油在

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 399 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

高溫時機油的黏度特性。有較高黏度 (數值較高) 的機油可能較適合高速行駛或有極限裝載需求的車輛。

如何閱讀機油容器標籤：

部分機油容器上有一個或兩個 API 機油檢定標誌，皆可協助您選擇適當的機油。

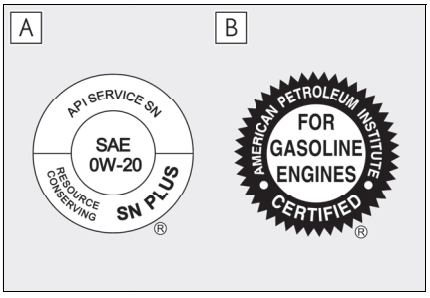

A API 服務標誌

上半部：「API SERVICE SN」代表美國石油協會 (API) 分類的機油品質。

中央部分：「SAE 0W-20」代表 SAE 黏度等級。

下半部：「Resource-Conserving」表示此機油具備節能與環保功能。

B ILSAC 認證標誌

國際潤滑劑標準及認證委員會 (ILSAC) 認證的標誌位於容器前方。

冷卻系統

容量 *	NX300	▶ 汽油引擎 7.9 公升 ▶ 進氣冷卻器 2.9 公升
	NX200	6.0 公升
冷卻液種類		使用下列任一種： • 「Lexus 超長效型冷卻液」 • 同等級的高品質乙烯乙二醇，無矽酸鹽、無胺類、無亞硝酸鹽及無硼酸鹽，並且具有長效複合型有機酸技術製成的冷卻液。 不可只使用普通的清水。

*: 冷卻液為參考容量。
如果需要更換，請洽詢 Lexus 保養廠。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 400 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

點火系統

■ 火星塞

廠牌	▶ NX300 NGK DILFR7K9G ▶ NX200 DENSO SC20HR11 或 SC16HR11
間隙	▶ NX300 0.9 mm ▶ NX200 1.1 mm

⚠ 注意

■銥電極火星塞

僅可使用銥電極火星塞，且不可調整火星塞間隙。

電氣系統

■ 電瓶

20°C 時的比重值：	1.25 以上 如果電壓低於比重值，則進行電瓶充電。

■ 充電率

快速充電	最大 15 A
慢速充電	最大 5 A

自排變速箱 (NX300)

油量 *1	6.8 公升
油液種類	Lexus 正廠自排變速箱油 ATF WS

*1: 油液容量為參考容量。
如果需要更換，請洽 Lexus 保養廠。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 401 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

注意

■變速箱油型式

使用非 「Lexus 正廠 ATF WS」自排變速箱油，最後可能損壞車輛的變速箱。

CVT (無段變速系統) (NX200)

油量 *	7.1 公升
油液種類	Lexus 正廠 CVT 油 FE

*: 油液為參考容量。
如果需要更換，請洽詢 Lexus 保養廠。

注意

■CVT (無段變速系統) 油型式

使用非 「Lexus 正廠 CVT 油 FE」的 CVT (無段變速系統) 油，可能導致排檔品質劣化，變速箱鎖定時伴隨震動，最終使您愛車的變速箱損壞。

加力箱 (AWD 車型)

油量	0.45 公升
差速器油種類及黏度 *	豐田正廠差速器齒輪油 LT 75W-85 GL-5 或同級品

您的愛車於出廠前已添加 「Lexus 正廠差速器齒輪油」。

使用 Lexus 核可之 「Lexus 正廠差速器齒輪油」或滿足上述規格品質的同級品。詳細資訊，請洽詢您的 Lexus 保養廠。

後差速器 (AWD 車型)

油量	0.5 公升
差速器油種類及黏度 *	豐田正廠差速器齒輪油 LT 75W-85 GL-5 或同級品

您的愛車於出廠前已添加 「Lexus 正廠差速器齒輪油」。

使用 Lexus 核可之 「Lexus 正廠差速器齒輪油」或滿足上述規格品

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 402 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

質的同級品。詳細資訊，請洽詢您的 Lexus 保養廠。

煞車

踏板間隙 *	左駕車輛	最少 100 mm
	右駕車輛	最少 90 mm
踏板自由間隙		1.0 — 6.0 mm
油液種類		• SAE J1703 或 FMVSS No. 116 DOT 3 • SAE J1704 或 FMVSS No. 116 DOT 4

*: 當引擎轉運中，以 490 N (50 kgf, 110 lbf) 的力量踩下時，最低的踏板間隙。

方向盤

自由間隙	小於 30 mm

輪胎和輪圈

▶ 型式 A

輪胎尺寸	225/65R17 102H
胎壓 (建議冷胎胎壓)	▶ 前胎 240 kPa (2.4 kgf/cm^2 或 bar, 35 psi) ▶ 後胎 240 kPa (2.4 kgf/cm^2 或 bar, 35 psi)
輪圈尺寸	17 × 7 J
車輪螺帽扭力	103 N•m (10.5 kgf•m, 76 ft•lbf)

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 403 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

▶ 型式 B

輪胎尺寸	225/60R18 100H		
胎壓 (建議冷胎胎壓)	車速	前輪 kPa (kgf/cm^2 或 bar, psi)	後輪 kPa (kgf/cm^2 或 bar，psi)
	超過 160 km/h	270 (2.7, 39)	270 (2.7, 39)
	160 km/h 或以下	220 (2.2, 32)	220 (2.2, 32)
輪圈尺寸	18 × 7 1/2 J		
車輪螺帽扭力	103 N•m (10.5 kgf•m, 76 ft•lbf)		

▶ 型式 C

輪胎尺寸	235/55R18 100V		
胎壓 (建議冷胎胎壓)	車速	前輪 kPa (kgf/cm^2 或 bar, psi)	後輪 kPa (kgf/cm^2 或 bar，psi)
	超過 160 km/h	270 (2.7, 39)	270 (2.7, 39)
	160 km/h 或以下	220 (2.2, 32)	220 (2.2, 32)
輪圈尺寸	18 × 7 1/2 J		
車輪螺帽扭力	103 N•m (10.5 kgf•m, 76 ft•lbf)		

▶ 縮小型備胎 (若有此配備)

輪胎尺寸	T165/80D17 104M
備胎胎壓 (建議冷胎胎壓)	420 kPa (4.2 kgf/cm^2 或 bar, 60 psi)
輪圈尺寸	17 × 4 T
車輪螺帽扭力	103 N•m (10.5 kgf•m, 76 ft•lbf)

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 404 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

燈泡

	燈泡	W(瓦特數)	型式
內部	化妝燈	8	A

A：楔型座燈泡 (透明)

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 405 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

燃油資訊

當您在加油看見這些類型的燃油標籤時，僅限使用以下標籤的燃油。



您的愛車僅限使用無鉛汽油。
為達到最佳的引擎性能，請選用研究辛烷值 95 以上的無鉛汽油。
如果無法取得上述研究辛烷值的無鉛汽油，則可暫時使用研究辛烷值最低 92 以上的無鉛汽油。

■使用酒精汽油於汽油引擎

Lexus 允許使用最多含有 10% 酒精成分的酒精汽油。請確認該酒精汽油符合上述之辛烷值即可使用。

■如果引擎發生爆震

- 請洽詢 Lexus 保養廠。
- 在加速或上坡時，偶而可能會有短暫且輕微的爆震情況發生，這是正常現象無需擔心。汽油品質注意事項

⚠ 注意

■不可使用不適當的燃油

- 如果使用不適當的燃油，如果使用不適當的燃油，引擎可能會損壞。
- 不可使用具有錳、鐵或鉛等金屬添加劑的汽油，否則它可能會使引擎或廢氣排放控制系統損壞
- 不可添加含有金屬添加劑的市售汽油添加劑。
- 酒精汽油名稱如 「E50」或「E85」及含有大量酒精的汽油不可使用。您的愛車可使用最多混合 10% 的酒精。使用超過 10% 的酒精汽油 (E10) 將會損壞車輛的燃油系統。您必須確保加油時選擇來源及油品質量有保證的地方。如有任何問題，請洽詢 Lexus 保養廠。
- 不可使用甲醇汽油，例如 M15、M85、M100。
  使用含有甲醇的汽油可能會使引擎損壞或故障。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 406 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

個人化功能

您的愛車包含有可以依個人喜好而設定的各種電子系統。可透過多功能資訊顯示幕、Remote Touch 資訊整合操控介面或到 Lexus 保養廠變更這些功能的設定。

個人化車輛功能

在個人化車輛功能時，確定車輛停止在安全的地點，並且排檔桿位於 P 檔位及設定駐車煞車。

■ 使用 Remote Touch 資訊整合操控介面來變更

1 按下 Remote Touch 上的「MENU」按鈕。

2 點選選單畫面上的 ⚙，再點選 「車輛」。

3 選擇 「車輛自定」或 「驅動模式自定義」。

可以變更各種設定。請參考可變更設定的列表來獲取詳細資訊。

■ 使用多功能資訊顯示幕來變更

1 按下儀表控制開關上的 ＜ 或 ＞，並選擇 ⚙。

2 按下儀表控制開關上的 ∧ 或 ∨，選擇項目，然後按住 ●。

3 按下儀表控制開關上的 ∧ 或 ∨，選擇所需的設定，然後按下 ●。

要返回上一頁畫面或離開個人化模式，則按下 ⮌。

⚠ 警告

■個人化期間的注意事項

個人化設定需發動引擎時，先確定車輛停在通風良好的地方。在密閉區域 (例如車庫)，廢氣含有害的一氧化碳 (CO) 可能會聚集及進入車內，這樣可能會導致死亡或嚴重危害身體健康。

⚠ 注意

■個人化設定期間

為防止電瓶過度放電，確定個人化設定時引擎已發動。

個人化功能

某些功能被個人化的同時，其他功能的設定也會跟著改變。請洽詢 Lexus 保養廠。

[A]設定可使用 Remote Touch 資訊整合操控介面來變更

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 407 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

B可使用多功能資訊顯示幕來變更個人化設定

C設定需請 Lexus 保養廠來變更

D設定可使用車輛開關來變更

符號的定義：O = 可行，– = 不可行

■ **車門鎖 (→P. 88, 382)**

功能	原廠設定	個人化設定	A	B	C	D
使用機械式鑰匙開鎖 *1	所有的車門以一個步驟開鎖	駕駛座車門以一個步驟開鎖，其餘的車門以兩個步驟開鎖	–	–	O	–
使用機械式鑰匙開鎖 *2	駕駛座車門以一個步驟開鎖，其餘的車門以兩個步驟開鎖	所有的車門以一個步驟開鎖	–	–	O	–
車速連動車門上鎖功能	ON	OFF	O	–	O	–
排檔桿位置連動車門上鎖功能	OFF	ON	O	–	O	–
排檔桿位置連動車門開鎖功能	OFF	ON	O	–	O	–
駕駛座車門連動車門開鎖功能	ON	OFF	O	–	O	–

*1: AGZ10L-AWTLTV 和 AGZ15L-AWTLTV 車型除外 *3

*2: 用於 AGZ10L-AWTLTV 和 AGZ15L-AWTLTV 車型 *3

*3: 車型代碼標示在製造廠標籤上或是認證合法標籤上。(→P. 394)

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 408 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

■ Smart Access 智慧型車門啟閉控制系統 & Push Start 擎觸控啟動開關及遙控器 (→P. 88, 105)

功能	原廠設定	個人化設定	A	B	C	D
操作信號 (緊急警示燈)	ON	OFF	O	–	O	–
操作蜂鳴器音量 *	5	OFF	O	–	O	–
		1 至 7				
開鎖後未立即開啟車門，在自動車門上鎖功能作動前所經過的時間	60 秒	OFF	–	–	O	–
		30 秒				
		120 秒				
開啟車門提醒蜂鳴器 (當車輛上鎖時)	ON	OFF	–	–	O	–

*: 若有此配備

■ Smart Access 智慧型車門啟閉控制系統 & Push Start 引擎觸控啟動開關 (→P. 105)

功能	原廠設定	個人化設定	A	B	C	D
選擇想要開鎖的車門 *1	所有車門	駕駛座車門	O	–	O	O
選擇想要開鎖的車門 *2	駕駛座車門	所有車門	O	–	O	O
Smart Access 智慧型車門啟閉控制系統 & Push Start 引擎觸控啟動開關	ON	OFF	O	–	O	–
連續車門上鎖作動的次數	2 次 *3	希望的次數 *3	–	–	O	–
	希望的次數 *4	2 次 *4	–	–	O	–

*1: AGZ10L-AWTLTV 和 AGZ15L-AWTLTV 車型除外 *5

*2: 用於 AGZ10L-AWTLTV 和 AGZ15L-AWTLTV 車型 *5

*3: 配備雙重鎖定系統的車型除外

*4: 用於配備雙重鎖定系統車型

*5: 車型代碼標示在製造廠標籤上或是認證合法標籤上。(→P. 394)

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 409 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

■ **遙控器 (→P. 86)**

功能	原廠設定	個人化設定	A	B	C	D
遙控器	ON	OFF	–	–	O	–
開鎖操作 *1	所有的車門以一個步驟開鎖	駕駛座車門以一個步驟開鎖，其餘的車門以兩個步驟開鎖	O	–	O	–
開鎖操作 *2	駕駛座車門以一個步驟開鎖，其餘的車門以兩個步驟開鎖	所有的車門以一個步驟開鎖	O	–	O	–
嚇阻功能 *3	ON	OFF	–	–	O	–
車門上鎖時用於驗證遙控器 開關的功能 (→P. 95)*3	車門開鎖時	車門上鎖時	–	–	O	–

*1: AGZ10L-AWTLTV 和 AGZ15L-AWTLTV 車型除外 *4

*2: 用於 AGZ10L-AWTLTV 和 AGZ15L-AWTLTV 車型 *4

*3: 若有此配備

*4: 車型代碼標示在製造廠標籤上或是認證合法標籤上。(→P. 394)

■ **自動燈光控制系統 (→P. 161)**

功能	原廠設定	個人化設定	A	B	C	D
頭燈開啟靈敏度	標準	–2 至 2	O	–	O	–
頭燈關閉前的經過時間 (頭燈延遲關閉系統)*	30 秒	60 秒	–	–	O	–
		90 秒				
		120 秒				

*: 若有此配備

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 410 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

■ 照明 (→P. 280)

功能	原廠設定	個人化設定	A	B	C	D
室內燈關閉計時器	15 秒	OFF	O	–	O	–
		7.5 秒				
		30 秒				
車外燈關閉計時器	15 秒	OFF	O	–	O	–
		7.5 秒				
		30 秒				
在引擎開關關閉後作用	ON	OFF	–	–	O	–
當車門開鎖時作用	ON	OFF	–	–	O	–
當攜帶智慧型鑰匙接近車輛時作用	ON	OFF	–	–	O	–
足部照明燈	ON	OFF	–	–	O	–
關閉車門時，車外迎賓燈的漸暗	長	短	–	–	O	–

■ 多功能資訊顯示幕 (→P. 65, 68)

功能	原廠設定	個人化設定	A	B	C	D
節能行駛指示燈	ON	OFF	–	O	–	–
語言 *1	英語	法語	O	O	–	–
		西班牙語				
		中文				
		繁體中文				
		阿拉伯語				
單位	km(L/100km)	km (km/L)	O	O	–	–
開關設定	行駛訊息 1	想要知道的狀態資訊 *2	–	O	–	–
駕駛信息 1	目前耗油量	*3	–	O	–	–
	平均油耗 (重設後)					

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 411 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

功能	原廠設定	個人化設定	A	B	C	D
駕駛信息 2	距離 平均速度 （重設後）	*3	–	O	–	–
駕駛信息 3	平均油耗 (加油後) 經過時間 (啟動後)	*3	—	O	—	—
彈出式顯示 *4	ON	OFF	–	O	–	–
色彩	色彩 1 	色彩 2 	O	O	–	–
時鐘	24 小時制顯示	12 小時制顯示	—	O	—	—

*1: 出廠設定依國家而不同。

*2: 某些狀態畫面無法登錄 （顯示在多功能資訊顯示幕中）

*3: 下列任兩項目：瞬間油耗、平均油耗 (重設後)、平均油耗 (加油後)、平均油耗 (啟動後)、平均車速 (重設後)、平均車速 (啟動後)、行駛距離 (總行駛里程)、行駛距離 (啟動後)、行駛距離 (重設後)、駕駛時間 (啟動後)、空白

*4: 交叉路口引導、來電、調整亮度、Stop & Start 智慧型引擎節能系統持續時間、Stop & Start 智慧型引擎節能系統狀態

■ HUD 多功能抬頭顯示幕 * (→P. 74)

功能	原廠設定	個人化設定	A	B	C	D
目的地的路徑引導	ON	OFF	–	–	–	O
行車輔助系統資訊	ON	OFF	–	–	–	O
音響系統運作狀態	ON	OFF	–	–	–	O
車道顯示	ON	OFF	–	–	–	O

*: 若有此配備

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 412 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

■ 自動空調系統 (→P. 270)

功能	原廠設定	個人化設定	A	B	C	D
「AUTO」開關操作連動車外空氣和車內空氣再循環模式間之切換	ON	OFF	O	–	O	–
自動 A/C 模式	ON	OFF	O	–	O	–

■ 電動窗 (→P. 126)

功能	原廠設定	個人化設定	A	B	C	D
機械式鑰匙連結操作	OFF	ON	–	–	O	–
遙控器連結操作	OFF	ON	–	–	O	–

■ 天窗 *1 (→P. 128)

功能	原廠設定	個人化設定	A	B	C	D
機械式鑰匙連結操作 *2	OFF	ON	–	–	O	–
遙控器連結操作 *2	OFF	ON	–	–	O	–

*1: 若有此配備

*2: 此功能無法個人化，除非遙控器或機械式鑰匙連結電動窗操作功能開啟。

■ 方向燈控制桿 (→P. 154)

功能	原廠設定	個人化設定	A	B	C	D
當變換車道期間，方向燈控制桿移動至第一個位置時，方向燈自動閃爍的次數。	3	4	–	–	O	–
		5				
		6				
		7				
		OFF				

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 413 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

■ **停車輔助系統 * (→P. 230)**

功能	原廠設定	個人化設定	A	B	C	D
顯示設定 (停車雷達輔助系統作動時)	ON	OFF	–	O	O	–

*: 若有此配備

■ **停車輔助系統附煞車輔助功能 * (→P. 235)**

功能	原廠設定	個人化設定	A	B	C	D
停車輔助系統附煞車輔助功能	ON	OFF	–	O	–	–

*: 若有此配備

■ **駕駛位置記憶 * (→P. 116)**

功能	原廠設定	個人化設定	A	B	C	D
離開車輛時駕駛座座椅遠離	標準	OFF	O	–	O	–
		局部				
選擇車門連動駕駛位置記憶與車門開鎖操作	駕駛座車門	所有車門	–	–	O	–

*: 若有此配備

■ **車外後視鏡 (→P. 123)**

功能	原廠設定	個人化設定	A	B	C	D
自動收摺與展開操作	連結車門上鎖 / 開鎖	OFF	–	–	O	–
		連結至引擎開關的操作				
倒車連動後視鏡功能 *	ON	OFF	–	–	O	–

*: 若有此配備

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 414 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

■ Stop & Start 智慧型引擎節能系統* (→P. 223)

功能	原廠設定	個人化設定	A	B	C	D
開啟 A/C 時，改變 Stop & Start 智慧型引擎節能系統持續時間	標準	延長	–	O	–	–

*: 若有此配備

■ LTA 車道循跡輔助系統* (→P. 189)

功能	原廠設定	個人化設定	A	B	C	D
車道置中功能	ON	OFF	—	O	—	—
轉向輔助功能	ON	OFF	—	O	—	—
警示類型	方向盤震動	蜂鳴器	—	O	—	—
警示靈敏度	高	標準	—	O	—	—
車輛偏離晃動偵測功能	ON	OFF	—	O	—	—
車輛偏離晃動偵測靈敏度	標準	高	—	O	—	—
		過低				

*: 若有此配備

■ LDA 車道偏離警示系統* (→P. 198)

功能	原廠設定	個人化設定	A	B	C	D
轉向輔助功能	ON	OFF	—	O	—	—
警示類型	方向盤震動	蜂鳴器	—	O	—	—
警示靈敏度	高	標準	—	O	—	—
車輛偏離晃動偵測功能	ON	OFF	—	O	—	—
車輛偏離晃動偵測靈敏度	標準	高	—	O	—	—
		過低				

*: 若有此配備

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 415 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

■ PCS 預警式防護系統附自動煞車輔助 * (→P. 182)

功能	原廠設定	個人化設定	A	B	C	D
PCS 預警式防護系統附自動煞車輔助	ON	OFF	—	O	—	—
調整警示時機	中	早	—	O	—	—
		晚				

*: 若有此配備

■ 電動尾門 *1 (→P. 92)

功能	原廠設定	個人化設定	A	B	C	D
尾門自動開啟及停止位置	5	停在所需位置 (高度)*2	O	–	–	O
		1 至 5				
尾門開啟器開關操作	尾門上鎖時 *3	尾門未上鎖時	—	—	O	—
電動尾門操作	ON	OFF	–	O	–	–
操作蜂鳴器音量	3	1	—	O	—	O
		2				
腳踢感知器 *1	ON	OFF	—	O	—	—

*1: 若有此配備

*2: 透過操作下側尾門的 開關進行設定。(→P. 95)

*3: 攜帶智慧型鑰匙時，按下尾門開啟器開關。

■ 智能多重駕駛模式選擇開關 (→P. 252)

功能	原廠設定	個人化設定	A	B	C	D
個人化設定模式的傳動系統控制	正常	POWER	O	—	—	—
		ECO				
個人化設定模式的底盤控制	正常	SPORT	O	—	—	—
個人化設定模式的空調作動	正常	ECO	O	—	—	—

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 416 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

■ ECO 模式 (→P. 252)

功能	原廠設定	個人化設定	A	B	C	D
在 ECO 模式下抑制空調性能	ON	OFF	–	–	O	–

■車輛個人化

●當車速連動車門上鎖功能和排檔桿位置連動車門上鎖功能都有作用時，車門鎖的操作如下。

- 當排檔桿排出 P 檔位時，所有車門將會上鎖。
- 如果車輛開動後所有車門已經鎖上，車速連動車門上鎖功能則不會作動。
- 如果車輛開動後有任何車門沒有上鎖，車速連動車門上鎖功能則會作動。

●當 Smart Access 智慧型車門啟閉控制系統 & Push Start 引擎觸控啟動開關被關閉時，則 「選擇要開鎖的車門」無法個人化設定。

●當車門在開鎖後仍維持關閉，且自動車門上鎖功能開啟，回饋信號將會根據操作信號 (蜂鳴器) 和操作信號 (緊急警示燈) 的設定作用。

■在下列情況，透過多功能資訊顯示幕變更設定的設定畫面將會自動關閉：

●在個人化畫面顯示後，警示訊息出現。

●引擎開關關閉。

●在個人化畫面顯示時，車輛開始移動。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 417 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

初始化項目

在電瓶重新連接後或車輛維修後，下列項目必須被初始化，以使系統正常運作。

初始化項目列表

項目	何時需要初始化	請參閱
停車輔助系統附煞車輔助功能 *	在重新連接電瓶或充電後	P. 242
TPWS 胎壓偵測警示系統 *	• 調整輪胎胎壓時 • 變更胎壓時 (例如：改變行駛速度時) • 進行輪胎調位時 • 更換輪胎時	P. 327
更換機油保養 *	執行保養後	P. 317
倒車影像輔助系統 *	• 在重新連接電瓶或充電後 • 更換保險絲後	請參閱「衛星導航及多媒體系統使用手冊」。
360 度環景影像輔助系統 *		
電動尾門 *		P. 99
電動窗	功能異常時	P. 126
天窗 *		P. 129

*: 若有此配備

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 418 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

索引

如果 ... 怎麼辦
(緊急狀況處理) 420

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 420 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

如果 ... 怎麼辦 (緊急狀況處理)

如果有問題，在連絡 Lexus 保養廠之前請先檢查下列項目。

車門無法上鎖、開鎖、開啟或關閉


遺失鑰匙

- 如果遺失機械式鑰匙，新的正廠機械式鑰匙可請 Lexus 保養廠為您複製。(→P. 381)
- 如果智慧型鑰匙遺失，則車輛失竊的風險會增加。請立即洽詢 Lexus 保養廠。(→P. 381)


智慧型鑰匙無法正常操作

- 智慧型鑰匙的電池較弱或耗盡？ (→P. 332)


車門無法上鎖或開鎖

- 配備 Smart Access 智慧型車門啟閉控制系統車型
  引擎開關是否在點火開關開啟模式？
  要上鎖車門時，關閉引擎開關。(→P. 145)
- 配備 Smart Access 智慧型車門啟閉控制系統車型
  智慧型鑰匙是否在車內？
  要上鎖車門時，確定智慧型鑰匙已隨身攜帶。
- 由於無線電波的情況，功能可能無法正常作動。(→P. 106)


後車門無法開啟

- 是否設定兒童防護鎖？
  啟用兒童防護鎖時，後車門無法自車內開啟。從車外開啟後車門，然後解除兒童防護鎖。(→P. 91)

如果您認為有些情況異常



引擎無法啟動

- 在按下引擎開關的同時是否完全踩下煞車踏板？ (→P. 143)
- 排檔桿是否在 P 檔位？ (→P. 143)
- 智慧型鑰匙是否在車內可偵測到的地方？ (→P. 105)
- 方向盤是否解鎖？ (→P. 143)
- 智慧型鑰匙的電池較弱或耗盡？
  此時，引擎可用暫時的方法來啟動。(→P. 383)
- 電瓶是否沒電？ (→P. 385)

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 421 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM



即使踩下煞車踏板，排檔桿也無法排出 P 檔位

- 引擎開關是否在點火開關開啟模式？
  如果引擎開關在點火開關開啟模式時踩下煞車踏板，排檔桿仍無法釋放 (→P. 148, 151)



在引擎關閉後方向盤無法轉動

- 它會自動上鎖來防止車輛被竊。(→P. 143)



電動窗無法藉由操作電動窗開關來開啟或關閉

- 是否按下電動窗鎖定開關？
  如果按下電動窗鎖定開關，則僅駕駛座電動窗可以操作。(→P. 128)



引擎開關自動關閉 (配備 Smart Access 智慧型車門啟閉控制系統 & Push Start 引擎觸控啟動開關車型)

- 如果車輛停留在配件模式一段時間，自動電源關閉功能將會作動。(→P. 145)



行駛時蜂鳴器響起

- 安全帶提示燈閃爍
  駕駛及乘客是否繫妥安全帶？(→P. 353)
- 駐車煞車指示燈亮起
  駐車煞車是否已釋放？(→P. 156)

依據狀況，其他類型的警告蜂鳴器也可能會響起。(→P. 348, 358)



警報作動且喇叭響起

- 在設定警報期間，是否有任何人在車內開啟車門？
  感知器偵測到他們且發出警報。(→P. 55)

將引擎開關切換至點火開關開啟模式或啟動引擎，即可停止警報作動。



離開車輛時，警告蜂鳴器響起

- 多功能資訊顯示幕上是否顯示訊息？
  檢視顯示在多功能資訊顯示幕上的訊息。(→P. 358)



警示燈亮起或警示訊息顯示

- 當警示燈亮起或警示訊息顯示時，請參閱 P. 348, 358。

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 422 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

當發生問題



如果輪胎洩氣

- 未配備備胎車型
  將車輛停在安全的地方並以緊急補胎包暫時修復洩氣的輪胎。(→P. 361)
- 配備備胎車型
  將車輛停在安全的地方並以備胎替換洩氣的輪胎。(→P. 371)



車輛陷住

- 車輛陷在泥、污或雪中的嘗試脫離程序。(→P. 392)


如需下列配備的詳細資訊，請參閱「衛星導航與多媒體系統使用手冊」。

- 影音系統
- 衛星導航系統
- 倒車影像輔助系統
- 360 度環景影像輔助系統

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 423 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

NX300_NX200_OM_General_OM78395E.book Page 424 Wednesday, May 29, 2019 10:10 AM

加油站資訊

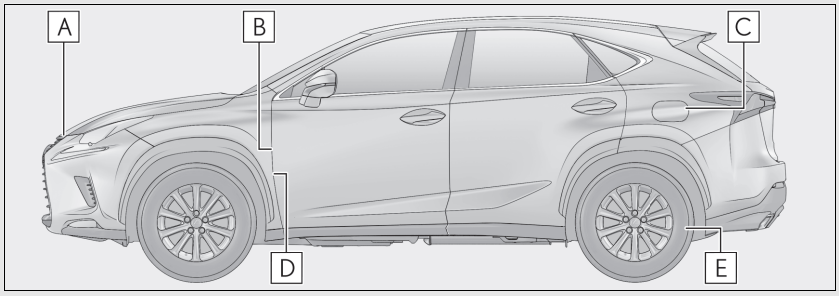

A 引擎蓋鎖扣 (→P. 312)

B 尾門開啟器開關 * (→P. 95)

C 加油蓋 (→P. 176)

D 引擎蓋鎖定釋放桿 (→P. 312)

E 輪胎胎壓 (→P. 402)

*: 配備電動尾門的車型

油箱容量 (參考)	60 公升	
燃油種類	限用無鉛汽油	P. 396
冷胎胎壓		P. 402
引擎機油容量 (洩放及添加 — 參考)		P. 397
機油種類		P. 397